


# Автомобиль радиоуправляемый (арт. В144453)

## Инструкция по эксплуатации

Перед началом игры внимательно изучите инструкцию  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней


**ВНИМАНИЕ:** Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
**СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

### 1. Внешний вид:

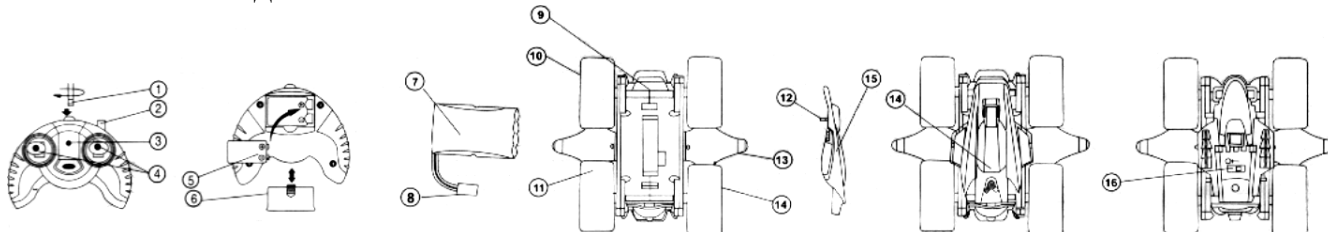

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Антенна                        | 9. Желобок                     |
| 2. Кнопка вращения                | 10. Аккумуляторный отсек       |
| 3. Индикатор                      | 11. Колесо                     |
| 4. Рычажки управления             | 12. Крючок                     |
| 5. Батарейка 9V                   | 13. Гнездо зарядки             |
| 6. Крышка отделения для батарейки | 14. Защелки                    |
| 7. Аккумулятор 9,6V               | 15. Кузов автомобиля           |
| 8. Патрон аккумулятора            | 16. Выключатель питания ON/OFF |

### 2. Установка источников питания

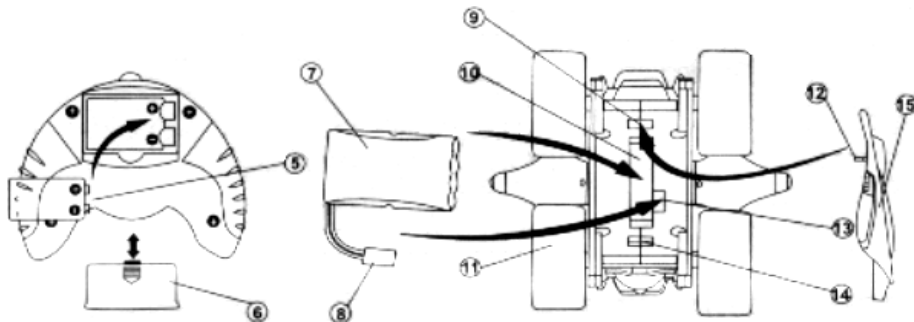


#### Пульт управления

1. Откройте крышку отделения для батареек (6).
2. Вставьте 1 батарейку 9V, соблюдая полярность (5).
3. Закройте крышку.

#### Автомобиль

1. Потяните защелки (14) и снимите кузов автомобиля (15).
2. Вставьте аккумулятор (7) в отсек (10).
3. Соедините разъемы проводов аккумулятора (8) и автомобиля (13).
4. Установите кузов на место и зафиксируйте его защелками.

#### Зарядка аккумулятора:

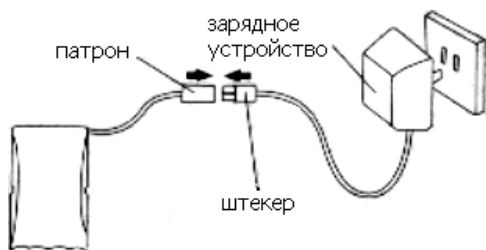

1. Установите выключатель питания автомобиля в положение «OFF».
2. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки, находящееся на днище автомобиля, и подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V.

3. Оптимальное время зарядки аккумулятора – 4 часа. Превышение оптимального времени зарядки может привести к сокращению срока службы аккумулятора и выведению его из строя.
4. Для зарядки используйте только специальное зарядное устройство. Использование других зарядных устройств, не предусмотренных производителем, может привести к повреждению электрической схемы игрушки.
5. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от электросети.

### Важная информация:

- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- При установке в игрушку источников питания соблюдайте полярность.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Не бросайте источники питания в огонь и воду во избежание взрыва и протечки.
- Не замыкайте контактов источников питания во избежание короткого замыкания.


### 3. Основные маневры

1. Полностью расправьте антенну пульта управления.
2. Установите выключатели питания пульта и автомобиля в положение «ON».
3. При помощи рычажков пульта выполняйте различные маневры и трюки, руководствуясь рисунками:


① Вперед на большой скорости




② Назад на большой скорости

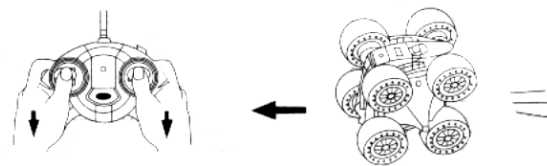


③ Медленное вращение

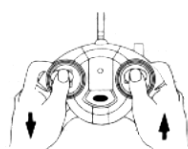


④ Вперед по круговой траектории

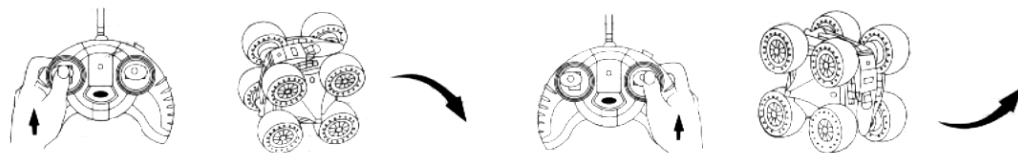


⑤ Назад по круговой траектории

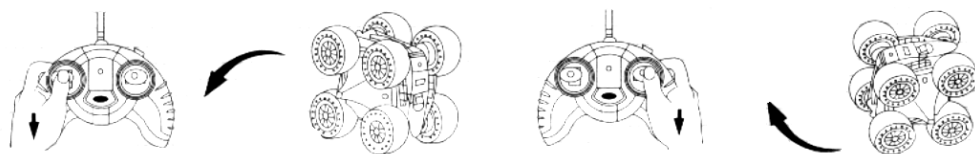


⑥ Необычное вращение

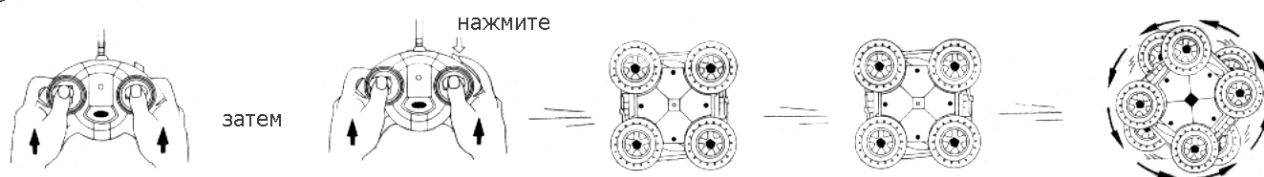

## 7 Боковое вращение

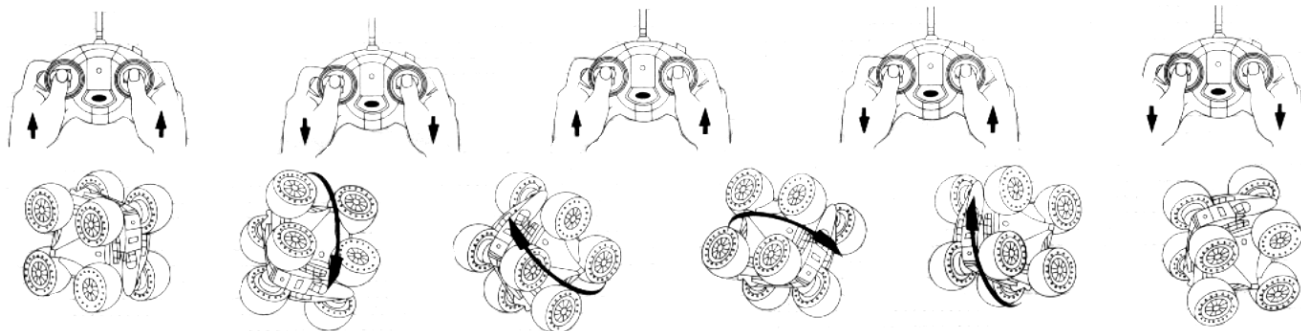

## 8 Переворот и подъем

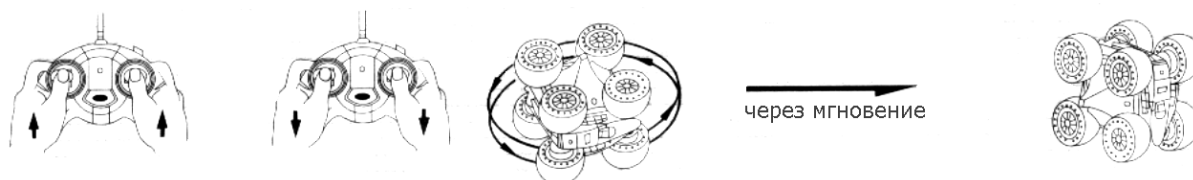

## Меры предосторожности:

- Не используйте автомобиль на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Не используйте автомобиль на песчаных, мокрых и заснеженных участках. Если автомобиль соприкасался с водой, вытрите его и дайте полностью высохнуть. Не используйте автомобиль вне помещений во время дождя.
- Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля руками. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части автомобиля.
- Не направляйте автомобиль в сторону людей и хрупких предметов. Избегайте столкновения автомобиля с преградами, берегите его от ударов и внешних повреждений.
- Во избежание потери контроля над автомобилем из-за радиопомех не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту, а также вблизи линий электропередач, больших зданий и радиоприемников.
- Если аккумулятор начинает «садиться», автомобиль не может выполнять некоторых маневров. Для восстановления всех функций автомобиля необходимо зарядить аккумулятор полностью.
- Очищайте игрушку от загрязнений при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мочить!
- Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неполадок не используйте игрушку до их полного устранения.
- Не храните автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. Перед тем, как убрать игрушку на хранение, не забудьте перевести выключатели питания в положение «OFF» и извлеките источники питания.

