



## Автомобиль

Перед первым использованием игрушки следует полностью зарядить поставляемый вместе с игрушкой Ni-Cd аккумулятор 9,6V в течение 4 часов.

1. Подсоедините к аккумулятору зарядное устройство, как показано на рисунке.
  2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V. Оптимальное время зарядки аккумулятора составляет 4 часа. Во избежание сокращения срока службы аккумулятора не превышайте оптимального времени зарядки.
  3. По окончании зарядки не забудьте отключить зарядное устройство от электрической розетки.
  4. Отсоедините зарядное устройство от аккумулятора.
  5. Откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля. Вставьте в отсек заряженный аккумулятор. Соедините разъемы проводов аккумулятора и автомобиля, закройте крышку отсека.
- Во избежание поражения электрическим током не подключайте зарядное устройство к сети и не выдергивайте вилку из розетки мокрыми руками.
  - Если во время зарядки появились дым, необычный запах или шум, немедленно прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
  - Не храните, не заряжайте и не используйте аккумулятор в условиях повышенной влажности, при высоких температурах и вблизи от источников открытого пламени.
  - Не пытайтесь заряжать недостаточно разрядившийся аккумулятор.
  - Зарядка аккумулятора должна осуществляться взрослыми.
  - Регулярно проверяйте целостность всех частей зарядного устройства. Не используйте поврежденное зарядное устройство.

## Пульт управления

1. Откройте крышку отделения для батареек в задней части пульта.
2. Вставьте 8 батареек 1,5V (не прилагаются), соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения.

## **Важная информация:**

- Установка в игрушку источников питания должна осуществляться взрослыми. При установке соблюдайте полярность.
- Неправильная установка источников питания может привести к их повреждению и протечке.
- В случае протечки источников питания и попадания электролита на кожу смойте его водой. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их большим количеством проточной воды и обратитесь за медицинской помощью.
- Не замыкайте контактов источников питания. Не пытайтесь разобрать источники питания, не бросайте их в огонь и воду.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Когда заряд источников питания становится низким, скорость движения автомобиля заметно снижается, или автомобиль становится неуправляемым. Если это произошло, зарядите аккумулятор / замените батарейки в пульте.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания во избежание повреждения корпуса игрушки.

## **2. Функции автомобиля**






1. Во избежание повреждения электрической схемы машины не заливайте воду прямо в отверстие бака, пользуйтесь для этой цели воронкой или гибким шлангом, поставляемыми с игрушкой.

2. Если вы заливаете воду из водоема при помощи шланга, функция «струя воды» будет доступна примерно через 2 минуты.

3. Одновременно машина может выполнять не более 3-х функций.

### 3. Управление автомобилем

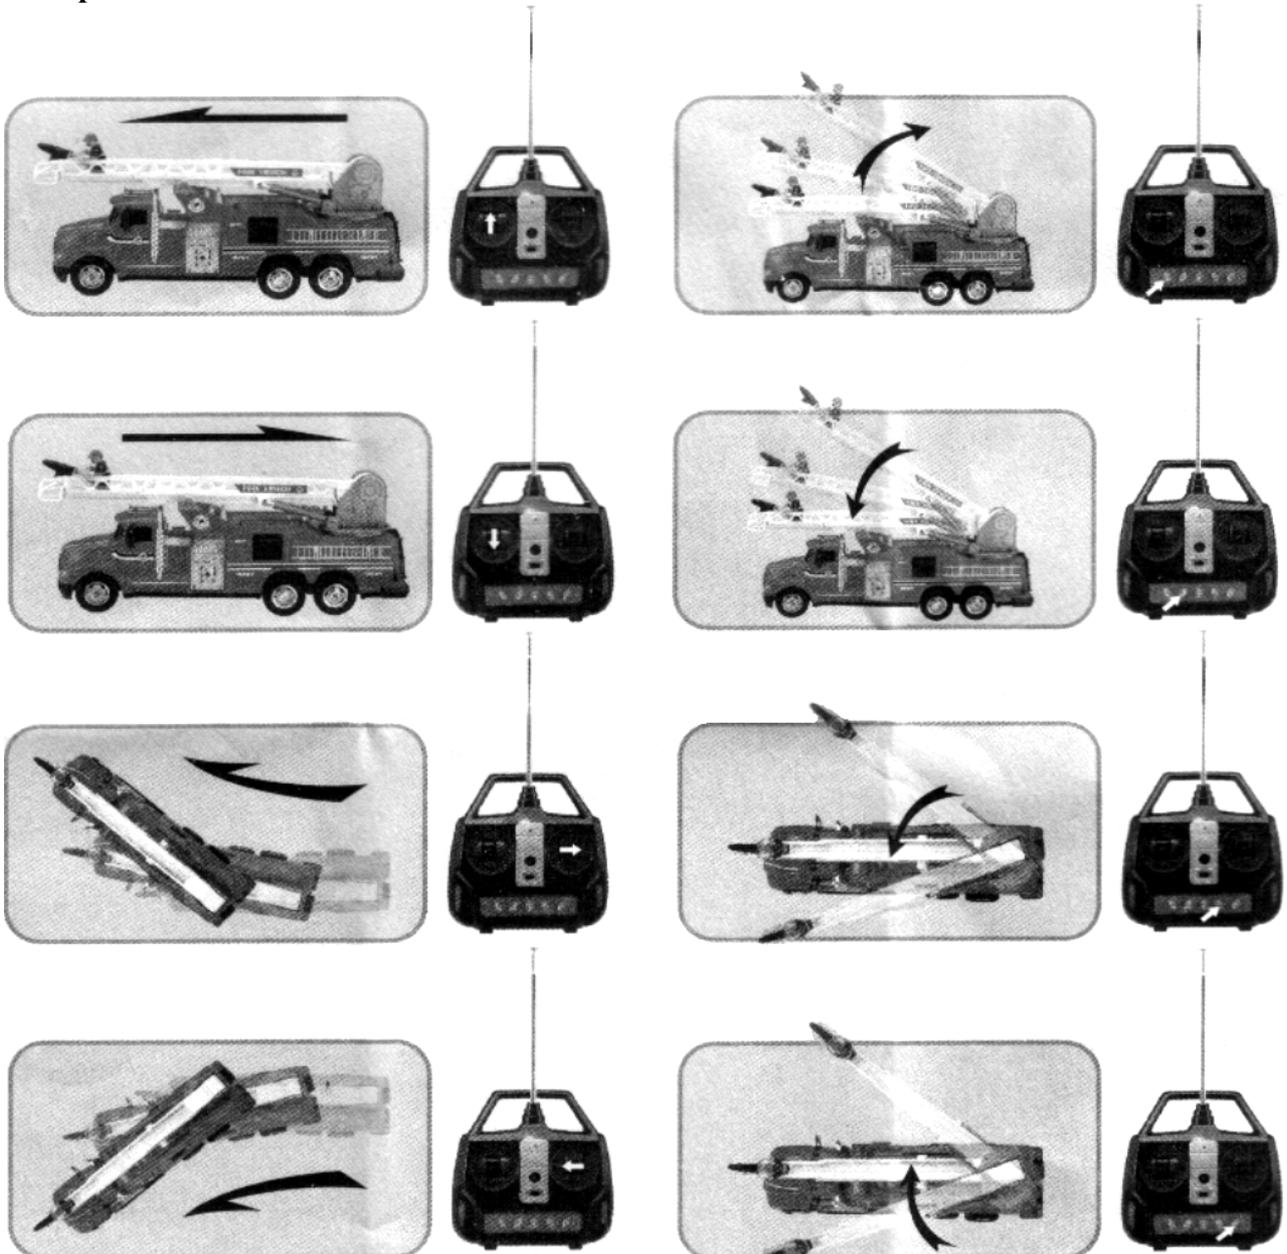

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Во избежание несчастных случаев не давайте игрушку детям младше 3 лет. Не позволяйте маленьким детям брать в рот мелкие детали и облизывать металлические части игрушки.
2. Некоторые детали игрушки могут иметь острые края (например, пружины и контакты батареек). Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
3. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
4. Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых.
5. Запрещается использовать игрушку вне помещений во время дождя и особенно грозы.
6. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
7. Во избежание потери контроля над автомобилем из-за радиопомех не используйте его вблизи другой Р/У модели, работающей на той же частоте, а также вблизи высоковольтных линий электропередач, высоких зданий, бетонных стен и т.п.
8. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения игрушки с преградами.
9. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также мебели и хрупких предметов.
10. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
11. Во время движения машины некоторые ее части могут значительно нагреться. Не берите машину в руки сразу после ее остановки, чтобы не обжечься.
12. Не допускайте соприкосновения антенн игрушки.
13. По окончании игры не забудьте отключить питание игрушки и извлечь источники питания.
14. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
15. Не оставляйте игрушку надолго вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами.
16. Во избежание повреждения электрической схемы игрушки в результате повышенной влажности не оставляйте игрушку на ночь вне помещений.
17. Не пытайтесь разобрать игрушку. В случае возникновения неисправностей не используйте игрушку до полного их устранения.

## **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.