Автомобиль – джип радиоуправляемый (арт. B160175)

Инструкция по эксплуатации


Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!


Комплектация:



Устройство автомобиля

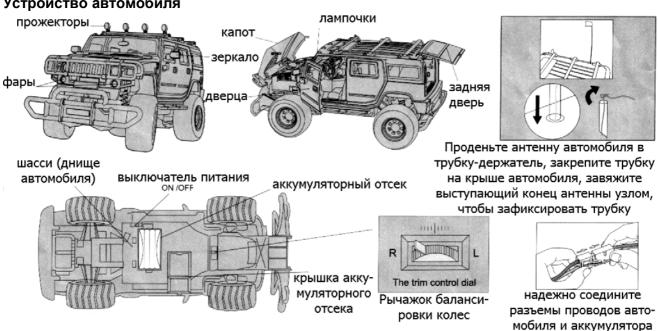

Зарядка аккумулятора

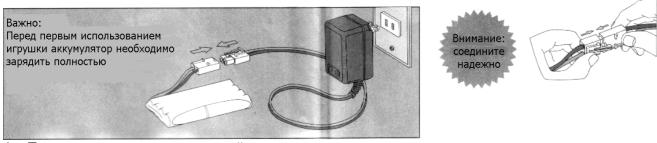

- 1. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору.
- 2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V.
- 3. Оптимальное время зарядки аккумулятора 4 часа. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от сети.
- Зарядка и установка аккумулятора должны осуществляться взрослыми.
- Не превышайте предусмотренного времени зарядки аккумулятора.
- Если во время зарядки появились дым, необычный запах или шум, немедленно прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
- Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство слегка нагреваются, это нормально.

- Во время использования игрушки аккумулятор нагревается. Дайте аккумулятору остыть, прежде чем начинать зарядку. Зарядка нагретого аккумулятора значительно сокращает срок его службы.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство на наличие повреждений. Не используйте неисправное зарядное устройство.

Пульт управления








Вставьте антенну в основание в верхней части пульта и туго закрутите по часовой стрелке

Установка батареек в пульт управления



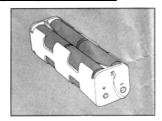

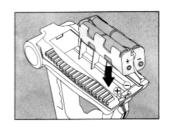

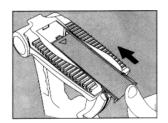

- 1. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части пульта.
- 2. Вставьте 8 алкалиновых батареек размера «АА», соблюдая полярность.
- 3. Закройте крышку отделения.
- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките источники питания во избежание повреждения корпуса игрушки.
- В случае протечки источников питания и попадания электролита в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
- Не замыкайте контактов источников питания. Не пытайтесь разобрать источники питания, не бросайте их в огонь и воду.
- Не храните, не заряжайте и не используйте источники питания в условиях повышенной влажности и при высоких температурах.

Функции и управление автомобилем:



пульта загорается индикатор 1-й скорости




мобиль издаст звук заводящегося мотора



выполняйте повороты налево и направо




Кнопка включения/выключения световых сигналов автомобиля



Потяните курок - машина поедет вперед. Надавите на курок автомобиль поедет бесшумно - машина даст задний ход, издавая звуки предупреждения




Нажмите на эту кнопку, и



Нажмите на эту кнопку, и автомобиль издаст гудок



Крутите колесико по часовой стрелке и переключайте скоростные режимы

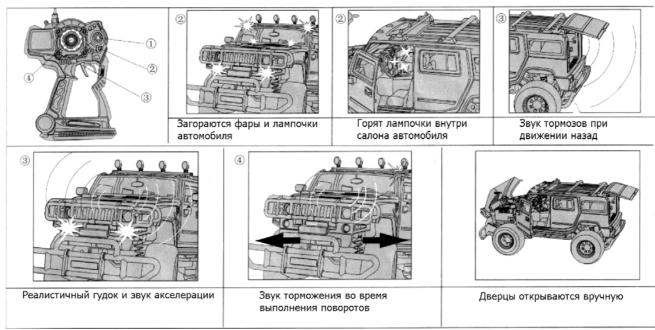

- 1. Установите выключатели питания пульта и автомобиля в положение «ON».
- 2. При помощи курка пульта вы можете направлять автомобиль вперед и назад. При помощи рулевого колеса выполняйте повороты налево и направо. Во время выполнения поворотов мигают лампочки, и автомобиль издает звуковые сигналы.
- 3. Если при движении автомобиля вперед или назад его траектория отклоняется от прямой линии, произведите балансировку колес при помощи рычажка балансировки, расположенного на днище автомобиля. Если автомобиль заносит вправо, поверните рычажок влево («L»); если автомобиль отклоняется влево, поверните рычажок вправо («R»).
- 4. По окончании игры не забудьте отключить питание автомобиля и пульта управления, установив выключатели в положение «OFF».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



- 1. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- 2. Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых.
- 3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях. Не используйте игрушку на высокой траве во избежание запутывания травы вокруг колесных осей.
- 4. Запрещается использовать игрушку вне помещений во время дождя и особенно грозы.
- 5. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также мебели и хрупких предметов.
- 6. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
- 7. Во избежание потери контроля над автомобилем не используйте его поблизости от другой Р/У модели, работающей на той же частоте, а также поблизости от высоковольтных линий

- электропередач, трансформаторов, включенных радиоприемников, высоких зданий, бетонных стен и т.п.
- 8. При складывании антенны пульта держитесь за ее основание, а не за кончик. Будьте осторожны, чтобы не сломать антенну и не пораниться об ее острые края.
- 9. Не управляйте автомобилем с открытыми дверцами во избежание их поломки.
- 10. Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
- 11. Во избежание повреждения игрушки в результате повышенной влажности не оставляйте игрушку на ночь вне помещений.
- 12. Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неисправностей не используйте игрушку до полного их устранения.

Устранение неполадок

90% всех проблем, связанных с использованием радиоуправляемых игрушек, вызвано слабым зарядом источников питания или их неправильной установкой в игрушку.

Проблема	Способы решения
Автомобиль не	1. Убедитесь, что батарейки в пульте управления установлены
двигается или едет	правильно. 2.Убедитесь, что разъемы проводов аккумулятора и
слишком медленно	автомобиля соединены правильно. 3. Убедитесь, что аккумулятор
	полностью заряжен. 4. Убедитесь, что аккумулятор установлен в
	автомобиль. 5. Убедитесь, что питание пульта управления включено. 6.
	Убедитесь, что пульт управления не находится в режиме блокировки
	(когда пульт в рабочем режиме, автомобиль издает звуковые сигналы).
Автомобиль	1. Убедитесь, что управлению автомобилем не мешают радиопомехи. В
неуправляем	случае необходимости смените место игры. 2. Убедитесь, что антенна
	надежно прикручена к пульту управления.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения игрушки с преградами.
- Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой щеточки или слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Прежде, чем убрать игрушку на хранение, извлеките источники питания.