

# Автомобиль радиоуправляемый 2301А (арт. С651-Н08004)

## Инструкция по эксплуатации

*Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
Содержит мелкие детали!**

### Комплектация:

Автомобиль – 1 шт.  
Пульт управления - 1 шт.  
Антенна - 1 шт.  
Батарейка 9V – 1 шт.  
Зарядное устройство - 1 шт.  
Аккумулятор 9,6V – 1 шт.  
Инструкция – 1 шт.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



Перед началом использования игрушки прочтите инструкцию.



Игрушка содержит мелкие детали и не предназначена для детей младше 5 лет.



Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в колеса игрушки.




Не используйте игрушку на мокрых и загрязненных участках.



Во избежание несчастных случаев не играйте на авто-дорогах и др. опасных местах.



Не играйте вблизи другой радиоуправляемой модели, использующей ту же частоту.

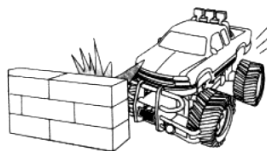


Во избежание поломки автомобиля избегайте его столкновения с преградами.


- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
- Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
- Храните игрушку в местах, недоступных для маленьких детей.
- Прежде чем убрать игрушку на хранение, извлеките источники питания во избежание их протечки и повреждения корпуса игрушки.
- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Если заряд аккумулятора стал низким, прекратите использование автомобиля и зарядите аккумулятор. Не заряжайте полностью заряженный аккумулятор.
- Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство, поставляемое с игрушкой.

- Не разбирайте источники питания, не бросайте их в огонь и воду во избежание протечки и взрыва.
- Не храните и не заряжайте аккумулятор в местах с повышенной влажностью, вблизи источников открытого пламени и нагревательных приборов.

### Пульт управления

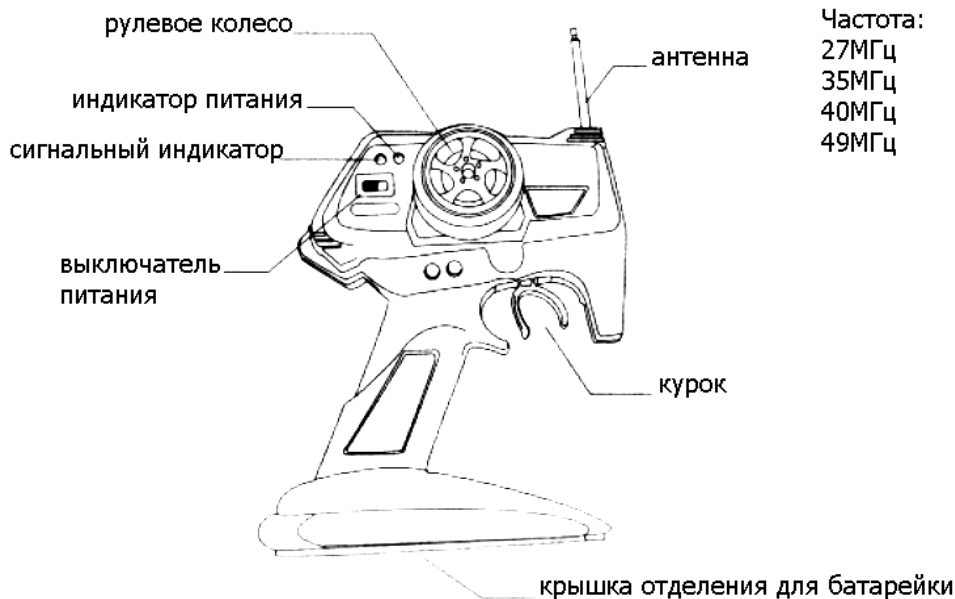


### Автомобиль

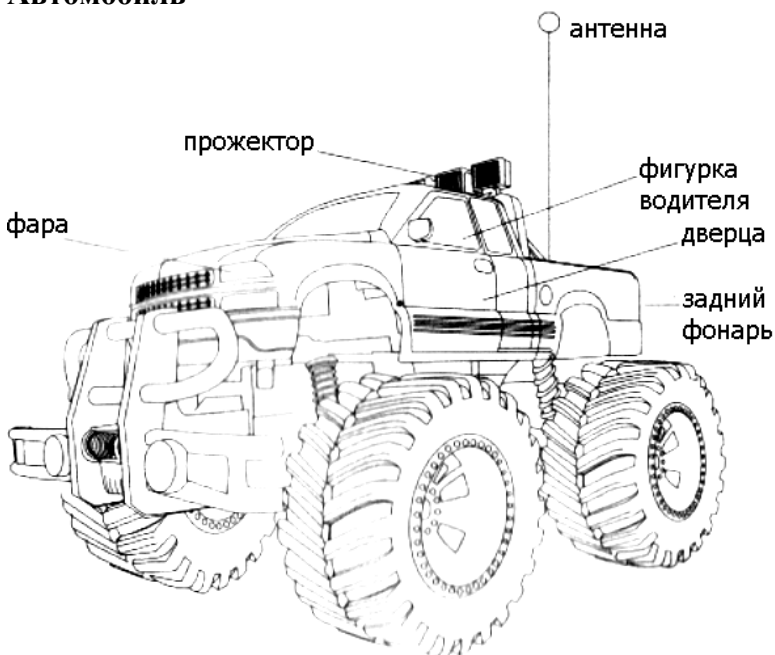

Фары, задние фонари и прожекторы загораются при движении автомобиля вперед / назад. Дверцы автомобиля открываются вручную. После включения питания автомобиля загорается индикатор питания.

### Использование зарядного устройства

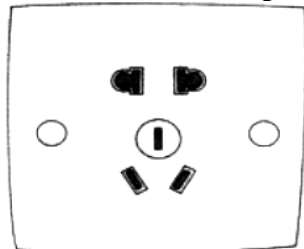


Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору, вставьте вилку зарядного устройства в эл. розетку 220V. Время зарядки 4-6 часов. Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство нагреваются.





- Соблюдайте оптимальное время зарядки. Не заряжайте полностью заряженный аккумулятор. Превышение времени зарядки может привести к выведению аккумулятора из строя.
- Прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от сети, если в ходе зарядки возникли необычные явления, такие как дым, неприятный запах и шум. Прежде чем снова использовать зарядное устройство, устраните неполадки.
- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует указанному на зарядном устройстве.
- Не дотрагивайтесь до работающего зарядного устройства мокрыми руками.
- После окончания зарядки не забудьте отключить зарядное устройство от сети.

### Установка батарейки в пульт управления

1. Откройте крышку отделения для батарейки в нижней части пульта управления.
2. Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

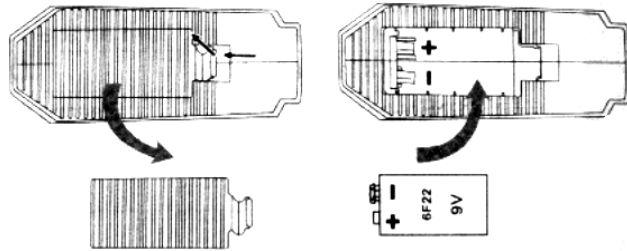

### Установка аккумулятора

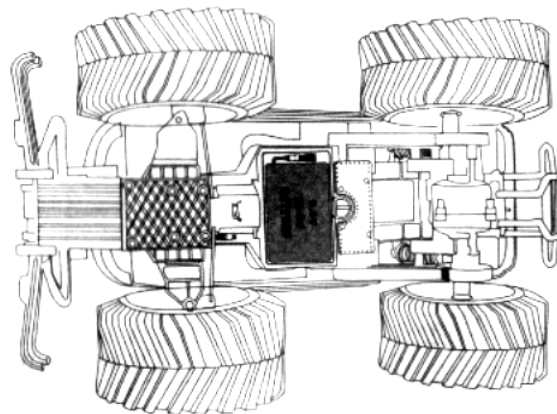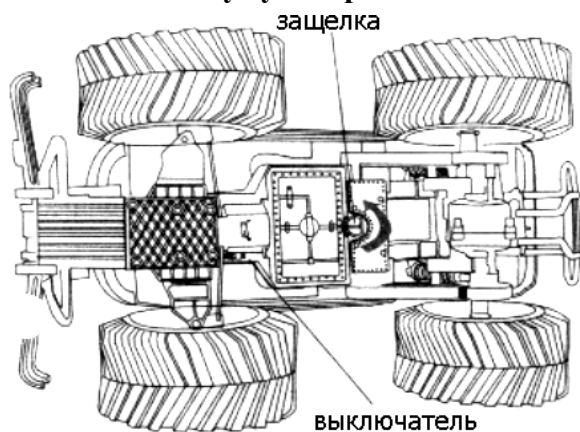

1. Откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля.
2. Установите заряженный аккумулятор в отсек, соедините разъемы аккумулятора и автомобиля.
3. Закройте крышку.
  - При установке аккумулятора в игрушку соблюдайте полярность.
  - После использования игрушки извлеките аккумулятор и храните его надлежащим образом.


### Управление автомобилем




Установите выключатели питания на пульте и автомобиле в положение "ON"



1. Установите выключатели на пульте управления и на днище автомобиля в положение «ON».
2. При помощи курка пульта управляйте движением автомобиля вперед и назад. Для остановки автомобиля отпустите курок. Вращая рулевое колесо пульта, выполняйте повороты налево/направо.
3. Во время движения автомобиля вперед/назад автоматически загораются фары, задние фонари и прожекторы.
4. По окончании игры не забудьте перевести выключатели автомобиля и пульта в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку в ближайшее время, извлеките источники питания.

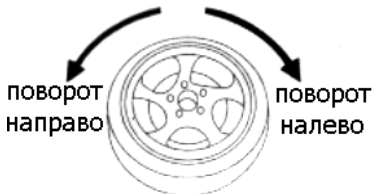

поворот направо поворот налево  
При помощи рулевого колеса управляйте движением автомобиля влево/вправо

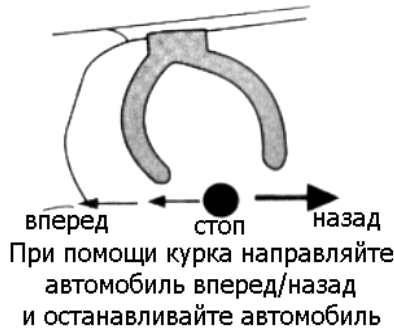


вперед стоп назад  
При помощи курка направляйте автомобиль вперед/назад и останавливайте автомобиль



Перед началом игры прикрутите к пульту управления антенну




При помощи рулевого колеса автомобиль поворачивает направо/налево

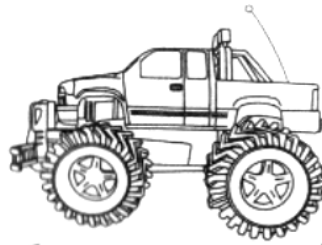


При помощи курка автомобиль движется вперед/назад и изменяет скорость



Дверцы автомобиля открываются вручную

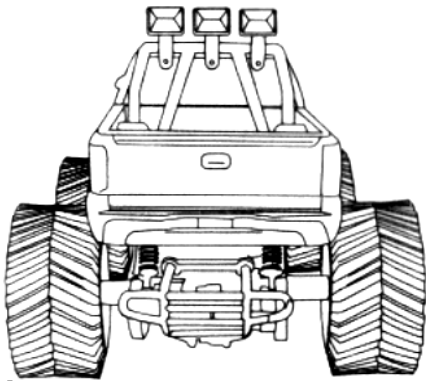

Автомобиль имеет два скоростных режима. Режим низкой скорости (L) - энергосберегающий, предназначен для новичков. Режим высокой скорости (H) предназначен для опытных игроков и для игры на больших площадках, но время игры сокращается из-за большего потребления энергии

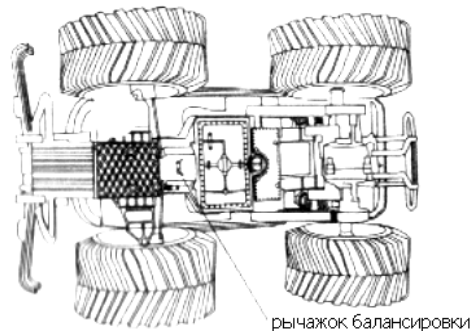

Если движение автомобиля по прямой затруднено, вы можете произвести балансировку колес при помощи рычажка балансировки, находящегося на днище автомобиля

### Устранение неполадок

Если при управлении автомобилем возникли затруднения, следуйте рекомендациям:

Возможная причина	Способы устранения
Питание игрушки не включено	Установите выключатели питания на пульте управления и автомобиле в положение «ON». Убедитесь, что на пульте зажглась красная лампочка – индикатор питания.
Аккумулятор разрядился	Зарядите аккумулятор.

Батарейка в пульте управления «села»	Установите новую батарейку 9V. Использование батарейки с низким зарядом приводит к тому, что радиоволны не могут распространяться от пульта на достаточное расстояние.
Радиоволны не доходят до автомобиля	Расстояние между пультом управления и автомобилем не должно превышать 80 м.
Антенна пульта управления полностью задвинута	Расправьте антенну.
Колеса автомобиля нуждаются в балансировке	Произведите балансировку.
Окружающие электрические приборы создают помехи	Выберите для игры другое место или другое время.

**Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

Защита от ударов

Берегите игрушку от ударов и внешних повреждений. Избегайте столкновения автомобиля с препятствиями, особенно на большой скорости.

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.