


# Гоночный автомобиль радиоуправляемый (арт. B187585)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 5-ти лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

В комплект входят: Ni-Cd аккумулятор 4,8V, зарядное устройство, P/Y пульт управления  
Вам потребуются 2 батарейки размера «AA» 1,5V для установки в пульт управления

*Примечание:* Если заряд батареек станет низким - вставьте новый комплект из двух батареек. Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки и аккумулятор, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

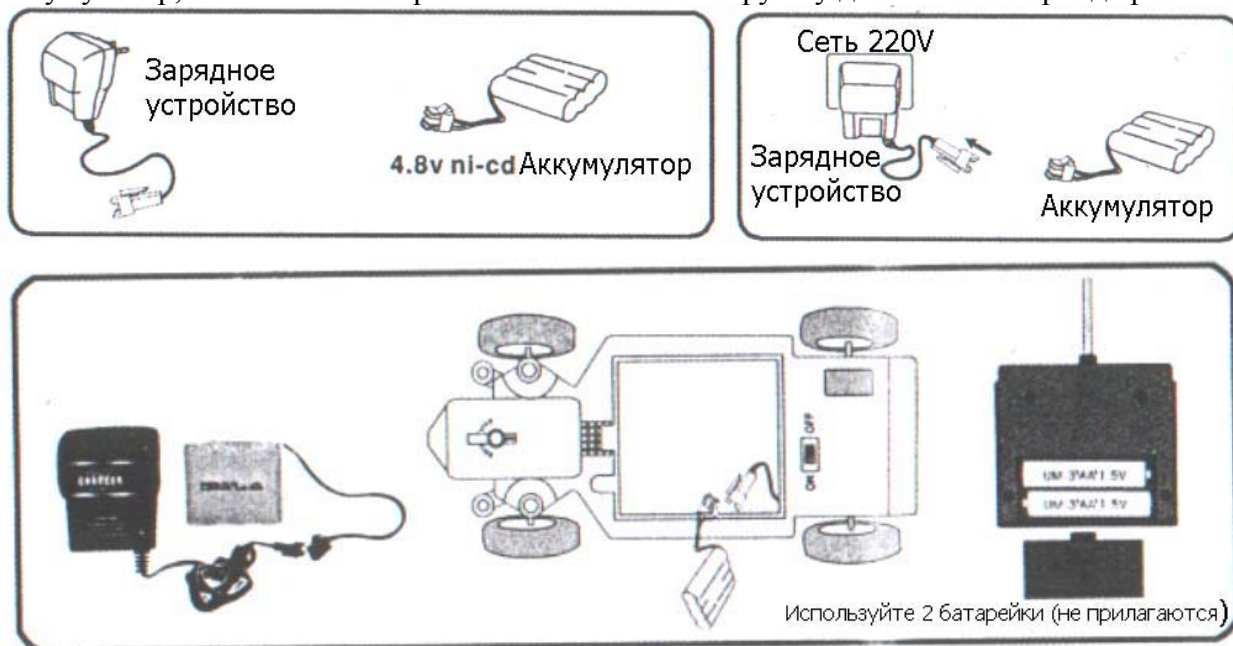

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

### Правила эксплуатации:

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

#### Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.

Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.