

Автомобиль повышенной проходимости радиоуправляемый

(арт. СНТ276650)

Инструкция по эксплуатации


ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!

Содержит мелкие детали!

Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.


Установка и замена батарейки в пульте управления

1. Откройте крышку отделения для батарейки, вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность.
2. Закройте крышку отделения.
3. Если индикаторная лампочка в пульте управления начинает гореть тускло, или кнопки пульта перестают реагировать на нажатие, замените батарейку.

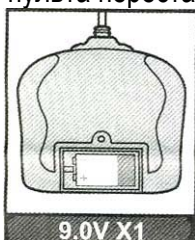


Установка и замена батареек в автомобиле

1. Установите выключатель, расположенный в задней части днища автомобиля, в положение «OFF», откройте крышку отсека для батареек.
2. Вставьте 6 батареек «AA» 1,5V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека.
4. Если автомобиль стал двигаться медленно, замените батарейки на новый комплект из 6 батареек.

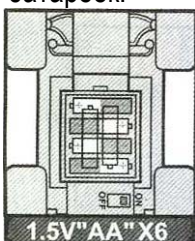


Управление автомобилем

1. Перед началом игры установите выключатели пульта управления и автомобиля в положение «ON».
2. Для активации автомобиля переведите вперед левый рычажок пульта Р/У.
3. Если автомобиль не может перемещаться по прямой при движении вперед или назад, произведите балансировку колес. Для этого поверните в нужном направлении кнопку балансировки на днище автомобиля. Если автомобиль заносит вправо, поверните кнопку балансировки в направлении «L». Если автомобиль отклоняется влево, поверните кнопку в направлении «R». Производите балансировку до тех пор, пока автомобиль не выровняется.
4. Для того чтобы повернуть автомобиль влево/вправо, одновременно переведите левый рычажок пульта вперед, а правый рычажок - влево/вправо соответственно.
5. По окончании игры не забудьте перевести выключатели в положение «OFF».

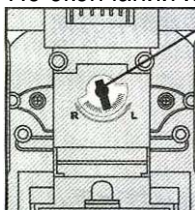


Установка антенн

Прикрутите длинную антенну к пульта управления по часовой стрелке.

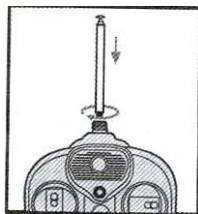

Вставьте короткую антенну в отверстие на крыше автомобиля и закрутите по часовой стрелке.

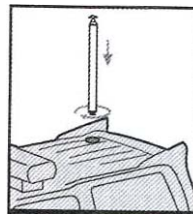

Меры предосторожности:

- Автомобиль следует использовать только в безопасных местах под присмотром взрослых. Не позволяйте детям играть с автомобилем на улицах, в оживленных местах, на автодорогах, песчаных покрытиях, а также на мокрых и грязных участках.
- Игрушка лучше всего функционирует на неровных бетонных дорожках. Использование автомобиля на слишком гладких поверхностях может привести к вращению автомобиля на месте, развороту на 180° и т.д., что вызвано плохим сцеплением колес с дорогой.
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобиля.
- Не оставляйте автомобиль и пульт управления вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами.
- При использовании игрушки внутри помещений не направляйте автомобиль в сторону мебели и хрупких предметов.
- Избегайте столкновения автомобиля с преградами, не упускайте его из вида.
- Берегите автомобиль от попадания влаги, не используйте его вне помещений в дождливую погоду и особенно в грозу.
- Антенну пульта управления следует складывать осторожно, в противном случае антенна может сломаться и нанести травмы острыми краями.
- Не разрешайте детям разбирать автомобиль и пульт управления.
- В случае поломки автомобиля не пытайтесь отремонтировать его сами, обратитесь к специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок.
- Если заряд батареек станет низким, замените их на новый комплект. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Если автомобиль начал двигаться слишком медленно или функционирует неправильно, возможно, причина заключается в низком заряде батареек. Вставьте новый комплект батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не замыкайте контактов батареек.
- Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва. Не используйте батарейки, бывшие в контакте с водой, а также батарейки с поврежденной оболочкой.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку долгое время.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от ударов

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой слегка влажной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.