

Автомобиль радиоуправляемый (код 84720)

Инструкция по эксплуатации


ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!

*Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

Устройство автомобиля:



1. Поверните ключ зажигания направо, мотор автомобиля начинает работать, загораются ограничительные лампочки.
2. При движении автомобиля вперед горят фары. При повороте налево мигают передние и задние левые поворотные сигналы. При повороте направо мигают передние и задние правые поворотные сигналы. При движении автомобиля назад загораются задние габаритные огни.
3. При остановке автомобиля загораются стоп-сигналы.

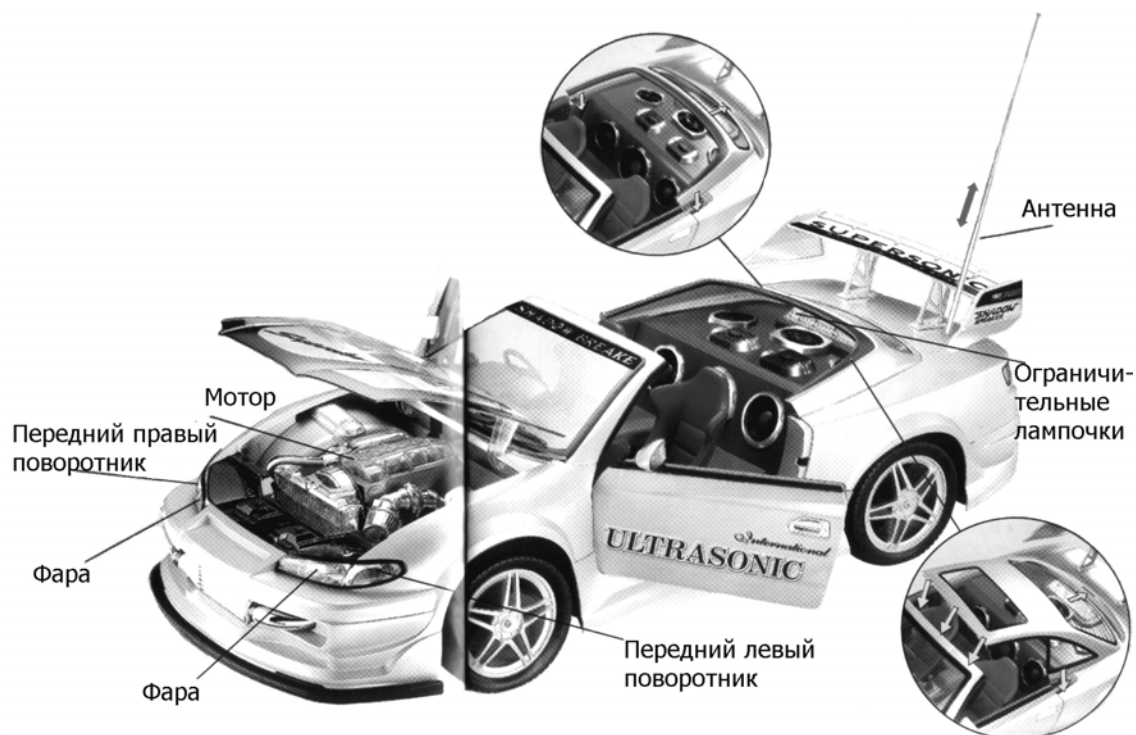

Комплектация:

Автомобиль 	
Пульт управления 	Инструкция 
Зарядное устройство и переходник 	Аккумулятор 
	Аккумулятор 

Меры предосторожности:



Во избежание потери контроля над автомобилем убедитесь, что поблизости никто не играет радиоуправляемой игрушкой на той же частоте



Будьте осторожны при обращении с антенной пульта, чтобы не нанести травму окружающим



Во избежание несчастных случаев не используйте автомобиль на улицах и в опасных местах



Не используйте автомобиль на сырых, песчаных, каменистых и загрязненных участках

Установка батареек в пульт управления



Не используйте батарейки с поврежденной оболочкой



Используйте щелочные батарейки большой емкости или перезаряжаемые батарейки. Не используйте вместе батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. "Севшие" батарейки следует немедленно извлечь из пульта. Если вы не собираетесь пользоваться игрушкой длительное время, извлеките батарейки.



Откройте крышку отделения для батареек в задней части пульта управления. Вставьте 8 батареек 1,5V. Закройте крышку.



Установите выключатель питания в положение "ON".



При установке батареек соблюдайте полярность.

Установка аккумулятора в автомобиль

Перед игрой зарядите аккумулятор. Вы можете сделать это двумя способами.

1 способ. Вставьте штекер зарядного устройства в патрон аккумулятора и подключите зарядное устройство к сети 220V. По окончании зарядки отключите зарядное устройство от электросети, отсоедините аккумулятор. Установите ключ зажигания в положение «OFF». Установите заряженный аккумулятор в отсек на днище автомобиля в соответствии со схемой. При помощи двух защелок закройте крышку аккумуляторного отсека во избежание выпадения аккумулятора.

2 способ. Вставьте штекер зарядного устройства через прилагающийся переходник в гнездо зарядки аккумулятора на корпусе автомобиля. Убедитесь, что ключ зажигания находится в положении «OFF».

* Время зарядки аккумулятора зависит от его типа. Во избежание уменьшения срока службы аккумулятора не превышайте оптимального времени его зарядки. Не заряжайте и не храните аккумулятор во влажных местах и вблизи нагревательных приборов. Во время зарядки зарядное устройство слегка нагревается. Если зарядное устройство нагреется слишком сильно, защитный механизм отключит его от сети. После окончания зарядки не забудьте выдернуть вилку зарядного устройства из электрической розетки.

Аккумулятор 14,4V – время зарядки 6-8 часов


Аккумулятор 12V – время зарядки 4-5 часов





1 способ зарядки аккумулятора



Установите заряженный аккумулятор в отсек на днище автомобиля в соответствии со схемой

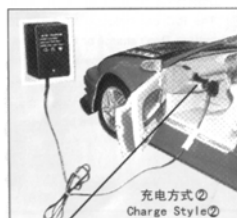


2 способ зарядки аккумулятора

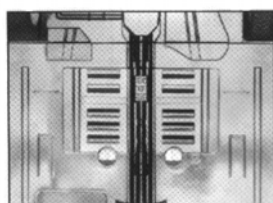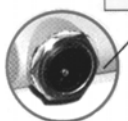

При помощи 2-х защелок закройте крышку аккумуляторного отсека во избежание выпадения аккумулятора



Убедитесь, что ключ зажигания установлен в положение "OFF"

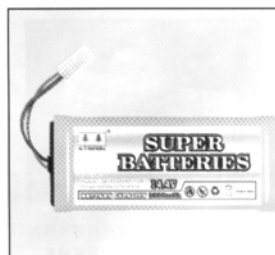

Аккумулятор 14,4V.
Время зарядки 6-8 часов.
Не заряжайте больше 8 часов.
Срок службы аккумулятора около 5 лет.



Аккумулятор 12V.
Время зарядки 4-5 часов.
Не заряжайте аккумулятор больше 6 часов.

Если зарядное устройство нагреется слишком сильно, защитный механизм отключит его от сети




Пульт управления



Пульт управления снабжен индикатором заряда батареек. Когда стрелка индикатора находится в красной зоне (Н), батарейки заряжены. Если стрелка отклоняется в зеленую зону (М), это означает, что батарейки начинают «садиться». Если стрелка отклонилась в желтую зону (L), это означает, что батарейки полностью разряжены. В последнем случае необходимо заменить батарейки на новый комплект.



Для управления движением автомобиля вперед-назад используйте левый рычажок пульта. Для управления движением автомобиля налево-направо используйте правый рычажок пульта.

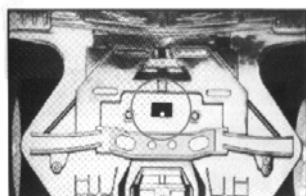

Если автомобиль не может двигаться по прямой, отрегулируйте направление движения при помощи кнопки, находящейся на днище автомобиля.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Не замыкайте контактов аккумулятора и батареек во избежание короткого замыкания.
- В случае протечки аккумуляторная жидкость может повредить кожу. Немедленно смойте ее большим количеством воды.
- Не храните и не заряжайте аккумулятор в жарких местах и местах с повышенной влажностью.
- Для игры выбирайте просторную безопасную площадку. Вблизи не должно быть высоковольтных линий электропередач.
- Сначала включайте Р/У пульт управления, а затем поворачивайте ключ зажигания в автомобиле.

Во время игры:

- Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Если вы используете автомобиль внутри помещений, задвиньте антенну пульта. Не направляйте автомобиль в сторону людей, мебели и хрупких предметов.
- Во избежание травм не дотрагивайтесь до колес и других подвижных частей автомобиля.
- Если автомобиль стал двигаться медленно, прекратите игру и зарядите аккумулятор.

После окончания игры:

- По окончании игры сначала выключайте питание автомобиля, а затем пульта управления.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте аккумулятор и батарейки.
- Очистите автомобиль от налипшей грязи и песка.
- Проверьте состояние шин и убедитесь, что мотор не издает специфического запаха.

Возможные неполадки:

Большинство возможных неисправностей в работе автомобиля вызвано недостатком заряда источников питания и радиопомехами. Для игры выбирайте удобное место вдали от высоковольтных линий электропередач и источников радиоволн.

Неисправность	Причина	Способы устранения
Автомобиль не движется	В пульте управления нет батареек	Вставьте батарейки в пульт управления
	Батарейки установлены неправильно	Установите батарейки правильно
	Питание отключено	Включите питание
Автомобиль неуправляем	Радиопомехи	Выберите для игры другое место или другое время
	Поблизости используется другая Р/У модель на той же частоте	
Аккумулятор разряжается слишком быстро или автомобиль не может развить скорость	Аккумулятор заряжен недостаточно	Зарядите аккумулятор
	Срок службы аккумулятора истек	Замените аккумулятор

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

- Не позволяйте детям играть с автомобилем вне помещений во время дождя.
- Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
- Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
- Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.