


Гоночный автомобиль радиоуправляемый (код 85041)


Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!

- 1 Вставьте штекер Ni-Cd аккумулятора в патрон зарядного устройства



- 2 Подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V



- 3 По окончании зарядки сначала выдерните вилку из розетки, затем отсоедините аккумулятор от зарядного устройства




- Перед первым использованием аккумулятора зарядите его в течение 6-8 часов.
- Для последующих зарядок аккумулятора вам потребуется около 3 часов.
- Установите полностью заряженный аккумулятор в отсек на днище автомобиля, вставьте штекер аккумулятора в патрон отсека и закройте крышку.
- Установите антенну на пульт управления, вставьте 8 батареек размера «АА» (прилагаются) в отделение для батареек, закройте крышку отделения.
- Установите выключатели на автомобиле и пульте управления в положение «ON» и можете начинать игру.


Важная информация:

- Если батарейки «сели», немедленно замените их на новый комплект.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки и аккумулятор.
- Во избежание выведения аккумулятора из строя он не должен быть с избыточным зарядом, не заряженным или полностью разряженным.
- Аккумулятор, убираемый на хранение, должен быть полностью заряжен. Если вы долго не используете игрушку, периодически подзаряжайте аккумулятор.
- Не храните аккумулятор вблизи нагревательных приборов, источников открытого пламени и под прямыми солнечными лучами. Не бросайте аккумулятор в огонь.
- В случае повреждения или протечки аккумулятора его следует заменить на новый.
- Если на вашу кожу или одежду попала аккумуляторная жидкость, смойте ее немедленно большим количеством воды.

Пульт управления (в комплекте с 8-мью батарейками размера «АА»)

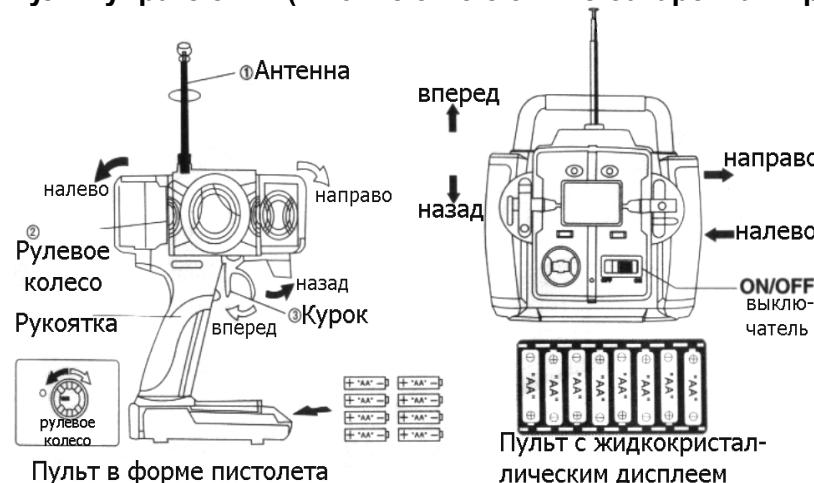

Автомобиль

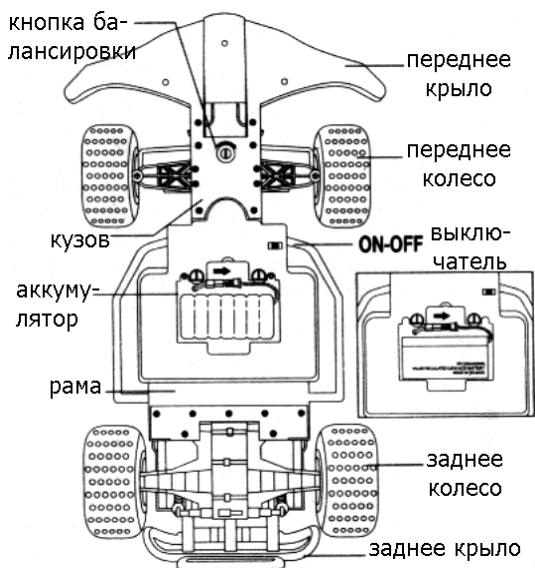


Управление автомобилем

❶ Прижмите локти, держите пульт антенной строго вверх



❷ Легко нажмите на курок пульта и направляйте автомобиль налево и направо при помощи рулевого колеса

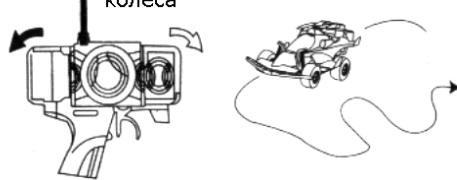


❸ Для того чтобы научиться контролировать скорость автомобиля, легко нажимайте и отпускайте курок




❹ Не нажимайте на курок пульта резко во избежание столкновения автомобиля с препятствиями и его повреждения



❺ После того как вы научитесь мастерски управлять автомобилем, попробуйте исполнять сложные маневры

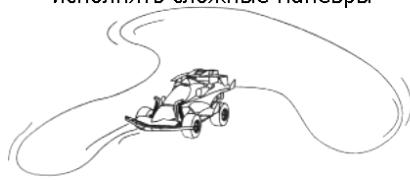

❻ Попробуйте исполнять "восьмерки"

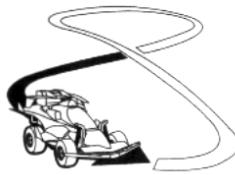

Меры предосторожности:

1. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
2. Не позволяйте детям играть с автомобилем вне помещений во время дождя.
3. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
4. Берегите волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобиля.
5. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.