


Гоночный автомобиль радиоуправляемый (код 85042)


Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!**

- ❶ Вставьте штекер Ni-Cd аккумулятора в патрон зарядного устройства



- ❷ Подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V



- ❸ По окончании зарядки сначала выдерните вилку из розетки, затем отсоедините аккумулятор от зарядного устройства




- Перед первым использованием аккумулятора зарядите его в течение 6-8 часов.
- Для последующих зарядок аккумулятора вам потребуется около 3 часов.
- Установите полностью заряженный аккумулятор в отсек на днище автомобиля, вставьте штекер аккумулятора в патрон отсека и закройте крышку.
- Установите антенну на пульт управления, вставьте 8 батареек размера «AA» (прилагаются) в отделение для батареек, закройте крышку отделения.
- Установите выключатели на автомобиле и пульте управления в положение «ON» и можете начинать игру.


Важная информация:

1. Если батарейки «сели», немедленно замените их на новый комплект.
2. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
3. Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки и аккумулятор.
4. Во избежание выведения аккумулятора из строя он не должен быть с избыточным зарядом, не заряженным или полностью разряженным.
5. Аккумулятор, убираемый на хранение, должен быть полностью заряжен. Если вы долго не используете игрушку, периодически подзаряжайте аккумулятор.
6. Не храните аккумулятор вблизи нагревательных приборов, источников открытого пламени и под прямыми солнечными лучами. Не бросайте аккумулятор в огонь.
7. В случае повреждения или протечки аккумулятора его следует заменить на новый.
8. Если на вашу кожу или одежду попала аккумуляторная жидкость, смойте ее немедленно большим количеством воды.

Пульт управления (в комплекте с 8-ью батарейками размера «AA»)

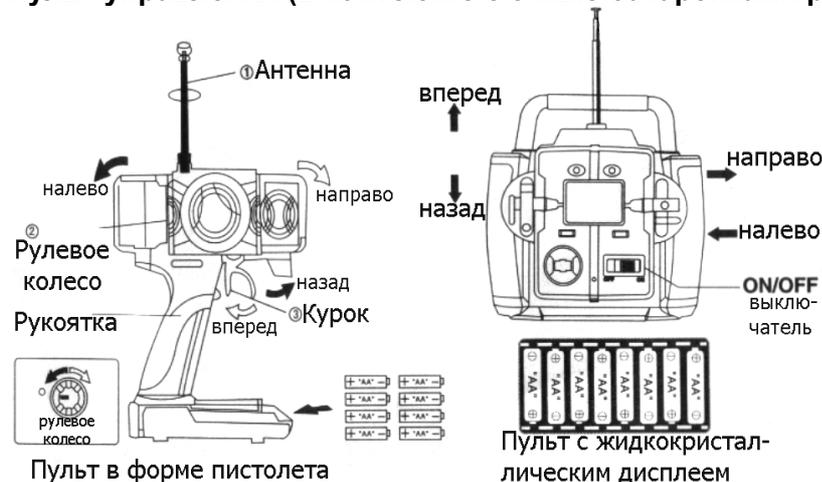

Автомобиль

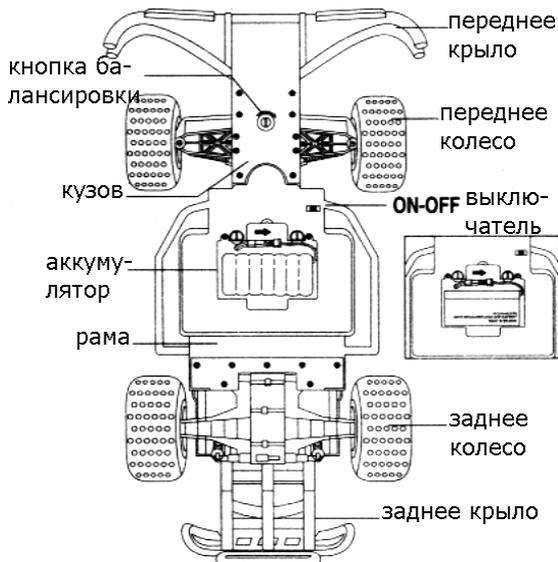


Управление автомобилем

- 1 Прижмите локти, держите пульт антенной строго вверх




- 2 Легко нажмите на курок пульта и направляйте автомобиль налево и направо при помощи рулевого колеса

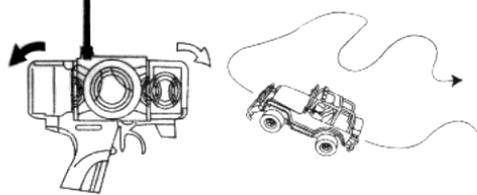


- 3 Для того чтобы научиться контролировать скорость автомобиля, легко нажимайте и отпускайте курок



- 4 Не нажимайте на курок пульта резко во избежание столкновения автомобиля с преградами и его повреждения

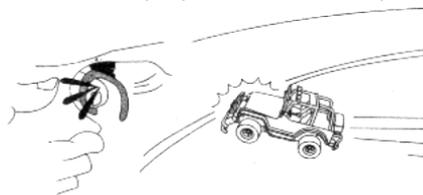

- 5 После того как вы научитесь мастерски управлять автомобилем, попробуйте исполнять сложные маневры

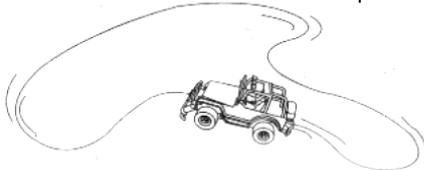

- 6 Попробуйте исполнять "восьмерки"



Меры предосторожности:

1. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
2. Не позволяйте детям играть с автомобилем вне помещений во время дождя.
3. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
4. Берегите волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобиля.
5. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.