


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКИ Р/У арт. В120814

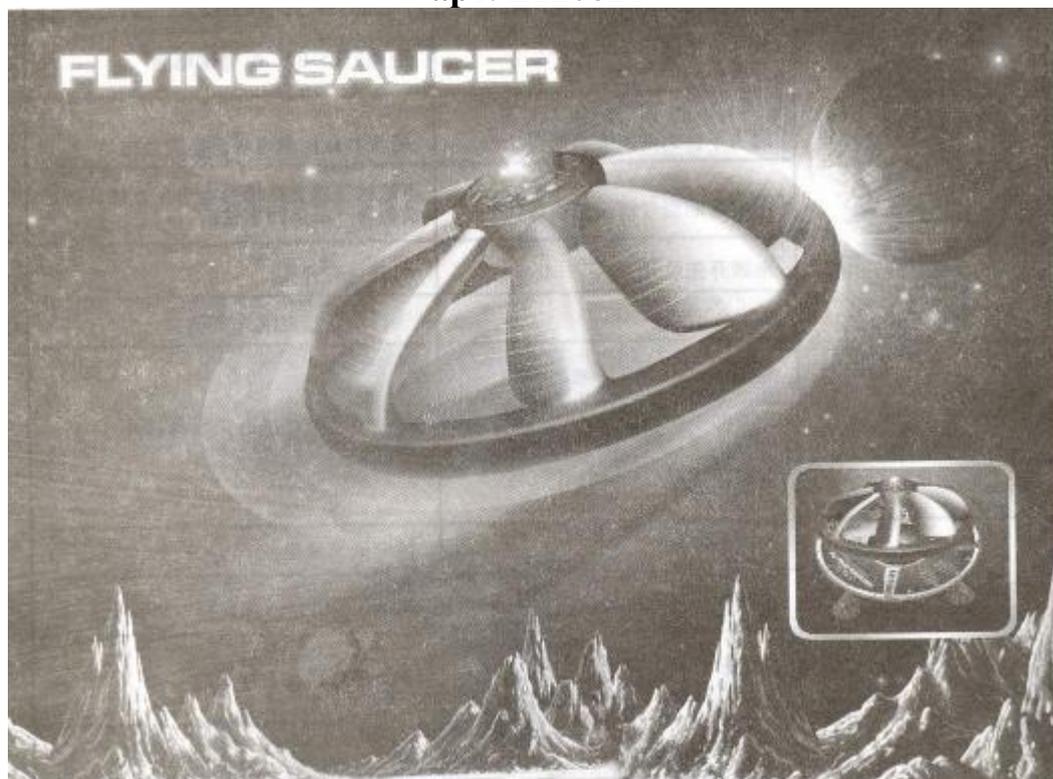

## **ВНИМАНИЕ!!!!**



**Игрушка находится под напряжением. Не предназначено для детей младше 10 лет. При использовании следует соблюдать меры предосторожности во избежание травм.**

- не приближайте игрушку к лицу, глазам, пальцам и др. частям тела;
- используйте игрушку только при наличии свободного пространства более 3 метров;
- используйте игрушку только в помещениях;
- Не используйте игрушку в дождь и при влажной погоде;
- Не используйте при большом скоплении людей;
- Не используйте в темноте;
- Убедитесь что окружающие знают о том, что вы собираетесь использовать игрушку;
- Для управления используйте только комплектный пульт;
- Всегда выключайте игрушку когда не используете ее;
- Не используйте игрушку, если любая из комплектных составляющих имеет повреждения;
- Не пытайтесь поднимать что-либо при помощи игрушки;
- Игрушка требует бережного и аккуратного обращения.


## **АККУМУЛЯТОР**

- Игрушка потребляет энергию из аккумулятора;
- Обслуживание аккумулятора должно происходить под присмотром взрослых;
- Вставляйте аккумулятор соблюдая полярность;
- Не бросайте аккумулятор в огонь во избежание взрыва;
- Не используйте одновременно старые и новые аккумуляторы;
- Используйте аккумуляторы только одного типа;
- При использовании батареек помните что их нельзя заряжать;
- Всегда вынимайте севшие аккумуляторы и батарейки из игрушки;

- Вынимайте аккумуляторы из игрушки если вы не собираетесь использовать ее длительное время, в противном случае они могут вытечь и повредить игрушку;
- Не замыкайте контакты;
- Убедитесь что отсек для аккумулятора надежно закрыт;
- Избегайте попадания влаги в игрушку, протирайте мягкой сухой тканью;
- Никогда не заряжайте аккумулятор повторно без предварительного использования;
- Никогда не оставляйте батарейки и аккумулятор на солнце или вблизи источников тепла во избежание взрыва;
- Аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться во время зарядки;
- Отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства после зарядки;
- Никогда не заряжайте аккумулятор в течение всей ночи;
- Не допускайте чрезмерной зарядки аккумулятора;
- Если аккумулятор потек и жидкость попала на кожу или в глаза немедленно промойте водой в течение как минимум 15 мин;
- Для смены аккумулятора открутите 3 болта, разберите игрушку и вытащите аккумулятор. Вставьте новый аккумулятор, соберите игрушку и закрепите болтами.

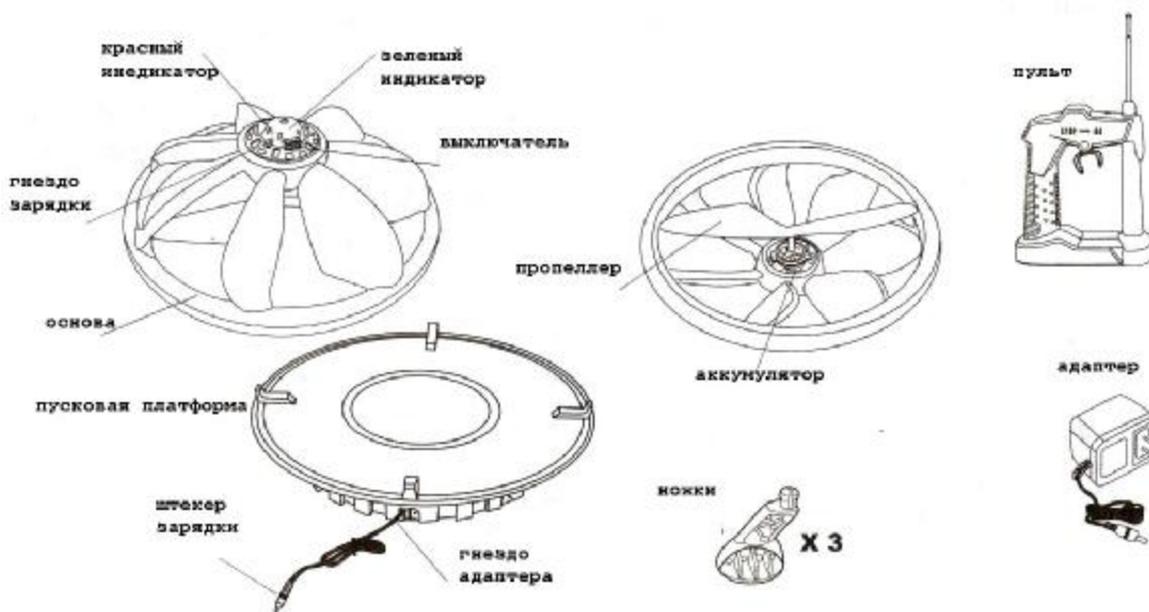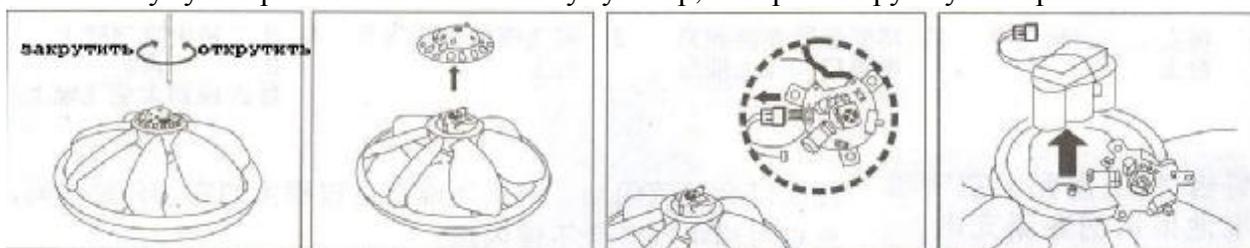

### 1) ПУЛЬТ

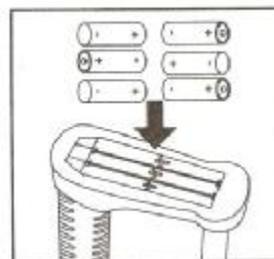


1. Откройте отсек помощи отвертки.


при 2. Вставьте 6 батареек размера AA.

## 2) ПОДГОТОВКА К СТАРТУ


Внимание!!! Убедитесь, что вольтаж адаптера и шнуров соответствует вольтажу вашей электрической сети

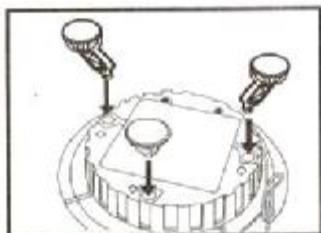


1. Закрепите ножки на пусковой платформе.

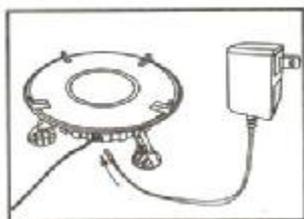

2. Подсоедините зарядное устройство к стартовой платформе и розетке питания.

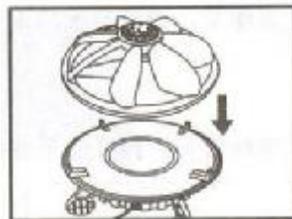

3. Установите летающую тарелку на пусковую платформу.

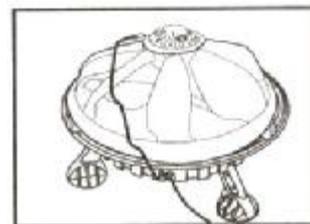

4. Убедитесь, что летающая тарелка выключена перед тем, как подключать к ней штекер зарядки.


1. Для зарядки аккумулятора достаточно 10 мин, при этом должен загореться зеленый индикатор;
2. Если аккумулятор новый или не использовался длительное время, может понадобиться несколько подзарядок для нормальной работы игрушки;
3. Вместо аккумулятора можно использовать батарейки;
4. Никогда не подключайте зарядное устройство к игрушке, когда в ней установлены батарейки, а не аккумулятор.




## 3) ПОЛЕТ, СВОБОДНОЕ ПАРЕНИЕ И ПРИЗЕМЛЕНИЕ

Перед использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Для безопасного применения необходимо наличие как минимум 3-х метров свободного пространства

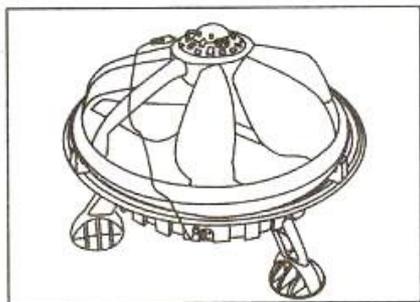


1. Отсоедините все шнуры зарядки.

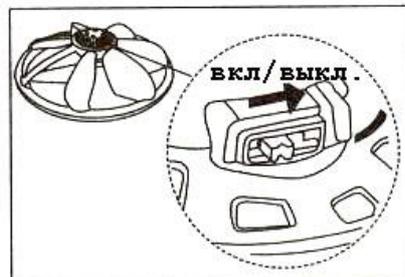


2. Включите летающую тарелку.


Когда красный индикатор начнет мигать тарелка готова к взлету

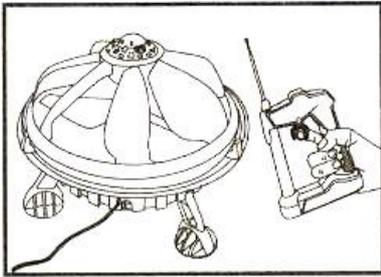

1. Направьте пульт в сторону летающей тарелки

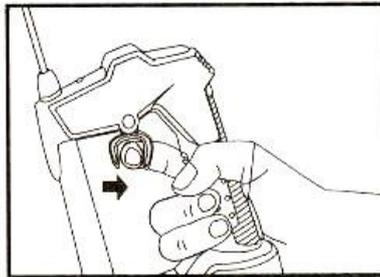

2. Медленно нажмите на спусковой механизм для поднятия игрушки в воздух

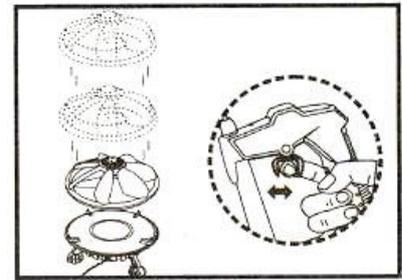

3. Зафиксируйте пусковой механизм для свободного парения игрушки

4. Отпустите спусковой механизм для спуска тарелки;
5. Если вы используете игрушку первый раз, убедитесь, что поблизости нет окон, кондиционеров и др. источников направленного воздуха. Всегда направляйте пульт в сторону игрушки во избежание неконтролируемого перемещения тарелки;
6. Потренируйтесь в выборе высоты полета;
7. Не пытайтесь посадить игрушку обратно на пусковую платформу;
8. Тарелка может стартовать и с ровной поверхности. Никогда не пытайтесь поднять игрушку в воздух с ковра.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Питание не поступает в пропеллер:

1. Сели батарейки пусковой платформы - замените 8 батареек размера «С».
2. Батарейки пусковой платформы вставлены неверно – проверьте полярность.
3. Адаптер поврежден или не соответствует типу аккумулятора – Замените адаптер.
4. Летающая тарелка не включена – включите игрушку.
5. Аккумулятор разряжен – зарядите аккумулятор.
6. Пропеллер заблокирован, это происходит, когда что-либо мешает движению пропеллера или при падении игрушки – выключите игрушку и включите ее снова.
7. Тарелка неверно установлена на пусковой платформе – установите тарелку четко по центру платформы.
8. Пульт не направлен точно на игрушку – направьте пульт на тарелку, должен загореться зеленый индикатор.
9. Пусковой механизм не нажат – нажмите на него соответствующим образом.
10. Мешают воздушные потоки – используйте игрушку там, где их нет.

Маневры игрушки не совпадают с вашими сигналами

1. Сели батарейки пульта – замените 6 батареек размера АА.
2. Батарейки пульта вставлены неправильно – проверьте полярность.
3. Пульт находится на слишком большом расстоянии от игрушки – приблизьте пульт.
4. Вы используете игрушку на улице или в помещении со слишком высокими потолками – используйте игрушку в помещении с подходящей высотой потолков.