

# Вертолет радиоуправляемый 9099F на аккумуляторе

(арт. В173103, код 79213)

## Инструкция по эксплуатации


Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Использование игрушки детьми должно происходить под присмотром взрослых



## Комплектация:

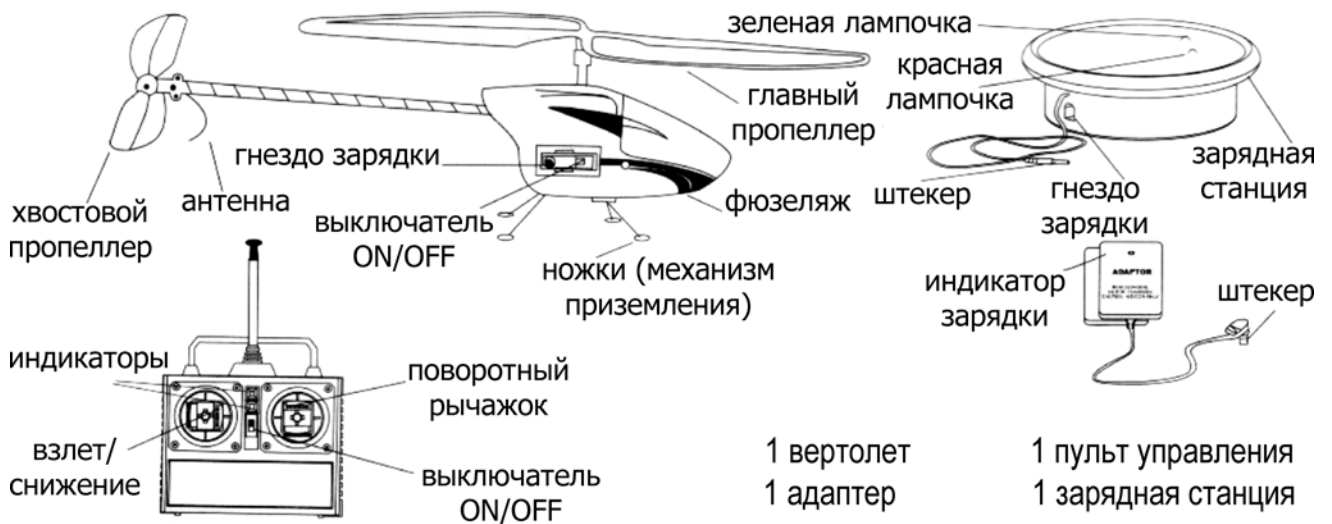

## Зарядка зарядной станции




Подключите адаптер к электрической розетке 220V.  
Вставьте штекер адаптера в гнездо сбоку зарядной станции.  
На адаптере должна загореться лампочка - индикатор зарядки.  
Оптимальная продолжительность зарядки станции – 12 часов.

## Зарядка аккумулятора вертолета

Перед запуском вертолета необходимо полностью зарядить его аккумулятор.

**Важно!** Ежедневно перед первым запуском вертолета производите двойной цикл разрядки – зарядки аккумулятора. Это позволит продлить срок службы аккумулятора и достичь его максимальной емкости. Если вы запускаете вертолет повторно в один и тот же день, то перед вторым запуском достаточно одного цикла зарядки. Во избежание выведения аккумулятора вертолета из строя не превышайте оптимального времени зарядки.

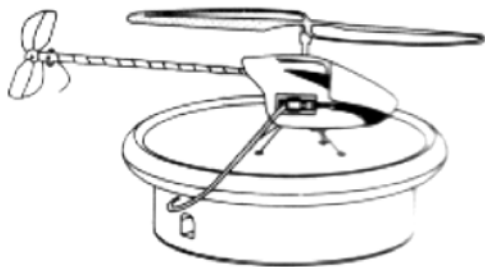


Установите выключатель питания вертолета в положение «OFF». Вставьте штекер зарядной станции в гнездо зарядки на корпусе вертолета. Во время зарядки на зарядной станции должен гореть красный индикатор и мигать зеленый. Когда зеленый индикатор погаснет, а красный будет продолжать гореть, вытащите штекер из гнезда зарядки – зарядка окончена.

**\*Примечание:** перед началом зарядки аккумулятора убедитесь, что сама зарядная станция не разрядилась. Если красный индикатор горит тускло или не горит вовсе, зарядите зарядную станцию.


## Подготовка пульта управления

### 1. Установка антенны

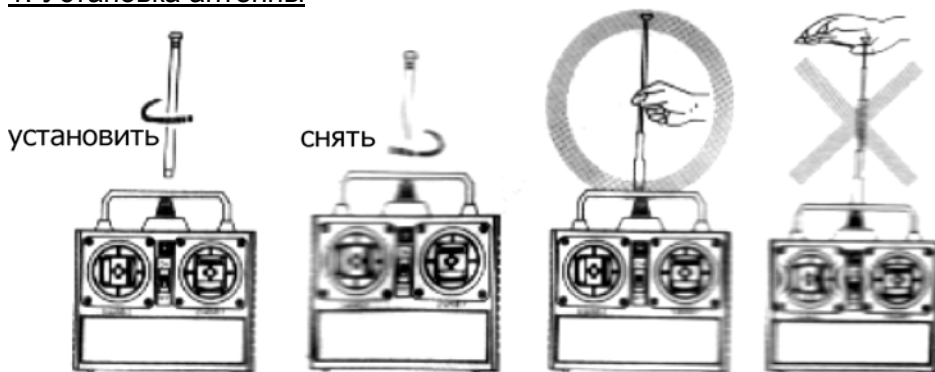

Надежно прикрутите антенну к основанию в верхней части пульта по часовой стрелке. При складывании антенны держитесь за нижнее звено, а не за кончик.

### 2. Установка батареек в пульт управления

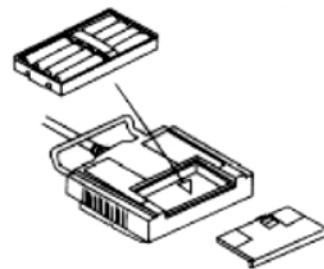

1. Откройте крышку отсека для батареек в задней части пульта.
2. Вставьте 8 батареек размера «АЗ» в футляр для батареек, соблюдая полярность.
3. Вставьте футляр с батарейками в отсек пульта, закройте крышку.
4. Если контакты батареек плохо соприкасаются с контактами футляра, используйте плоскую отвертку, чтобы отогнуть контакты и исправить положение.

### Важная информация:

- Установка батареек должна производиться взрослыми. При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Когда заряд батареек становится низким, индикаторы пульта горят тускло, зона действия пульта уменьшается. Если это произошло, установите новый комплект из 8 батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из пульта.
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.
- Во избежание повреждения пульта управления вынимайте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время.

## Выбор погодных условий




высокие здания /  
высоковольтные линии



сильный ветер



гроза / ливень / град

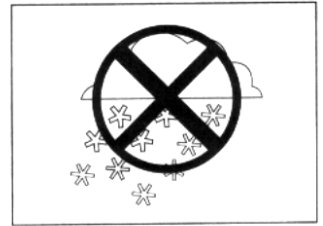

снегопад


1. Для запусков вертолета выбирайте ясную безветренную погоду. Скорость ветра не должна превышать 3 м/с.
2. Выбирайте просторную открытую площадку вдали от высоких зданий, деревьев и линий электропередач.
3. Во избежание потери контроля над вертолетом в результате радиопомех убедитесь, что поблизости никто не играет аналогичной летающей радиоуправляемой моделью.
4. Перед каждым запуском вертолета проверяйте исправность оборудования игрушки и наличие заряда в пульте управления.

## Перед запуском вертолета

1. Установите выключатель питания вертолета в положение «ON».
2. Прикрутите антенну к пульту управления и полностью расправьте ее.
3. Включите питание пульта управления – должна загореться красная лампочка.
4. Встаньте позади вертолета на расстоянии не меньше 5 метров.
5. Еще раз оцените безопасность обстановки. Если в зоне досягаемости нет никаких препятствий (люди, животные, деревья, здания, линии электропередач и т. п.), можете начинать запуск.

## Управление вертолетом

1. Управление вертолетом осуществляется в соответствии с нижеприведенными рисунками:

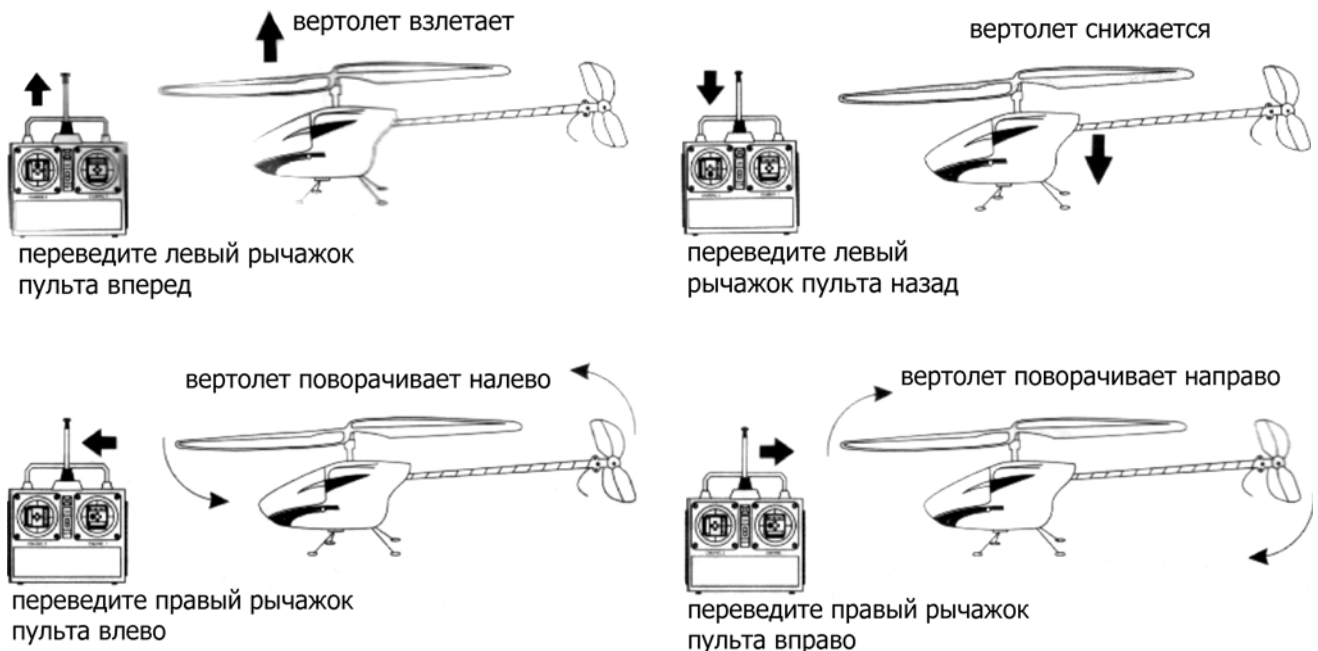

2. После каждых 4-5 последовательных запусков дайте вертолету остыть в течение 10-15 минут.
3. Для того чтобы продлить срок службы источников питания игрушки, по окончании игры не забудьте перевести выключатели питания вертолета и пульта управления в положение «OFF».

## Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Нет питания в пульте	1. Выключатель питания установлен в положение OFF. 2. Нарушена полярность при установке батареек. 3. Батарейки «сели».	1. Переведите выключатель в положение ON. 2. Проверьте правильность установки батареек. 3. Установите новые батарейки.
Штекер зарядной станции не вставляется в гнездо вертолета	Выключатель питания вертолета установлен в положение ON.	Переведите выключатель в положение OFF.
Зеленый индикатор не мигает	Штекер зарядной станции вставлен в гнездо не до конца.	Задвиньте штекер в гнездо до упора.
Вертолет неуправляем	1. Питание пульта не включено. 2. Антенна не установлена / выдвинута не полностью. 3. Слишком ветреная погода.	1. Включите питание пульта (ON). 2. Прикрутите / расправьте антенну. 3. Выберите для игры более подходящее время.
Вертолет летает недостаточно высоко	1. Аккумулятор вертолета заряжен недостаточно. 2. Зарядная станция «села».	1. Зарядите аккумулятор полностью. 2. Зарядите зарядную станцию.

### Меры предосторожности:

- Не позволяйте детям играть на дорогах, улицах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Не направляйте вертолет в сторону людей и животных, избегайте столкновения игрушки с преградами.
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания во вращающиеся пропеллеры. Не дотрагивайтесь до работающего пропеллера.
- Не используйте игрушку с поврежденным пропеллером.
- Берегите игрушку от попадания влаги, не играйте вне помещений во время дождя.
- Для зарядки вертолета используйте только поставляемые с игрушкой адаптер и зарядную станцию.
- Не разрешайте детям разбирать вертолет и пульт управления.
- В случае протечки аккумулятора вертолета избегайте контакта электролита с кожей и попадания ее в глаза. Вышедший из строя аккумулятор следует извлечь из вертолета.
- Не вносите изменений в конструкцию и электрическую схему игрушки.
- В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

### Правила эксплуатации:

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

#### Защита от ударов

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

#### Защита от влаги и нагревания

Оберегайте игрушку от воздействия влаги и повышенных температур.

#### Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мойте игрушку и не используйте чистящие средства.

#### Хранение

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Во избежание деформации вертолет следует хранить в пенопластовом лотке из оригинальной упаковки.