

Летающая тарелка радиоуправляемая на аккумуляторе (код 86465)

Инструкция по эксплуатации



Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

ВНИМАНИЕ: Игрушка не рекомендуется для детей младше 10 лет!
Использование игрушки детьми должно происходить под присмотром взрослых




Комплектация и устройство игрушки:


1. Летающая тарелка

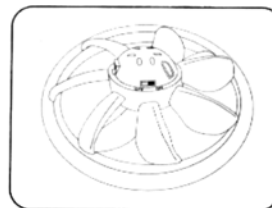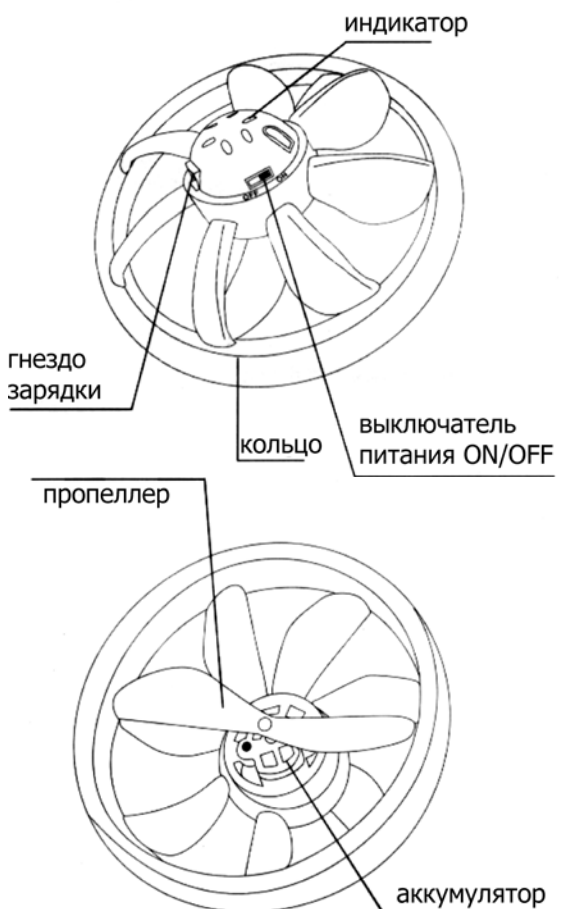


Летающая тарелка

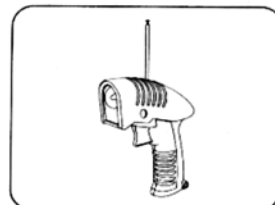

Пульт управления


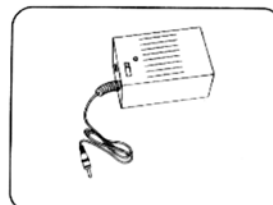


Зарядное устройство

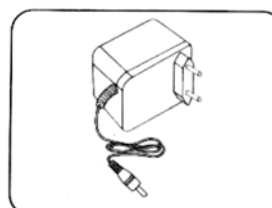


Адаптер

2. Пульт управления

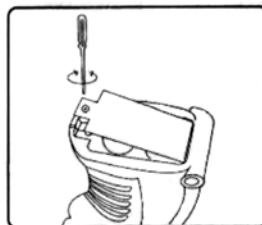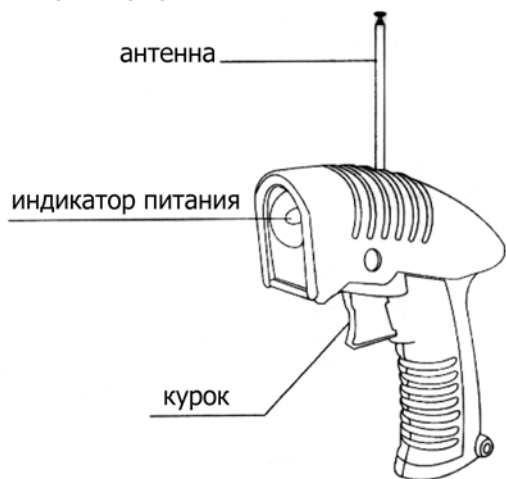

Раскрутите шуруп и откройте крышку

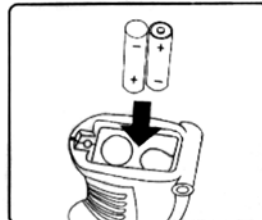

Вставьте 2 батарейки 1,5V размера "AA"



Установка батареек в пульт управления

Используя отвертку, раскрутите шуруп и откройте крышку отделения для батареек в нижней части пульта. Вставьте 2 алкалиновые батарейки 1,5V размера «AA», закройте крышку, закрутите шуруп.

Важно:

- Установка батареек должна производиться взрослыми. При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Когда заряд батареек становится низким, индикатор питания горит тускло, и радиус действия пульта уменьшается. Если это произошло, вставьте новый комплект батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из пульта.
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва, не замыкайте контактов батареек.
- Во избежание повреждения пульта вынимайте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время.

Зарядка аккумулятора

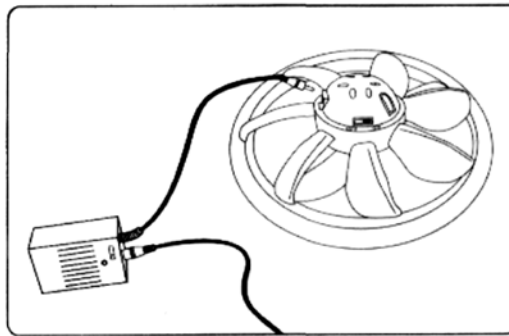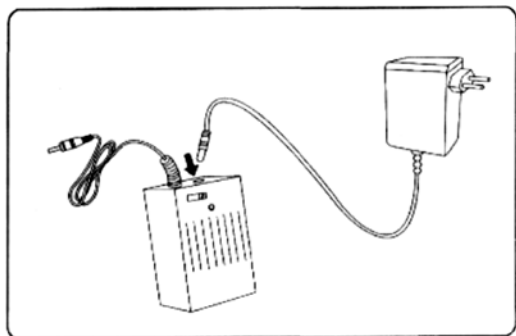


1. Вставьте штекер адаптера в гнездо зарядного устройства. Подключите адаптер к электрической розетке 220V. Установите переключатель на зарядном устройстве в положение «ON».
2. Установите выключатель питания летающей тарелки в положение «OFF». Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки, находящееся на корпусе тарелки.

Важная информация:

- Зарядка аккумулятора должна осуществляться взрослыми.
- Во время зарядки на зарядном устройстве мигает лампочка – индикатор зарядки. Когда аккумулятор летающей тарелки зарядится полностью, лампочка погаснет.
- Не заряжайте аккумулятор повторно, не осуществив запуск летающей тарелки. Длительная зарядка аккумулятора без предварительной разрядки может привести к его повреждению и выведению из строя.
- Не пытайтесь управлять летающей тарелкой, подсоединенной к зарядному устройству.

- Не оставляйте и не заряжайте аккумулятор вблизи нагревательных приборов, источников открытого пламени и под прямыми солнечными лучами.
- Во время зарядки аккумулятор может немного нагреться – это нормально.
- Не превышайте оптимального времени зарядки во избежание выведения аккумулятора из строя, не пытайтесь заряжать полностью заряженный аккумулятор.
- Для зарядки аккумулятора используйте только адаптер и зарядное устройство, поставляемые вместе с игрушкой.
- Регулярно проверяйте исправность и целостность всех частей адаптера и зарядного устройства. Не пользуйтесь неисправным адаптером и зарядным устройством.
- По окончании зарядки не забудьте отсоединить адаптер и зарядное устройство от электрической розетки и от игрушки.
- В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и особенно в глаза. Поместите протекший аккумулятор в пластиковый пакет, прежде чем выбросить его. Если электролит попал на кожу или в глаза, смойте его большим количеством холодной проточной воды в течение как минимум 15 минут.
- Для того чтобы извлечь аккумулятор из летающей тарелки, раскрутите 3 шурупа в верхней части тарелки и снимите верхнюю крышку.

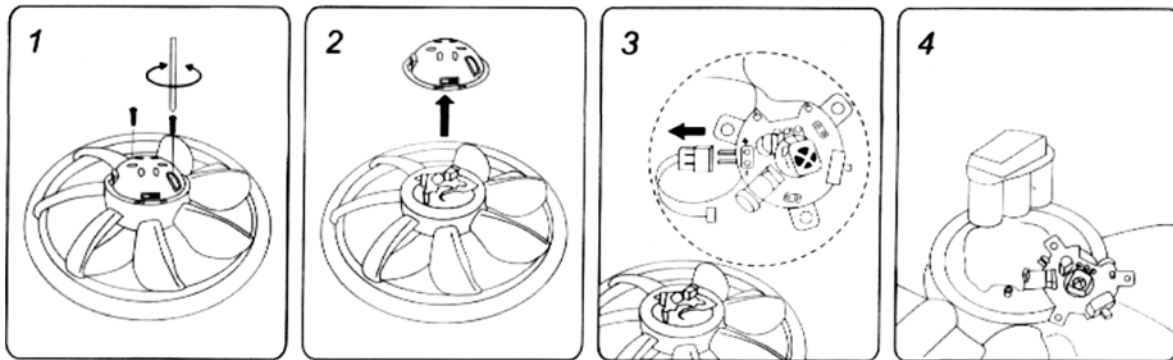

Выбор места для запусков летающей тарелки

Для запуска тарелки вам необходимо по крайней мере 3 метра открытого пространства. Избегайте столкновения летающей тарелки с мебелью и другими препятствиями.

Ввиду легкого веса летающая тарелка чувствительна к движению воздуха, поэтому не играйте вблизи работающих вентиляторов, кондиционеров и открытых окон.

Использование поблизости другой радиоуправляемой тарелки, работающей на той же частоте, может привести к потере управления в результате радиопомех. Между 2-мя летающими тарелками должно быть расстояние не менее 60 метров.

С целью надежного управления движением тарелки всегда направляйте пульт в сторону тарелки.


Запуск тарелки следует производить с ровной плоской поверхности. Во избежание запутывания пропеллера не запускайте тарелку с мягкой мебели и ковров с длинным ворсом. Сажать тарелку следует также на открытую ровную площадку.

Вам может потребоваться некоторое время, прежде чем вы научитесь нажимать на курок с нужной силой, позволяющей тарелке парить на определенной высоте.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не позволяйте детям играть на дорогах, улицах, в местах скопления людей и животных и в других опасных местах, а также ночью и в условиях плохой видимости.
- Во время игры будьте осторожны, берегите лицо, глаза, пальцы, волосы и одежду от попадания во вращающийся пропеллер. Не дотрагивайтесь до работающего пропеллера.
- Не используйте игрушку с поврежденным пропеллером или другими частями.
- Не пытайтесь поднимать в воздух предметы с помощью летающей тарелки.
- Берегите игрушку от попадания влаги, не играйте вне помещений во время дождя.
- Для управления летающей тарелкой используйте только прилагающийся пульт. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания тарелки в положение «OFF».
- Не разрешайте детям разбирать летающую игрушку и пульт управления. Не пытайтесь внести изменения в конструкцию и электрическую схему игрушки.
- В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.


Управление летающей тарелкой

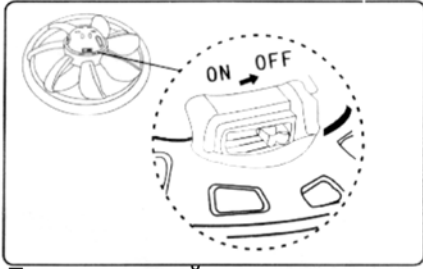


Перед зарядкой аккумулятора установите выключатель питания тарелки в положение "OFF"

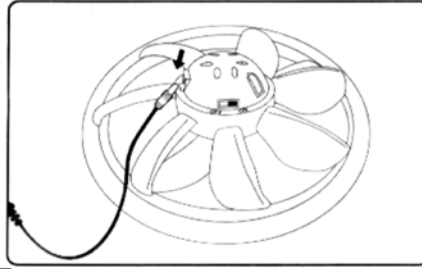


По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от тарелки

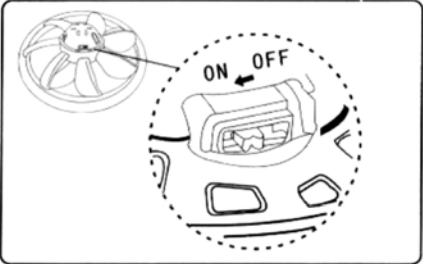


Включите питание тарелки и пульта управления (положение "ON")

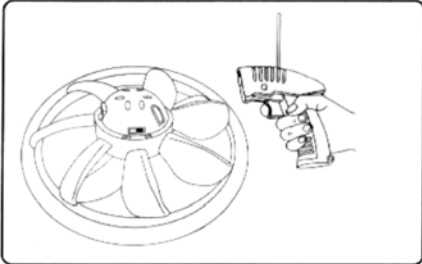

Направьте пульт управления прямо на летающую тарелку

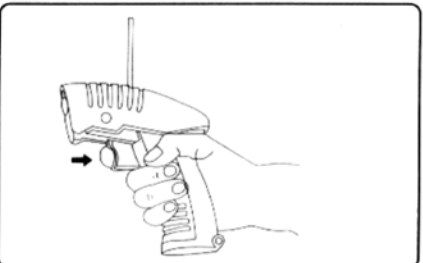

Медленно нажмите на курок пульта - тарелка поднимется в воздух. Для того чтобы посадить тарелку, медленно отпустите курок

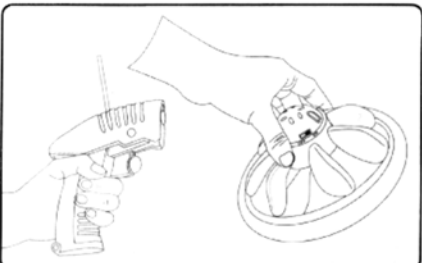

После первой зарядки время полета ограничено. Полностью разрядите аккумулятор и зарядите его снова - время полета увеличится

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Пропеллеры не вращаются	1. Выключатель питания установлен в положение OFF. 2. Аккумулятор не заряжен.	1. Переведите выключатель в положение ON. 2. Зарядите аккумулятор полностью.
Игрушка не функционирует нормально	1. Аккумулятор разрядился. 2. Курок пульта сжимается недостаточно сильно. 3. Полету мешают воздушные потоки из окон, от вентиляторов и кондиционеров. 4. Неправильное управление тарелкой.	1. Полностью зарядите аккумулятор. 2. Нажимайте на курок сильнее, вдавливая его в пульт как минимум наполовину. 3. Устраните сквозняки и воздушные потоки. 4. Перед взлетом дождитесь, когда замигает красный индикатор.
Летающая тарелка неуправляема	1. Батарейки в пульте «сели». 2. Батарейки установлены неправильно. 3. Тарелка находится вне зоны действия пульта.	1. Вставьте 2 новые батарейки 1,5V. 2. Установите батарейки, соблюдая полярность. 3. Уменьшите расстояние между пультом и тарелкой.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
- Оберегайте игрушку от воздействия влаги и повышенных температур.
- Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мойте игрушку и не используйте чистящие средства.
- Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.