

Катер радиоуправляемый на воздушной подушке 6649 (арт. 186635)

Инструкция по эксплуатации

Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 5 лет! Содержит мелкие детали! Дети должны использовать игрушку под присмотром взрослых. Несоблюдение правил эксплуатации игрушки может привести к поражению электрическим током!

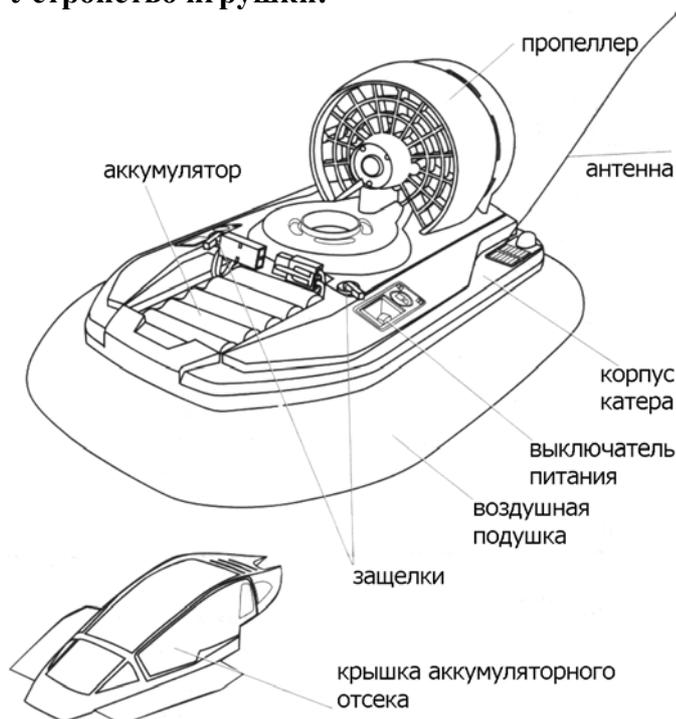
Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

В комплекте с пультом управления, Ni-Cd аккумулятором 6V, зарядным устройством

В пульте управления используется батарейка 9V

Устройство игрушки:



Используемая частота: 27MHz, 49MHz, 40MHz

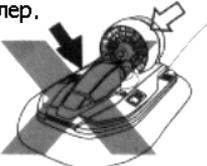
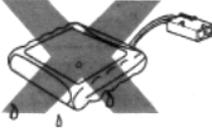
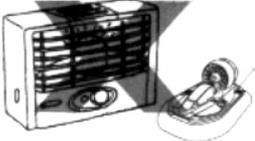
Максимальная скорость: 20 км/ч на твердой поверхности, 5 км/ч на водной поверхности

Радиус действия пульта: 60 м вне помещений, 40 м внутри помещений

Время зарядки аккумулятора: 3-4 часа

Перед использованием игрушки зарядите аккумулятор

Меры предосторожности:

<p>Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания во вращающийся пропеллер.</p> 	<p>Во избежание несчастного случая не играйте на дорогах и в местах скопления людей.</p> 	<p>Держите игрушку в зоне видимости. Игрушка может быть унесена порывом ветра. 45M</p> 
<p>Не используйте игрушку на песке, траве и щебне.</p> 	<p>Не используйте игрушку в водоемах с большой скоростью течения, а также во время шторма.</p> 	<p>Если на аккумулятор попала вода, вытрите его насухо и высушите.</p> 
<p>Берегите игрушку от воздействия высоких температур.</p> 		

- Игрушку следует использовать только в безопасных местах. Не позволяйте детям играть на улицах, в оживленных местах, на автодорогах.
- Игрушка не предназначена для использования на песчаных покрытиях, траве, а также на щебне и неровных участках.
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания во вращающийся пропеллер.
- Не оставляйте катер и пульт управления вблизи нагревательных приборов, открытого пламени и под прямыми солнечными лучами.
- Избегайте столкновения игрушки с преградами, не упускайте ее из вида.
- Антенну пульта управления следует складывать аккуратно, в противном случае антенна может сломаться и нанести травмы острыми краями.
- Во избежание потери контроля над катером не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту, а также вблизи беспроводных передающих устройств.
- Не разрешайте детям разбирать катер и пульт управления, а также аккумулятор и зарядное устройство.
- Если во время зарядки аккумулятора появился дым, неприятный запах или шум, немедленно прекратите зарядку. Не используйте зарядное устройство до полного устранения неисправностей.
- Во избежание повреждения аккумулятора не превышайте оптимального времени зарядки. По окончании зарядки не забудьте отключить зарядное устройство от сети. Во время зарядки зарядное устройство и аккумулятор слегка нагреваются – это нормально. Не допускается заряжать аккумулятор вблизи нагревательных приборов, источников открытого пламени, а также во влажных местах. Зарядка должна производиться взрослыми.
- Не замыкайте контактов источников питания во избежание короткого замыкания.
- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Не заряжайте батарейку пульта управления. Если заряд батарейки станет низким, установите новую батарейку 9V. «Севшую» батарейку следует немедленно извлечь из пульта.
- Не бросайте источники питания в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва. В случае протечки аккумулятора избегайте попадания аккумуляторной жидкости на кожу и особенно в глаза. При попадании жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной воды и обратитесь за медицинской помощью.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее источники питания, если не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Устранение неполадок

Корпус катера не приподнимается

- Убедитесь, что выключатель питания на корпусе катера установлен в положение «ON».
- Проверьте, заряжен ли аккумулятор.
- Убедитесь, что воздушная подушка надежно прикреплена к катеру.
- Проверьте, не повреждена ли воздушная подушка.
- Убедитесь, что дорожное покрытие достаточно ровное.
- Убедитесь, что на игрушке нет повреждений от камней и т.п., приведших к утечке воздуха.

Катер не движется вперед или движется слишком медленно

- Убедитесь, что аккумулятор заряжен, а батарейка в пульте управления не «села».
- Убедитесь, что используются рекомендованные производителем источники питания.
- Вследствие сильного трения игрушка с трудом движется по неровным поверхностям (по песку, траве, щебню). Выберите для игры более ровный участок.

Катер совсем не двигается

- Убедитесь, что выключатели на катере и пульте управления установлены в положение «ON».

- Убедитесь, что батарейка в пульте управления не «села», а аккумулятор не разрядился.
- Убедитесь в правильности установки источников питания.
- Убедитесь, что расстояние между катером и пультом управления не превышает 45 м.
- Убедитесь, что поблизости никто не играет с радиоуправляемой моделью, использующей ту же частоту. В противном случае выберите для игры другое время или место.
- Убедитесь, что контакты в пульте управления не изогнуты и надежно соприкасаются с батарейкой.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от ударов

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой слегка влажной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить! Прежде чем очищать игрушку, выньте аккумулятор.

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.