


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ КАСАТКИ


УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

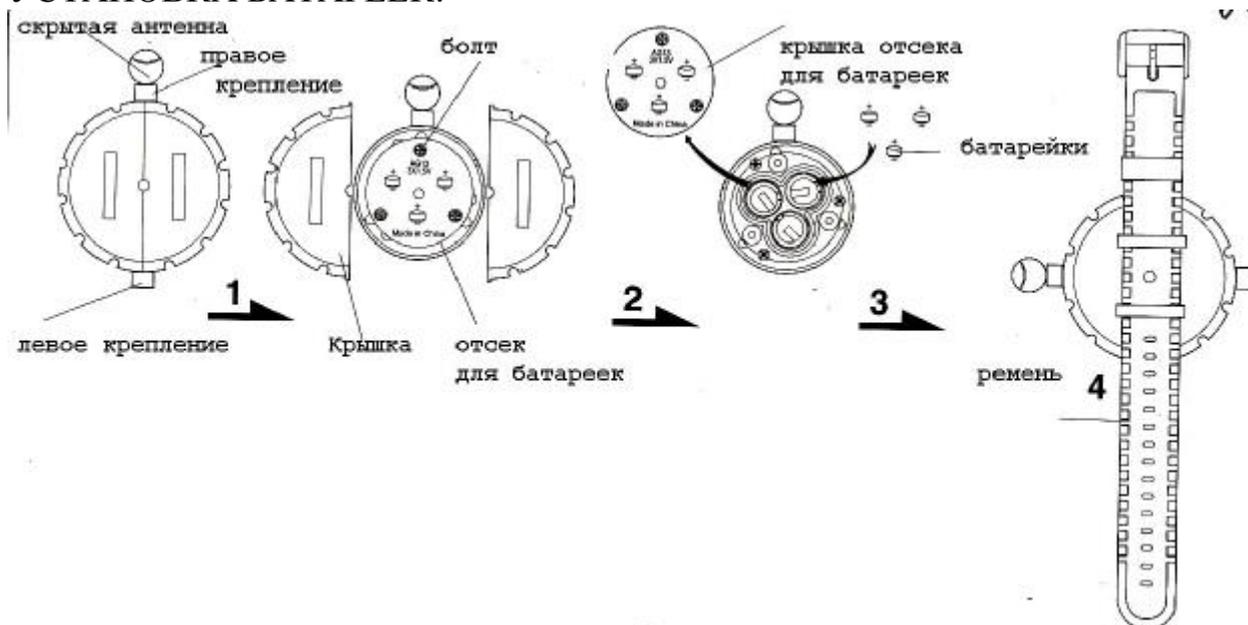

1. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ:


- Снимите правое и левое крепление пульта и снимите крышки
- Открутите болты крышки отсека для батареек и снимите ее
- Установите батарейки соблюдая полярность
- Закройте крышку, затяните болты

2. УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ В КАСАТКУ:

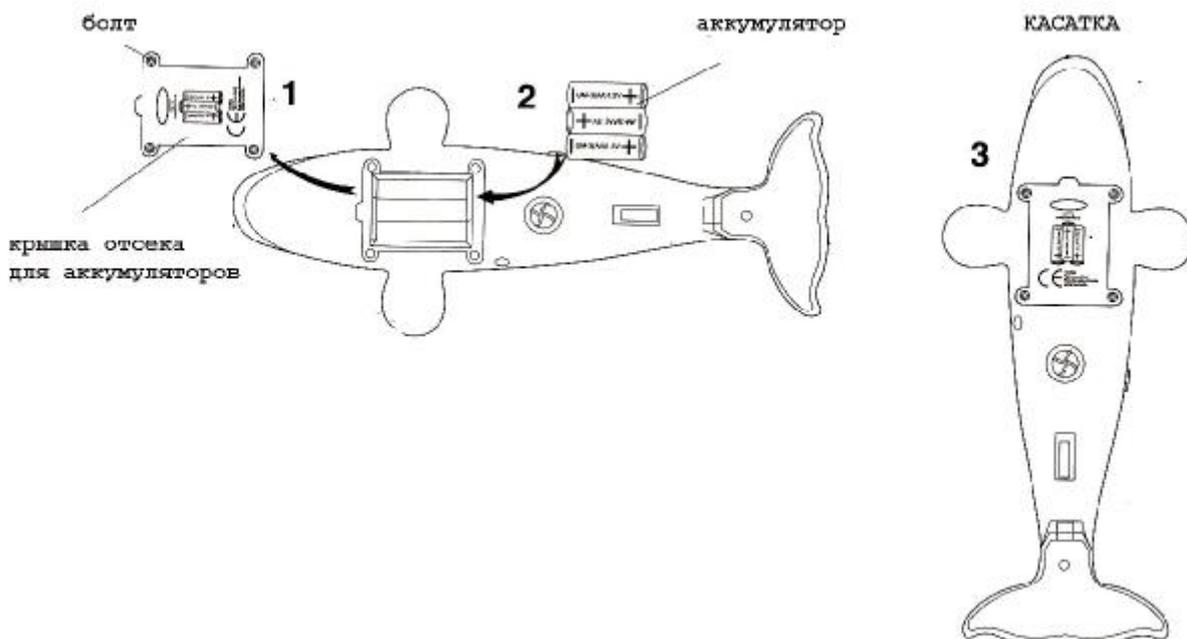

- Открутите болты крышки отсека для батареек и снимите ее
- Вставьте аккумуляторы соблюдая полярность
- Закройте крышку, затяните болты

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

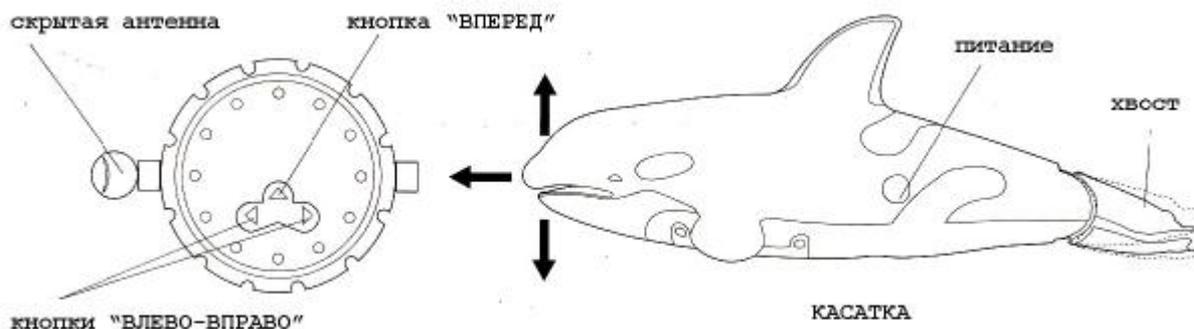

1. ПУЛЬТ. При нажатии кнопок пульта можно использовать функции движения вперед, вправо, влево, шевеления хвостом. Антенна находится внутри пульта, потяните за шарик для высвобождения антенны, убирать антенну следует поворотом шарика
2. КАСАТКА: После установки аккумуляторов включите питание при помощи кнопки, находящейся на боковой части игрушки.

ВНИМАНИЕ!!!

1. При установке или извлечении батареек и аккумуляторов плотно затягивайте болты во избежание попадания воды в отсек источников питания
2. Не используйте игрушку в небезопасных местах
3. Не используйте игрушку при сильном течении воды
4. Не касайтесь антенной пульта приемника касатки
5. Если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время вынимайте источники питания

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию
2. Не разбирайте игрушку
3. Не предназначено для детей младше 3-х лет
4. Замена источников питания должна производиться только взрослыми
5. Использование игрушки должно происходить под наблюдением взрослых