


# Танк радиоуправляемый (арт. А549-Н08024)

## Инструкция по эксплуатации

Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

### Установка батареек в пульт управления

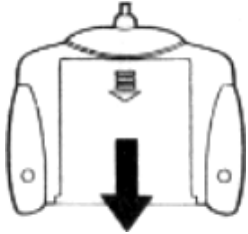


1. Откройте крышку отделения для батареек с обратной стороны пульта.




2. Вставьте 4 батарейки размера «АА», соблюдая полярность. Закройте крышку.

### Установка батареек в танк

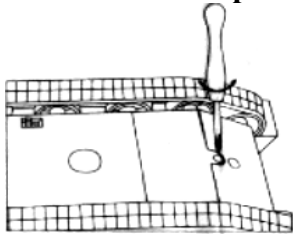

1. Раскрутите шуруп и откройте крышку отсека на днище танка.

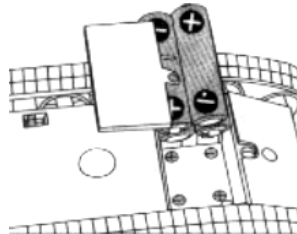


2. Вставьте 4 батарейки размера «АА», соблюдая полярность. Закройте крышку и закрутите шуруп.


### Важно:

- При установке батареек соблюдайте полярность. Установка батареек должна осуществляться взрослыми.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Выньте батарейки, если не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки
- Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек.


### Функции и режимы

Перед началом игры установите выключатели пульта управления и танка в положение «ON».

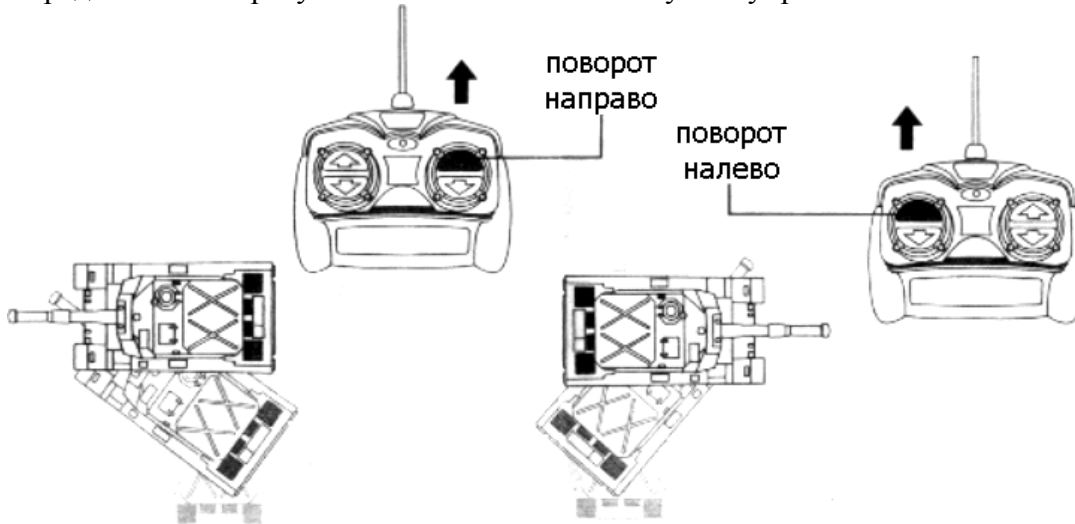

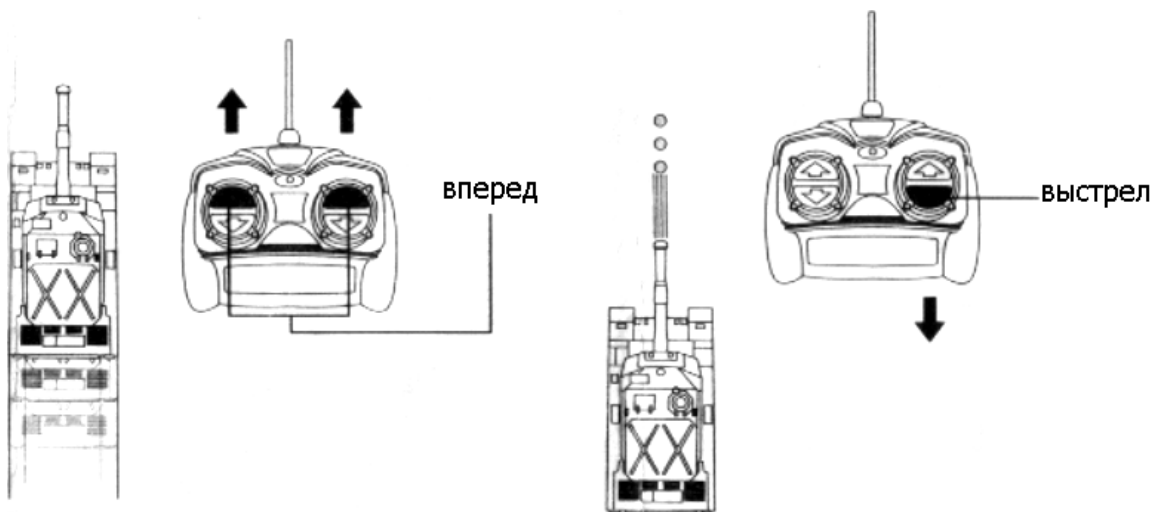

### Зарядка блока питания танка

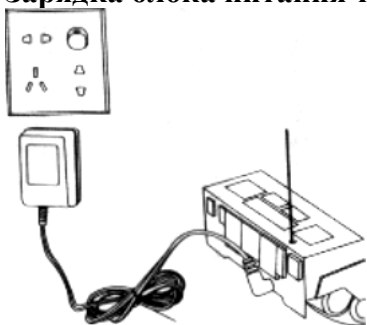

Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки и подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V. Зарядите блок питания танка (комплект перезаряжаемых батареек) в течение 4 часов. Во время зарядки блок питания и зарядное устройство нагреваются, это нормально. Не забудьте отсоединить зарядное устройство от электросети по окончании зарядки.

### Важная информация:

- В случае возникновения неисправностей в работе танка не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте танк до полного устранения неполадок.
- Избегайте сильных ударов и столкновений танка с препятствиями во избежание повреждения игрушки. Не выпускайте танк из виду во время движения.
- Берегите танк и пульт управления от проникновения внутрь влаги.
- Во избежание выведения игрушки из строя не используйте танк на песчаных, загрязненных и неровных поверхностях, а также на поверхностях с повышенной сопротивляемостью (например, на коврах с длинным ворсом и высокой траве).
- Использование пуль других размеров и характеристик может привести к их забиванию в стволе пушки. Использованные пули не годятся для повторного применения ввиду их загрязнения.

### Правила безопасности:

- Выбирайте для игры безопасные места, не используйте танк на улицах, автодорогах и в местах скопления людей.
- Не направляйте дуло пушки в сторону людей, животных и хрупких предметов.
- Не используйте танк вне помещений во время дождя и особенно в грозу.
- Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и солнечных лучей.
- Берегите волосы и одежду от запутывания вокруг колес игрушки.
- Не используйте моющие средства для очистки танка от загрязнений.
- Не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту.
- Используйте только источники питания и зарядное устройство, предусмотренные производителем.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания, прежде чем убрать игрушку на хранение. Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.