


## Детские качели (арт. BS06)

### Инструкция по эксплуатации

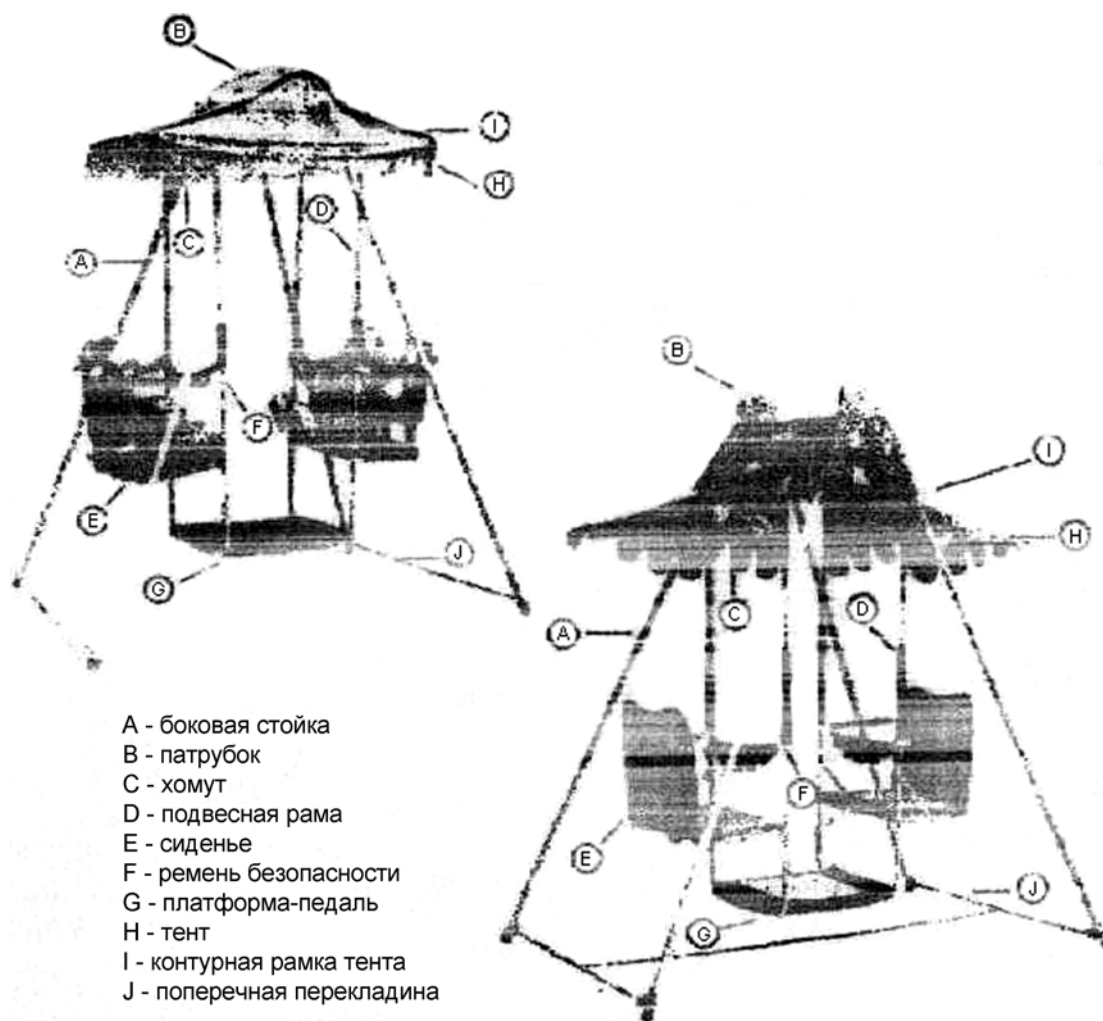

#### Сборка:

1. Вставьте боковые стойки качелей в рукава патрубков, соедините стойки с хомутами и затяните зажимы.
2. Вставьте подвесную раму качелей в отверстия хомутов, затяните болты, убедитесь в надежности крепления рамы.
3. Установите платформу-педаль, зафиксируйте ее с помощью болтов.
4. На патрубках имеются отверстия, на которых крепится контурная рамка тента. Установите контурную рамку, натяните тент.
5. Установите поперечные перекладины, закрутите шурупы.

#### ВНИМАНИЕ:

1. Изделие предназначено для детей в возрасте 1-2 года. Не раскачивайте качели слишком сильно. Прежде чем посадить или снять ребенка с качелей, остановите их.
2. Не оставляйте ребенка на качелях без присмотра. Во избежание несчастных случаев всегда пристегивайте ребенка с помощью ремней безопасности. Максимально допустимое время использования качелей 20-30 минут. Не позволяйте детям спать на качелях.
3. Максимально допустимая суммарная нагрузка на качели 20 кг. Не перегружайте изделие.
4. Для безопасности вашего ребенка содержите изделие в чистоте. Качели предназначены для использования только внутри помещений на ровных поверхностях.
5. Перед каждым использованием качелей проверяйте надежность крепления всех деталей и узлов. В случае обнаружения неисправностей не используйте качели до полного их устранения.