

Развивающая игра УМКА-ЮНИОР «Математика» (арт. В184976)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет.
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!



- 8 Режимов игры:
 - Изучение чисел
 - Счет
 - Отыскание чисел
 - Сложение
 - Вычитание
 - Тест
 - Музыка
 - Помощь
- 2 уровня сложности;
- доска для письма (с механизмом стирания), ручка, 16 карточек для изучения цифр и чисел;
- счеты позволяют детям получать представление о числах и количествах;
- музыкальная функция: игра и прослушивание мелодий.

Начало игры:

Для того чтобы включить игрушку, нажмите на кнопку OFF. Активируются все функции, и включается режим изучения чисел. Если вы не нажмете ни на одну кнопку в течение 30 секунд, игрушка переключится в режим ожидания. Для того чтобы вновь активировать игру, нажмите на любую ее кнопку.

Режимы и функции:

Изучение цифр и чисел

Этот режим позволяет учить числа от 1 до 20. Нажмите на любую цифровую кнопку, и вы услышите название соответствующего числа.

Счет

Этот режим позволяет учиться считать от 1 до 20. Доступны 2 уровня сложности: новичок и продвинутый игрок.

- Новичок (Beg.): нажмите на цифровую кнопку, и игрушка посчитает вслух от 1 до числа, соответствующего нажатой кнопке, а затем спросит, какое число следующее (кроме случая, когда нажата кнопка с числом 20).
- Продвинутый (Adv.):

А) Если вы нажали кнопку с числом от 1 до 10 (включительно), игрушка посчитает вслух от 1 до нажатого числа и спросит, какое число следующее.

В) Если вы нажали кнопку с числом от 11 до 20 (включительно), игрушка посчитает вслух от 10 до нажатого числа и спросит, какое число следующее (кроме случая, когда нажата кнопка с числом 20).

Отыскание чисел

Этот режим позволяет сравнивать числа и запоминать соседние числа. Игрушка попросит вас найти правильное число. Доступно 2 уровня сложности: новичок и продвинутый игрок.

- Новичок (Beg.): найдите число, которое больше или меньше, чем заданное.
- Продвинутый (Adv.): найдите число, которое находится между двумя заданными числами.

Сложение

Этот режим учит решать примеры на действие сложения в пределах 20. Доступно 2 уровня сложности: новичок и продвинутый игрок.

- Новичок (Beg.): выберите число в качестве первого слагаемого. Игрушка выдаст второе слагаемое от 0 до 3 (в сумме должно получиться не более 20) и попросит игрока ввести число, равное сумме двух слагаемых.

- Продвинутый (Adv.): выберите число в качестве первого слагаемого. Игрушка выдаст второе слагаемое от 0 до 20 (в сумме должно получиться не более 20) и попросит игрока ввести число, равное сумме двух слагаемых.

Вычитание

Этот режим учить решать примеры на действие вычитания в пределах 20. Доступно 2 уровня сложности: новичок и продвинутый игрок.

- Новичок (Beg.): выберите число в качестве уменьшаемого (не более 20). Игрушка выдаст вычитаемое от 0 до 3 и попросит игрока ввести число, равное разности уменьшаемого и вычитаемого.
- Продвинутый (Adv.): выберите число в качестве уменьшаемого (не более 20). Игрушка выдаст вычитаемое от 0 до 20 и попросит игрока ввести число, равное разности уменьшаемого и вычитаемого.

Тест

Этот режим тестирует знания игрока в течение заданного времени. Игрушка задает вопросы, а игрок должен вводить ответы. По окончании теста игрушка сообщит число правильных ответов. Доступно 2 уровня сложности: новичок и продвинутый игрок.

- Новичок (Beg.): продолжительность теста 45 секунд.
- Продвинутый (Adv.): продолжительность теста 90 секунд.

Музыка

В этом режиме цифровые кнопки от 1 до 8 соответствуют музыкальным нотам. Вы можете играть мелодии, используя эти кнопки как клавиши музыкального инструмента.

При помощи кнопок с числами от 9 до 14 вы можете прослушать звучание различных музыкальных инструментов.

Кнопкам с числами от 15 до 20 соответствуют встроенные мелодии. Нажмите на кнопку, и игрушка воспроизведет соответствующую ей мелодию.

Помощь

Нажмите на кнопку помощи, и игрушка сообщит подсказку, воспроизведет звук или выдаст правильный ответ в зависимости от того, какой режим игры активирован. Функция помощи не доступна в режиме обучения и в музыкальном режиме.

Уровень сложности новичок/продвинутый игрок (Beg./Adv.)

Если вы измените положение переключателя уровней сложности, игрушка соответствующим образом изменит уровень сложности заданий после окончания текущей игры.

Подсказка

Для ответа на каждый вопрос в игре предусмотрено 3 шага, каждый продолжительностью 8 секунд.

А) Если вы дали правильный ответ, игрушка задаст следующий вопрос. Если ответ неправильный (или вы не дали ответа в течение отведенного времени), игрушка сообщит подсказку или повторит вопрос.

В) Если вы дали правильный ответ, игрушка задаст следующий вопрос. Если ответ неправильный (или вы не дали ответа в течение отведенного времени), игрушка сообщит подсказку или ответ на вопрос и попросит игрока ввести его.

С) Если вы дали правильный ответ, игрушка задаст следующий вопрос. Если ответ неправильный (или вы не дали ответа в течение отведенного времени), игрушка сообщит ответ и выйдет из режима «вопрос-ответ».

Световые эффекты

В качестве интересного дополнения игра оборудована лампочками, которые могут мигать в процессе использования игрушки. В режиме обучения лампочки мигают при нажатии цифровых кнопок. В режиме «вопрос-ответ» лампочки мигают, если игрок дал правильный ответ.

Регулировка громкости

В задней части игрушки имеется переключатель, при помощи которого вы можете выбрать высокий (High) или низкий (Low) уровень громкости.

Магнитная доска и магнитная ручка

Доска с механизмом стирания может быть использована многократно, что позволяет ребенку совершенствовать свои навыки в письме и рисовании.


Счеты

Счеты, содержащие 20 косточек, дают ребенку возможность учиться считать от 1 до 20.


Карточки

16 карточек предназначены для изучения цифр и чисел, обучения написанию цифр, а также содержат арифметические примеры на сложение и вычитание.

Установка батареек:

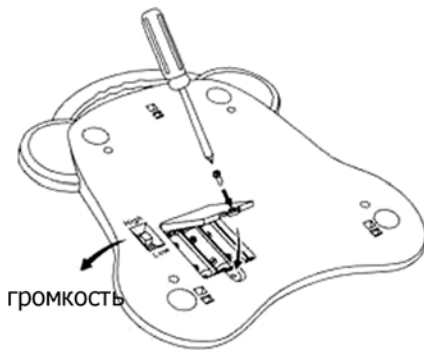

Используйте 3
батарейки AA

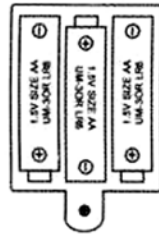

К игрушке могут прилагаться батарейки, предназначенные только для демонстрационных целей. Перед началом использования игрушки следует установить новый комплект батареек.

1. Используя отвертку, раскрутите шуруп и откройте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте 3 батарейки размера AA, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку и закрутите шуруп.

Важная информация:

- Когда батарейки «салятся», звук становится слабым или искаженным. Если это произошло, вставьте новый комплект батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не замыкайте контактов батареек.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми. Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь и воду во избежание их протечки и взрыва.
- «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки.

Устранение неполадок:

Проблема	Способы решения
Игра не включается или не реагирует на нажатие кнопок	<ul style="list-style-type: none">• Выньте батарейки и установите их заново, соблюдая полярность.• Убедитесь, что крышка отделения для батареек плотно закрыта.• Протрите контакты спиртом.• Установите новые батарейки.
Игрушка издает странные звуки	<ul style="list-style-type: none">• Установите новые батарейки.
Игрушка функционирует неправильно	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте батарейки.

Правила эксплуатации

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

- Берегите игрушку от воздействия влаги, повышенных температур, коррозии. Храните игрушку в упаковке в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.
- Защищайте игрушку от ударов и внешних повреждений. Не ставьте на игрушку тяжелые предметы.
- Берегите клавиатуру от попадания пыли, грязи, жидкостей и посторонних предметов. Удаляйте загрязнения при помощи сухой мягкой ткани. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
- Во избежание повреждения электронной схемы игрушки извлеките батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- Игрушка является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь игрушки может вызвать ее поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.