

# Развивающая игра УМКА-ЮНИОР «Алфавит» (арт. В184979)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет.  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**



- 8 Режимов игры:
  - Изучение букв
  - Отыскание букв
  - Изучение звуков
  - Отыскание букв по звукам
  - Произношение по буквам
  - Составление слов
  - Музыка
  - Помощь
- доска для письма (с механизмом стирания), ручка, 20 карточек для изучения букв;
- счеты позволяют детям получать представление о числах и количествах;
- музыкальная функция: прослушивание мелодий.

### Начало игры:

Для того чтобы включить игрушку, нажмите на кнопку OFF. Активируются все функции, и включается режим изучения чисел. Если вы не нажмете ни на одну кнопку в течение 30 секунд, игрушка переключится в режим ожидания. Для того чтобы вновь активировать игру, нажмите на любую ее кнопку. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение OFF.

### Режимы и функции:

#### **Изучение букв**

Этот режим позволяет учить буквы алфавита. Нажмите на любую буквенную кнопку, и вы услышите название соответствующей буквы.

#### **Отыскание букв**

Этот режим позволяет учиться узнавать буквы по их названию. Игрушка произнесет вслух название буквы и попросит отыскать эту букву на клавиатуре. Нажмите на соответствующую буквенную кнопку, и вы услышите название буквы.

#### **Изучение звуков**

Этот режим позволяет учить звуки, соответствующие буквам алфавита. Нажмите на любую буквенную кнопку, и вы услышите название буквы и соответствующий ей звук.

#### **Отыскание букв по звукам**

Этот режим позволяет учиться узнавать буквы по соответствующим им звукам. Игрушка произнесет вслух звук и попросит отыскать на клавиатуре букву, которой соответствует этот звук. Нажмите на нужную буквенную кнопку, и вы услышите название буквы и соответствующий ей звук.

#### **Произношение по буквам**

Этот режим позволяет учиться печатать простые слова, воспринимаемые на слух. Игрушка произнесет вслух по буквам слово, состоящее из 3-х букв. Нажмите по порядку 3 соответствующие буквенные кнопки, и вы услышите названия букв. После того, как вы правильно нажали кнопку с третьей буквой слова, игрушка произнесет все слово целиком.

#### **Составление слов**

Этот режим позволяет учиться составлять из букв простые слова. Нажмите на любые 3 буквенные кнопки. После нажатия каждой кнопки вы услышите название соответствующей буквы. После того, как вы нажали кнопку с третьей буквой, игрушка произнесет вслух получившееся слово. Если из нажатых букв невозможно составить настоящее слово, игрушка произнесет вслух 3 звука, соответствующих нажатым буквам.

## Музыка

В этом режиме буквенным кнопкам соответствуют встроенные мелодии. Нажмите на кнопку, и игрушка воспроизведет соответствующую ей мелодию.

## Дополнительные возможности:

### Световые эффекты

В качестве интересного дополнения игра оборудована лампочками, которые могут мигать в процессе использования игрушки. В режиме обучения лампочки мигают при нажатии буквенных кнопок. В режиме «вопрос-ответ» лампочки мигают, если игрок дал правильный ответ.

### Помощь

Нажмите на кнопку помощи, и игрушка сообщит подсказку.

### Регулировка громкости

Игрушка снабжена переключателем, при помощи которого вы можете выбрать высокий (High) или низкий (Low) уровень громкости.

### Автоматическое отключение питания

Если вы оставите игрушку включенной, ее питание автоматически отключится.

### Магнитная доска и магнитная ручка

Доска с механизмом стирания может быть использована многократно, что позволяет ребенку совершенствовать свои навыки в письме и рисовании.


### Счеты

Счеты, содержащие 20 косточек, дают ребенку возможность учиться считать от 1 до 20.

### Карточки

20 карточек предназначены для изучения букв и обучения их написанию.

## Установка батареек:

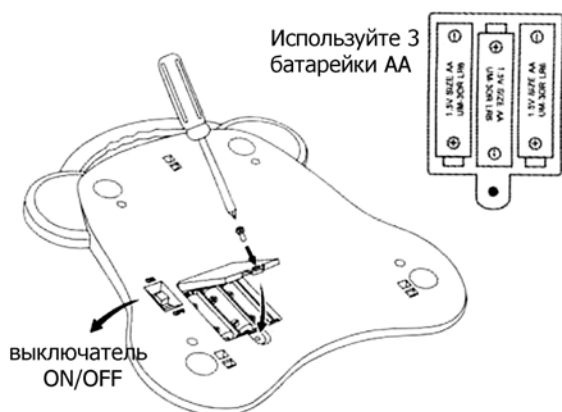

К игрушке могут прилагаться батарейки, предназначенные только для демонстрационных целей. Перед началом использования игрушки следует установить новый комплект батареек.

1. Используя отвертку, раскрутите шуруп и откройте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте 3 батарейки размера AA, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку и закрутите шуруп.

## Важная информация:

- Когда батарейки «садятся», звук становится слабым или искаженным. Если это произошло, вставьте новый комплект батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не замыкайте контактов батареек.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми. Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь и воду во избежание их протечки и взрыва.
- «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки.

## Устранение неполадок:

Проблема	Способы решения
Игра не включается или не реагирует на нажатие кнопок	<ul style="list-style-type: none"><li>• Выньте батарейки и установите их заново, соблюдая полярность.</li><li>• Убедитесь, что крышка отделения для батареек плотно закрыта.</li><li>• Протрите контакты спиртом.</li><li>• Установите новые батарейки.</li></ul>

Игрушка издает странные звуки	• Установите новые батарейки.
Игрушка функционирует неправильно	• Проверьте батарейки.

### **Правила эксплуатации**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

- Берегите игрушку от воздействия влаги, повышенных температур, коррозии. Храните игрушку в упаковке в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.
- Защищайте игрушку от ударов и внешних повреждений. Не ставьте на игрушку тяжелые предметы.
- Берегите клавиатуру от попадания пыли, грязи, жидкостей и посторонних предметов. Удаляйте загрязнения при помощи сухой мягкой ткани. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
- Во избежание повреждения электронной схемы игрушки извлеките батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- Игрушка является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь игрушки может вызвать ее поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.