




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ДЖИПА арт. 90415

1. Свойства

- для детей в возрасте от 3-х до 7-и лет
- предельный вес нагрузки-40 кг
- источник питания-аккумулятор
- способ зарядки-адаптер
- температурный режим использования-0 +40 С
- размеры-1275*890*1015 мм
- скорость-1ая-3 км/час, 2ая-6 км/час
- время работы без подзарядки- 20 часов
- возможность перезарядки-около 300 раз


2. Комплектация

- А. Лобовое стекло
- В. Навес
- С. Сиденье
- Д. Руль
- Е. Запасное колесо
- Ф. Болт $d=4*12$ -4 шт
- Г. Болт $d=5*40$ -1 шт
- Н. Гайка М5-1 шт
- Гайка М5-2 шт

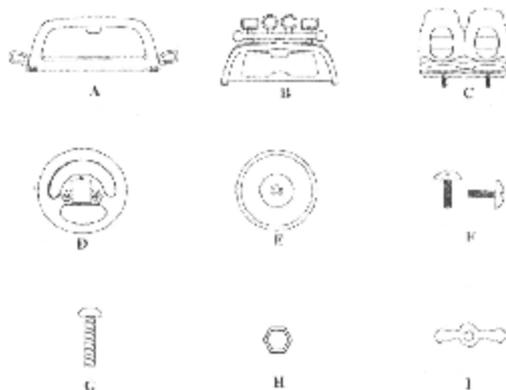


3. Инструкция по сборке

1. Вставьте штыри лобового стекла в соответствующие пазы кузова и закрепите его с помощью двух болтов (F).(рис. 1)

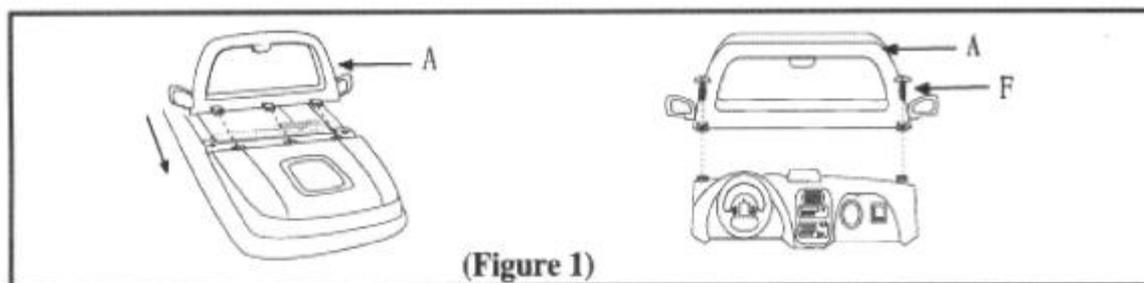


(Figure 1)

2. Установите руль на рулевой рычаг и закрепите его с помощью болта (G) и гайки (H). (рис.2)

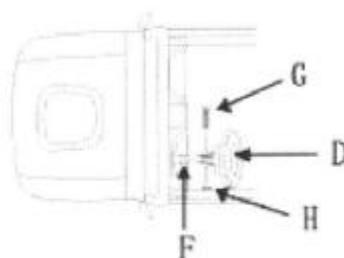


(Figure 2)

3. Установите сиденье в соответствующие пазы кузова. Закрепите болты под сиденьем с помощью гаек (I). (рис. 3)

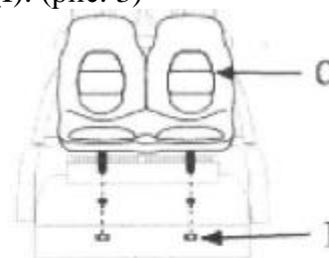


(Figure 3)

4. Установите навес в соответствующие пазы на задней части кузова и закрепите двумя шурупами (F). (рис. 4)

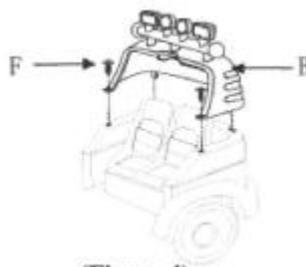

(Figure 4)

5. Сильным нажатием закрепите запасное колесо как показано на рис. 5.

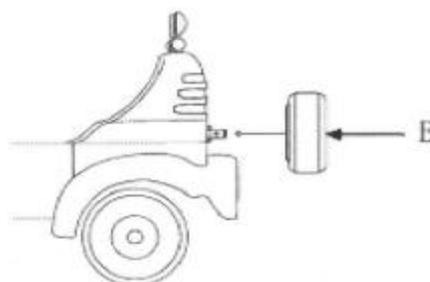

(Figure 5)

Джип полностью собран!

ВНИМАНИЕ! Сборка должна производиться только взрослыми!!!

4. Функции


- для приведения машины в движение нажмите на правую педаль, для торможения-на левую.
- для движения назад нажмите приведите кнопку регулировки направления движения в положение «Backward», а для движения вперед- в положение «Forward». При движении вперед загораются передние фары, при движении назад-задние.
- для переключения скоростей используйте кнопку переключения скоростей.
- при перегрузке или неправильном использовании автомобиль отключится на 15-20 мин автоматически и перезагрузится
- автомобиль оборудован ремнями безопасности.
- На руле имеются 4 звуковых кнопки, при нажатии на которые воспроизводятся звуки горна, радио, двигателя и телефона.

5. Правила использования.

- пристегните ремень безопасности, приведите кнопку регулировки направления в нужное положение.
- начинайте движение легким нажатием на правую педаль. Для торможения слегка надавите на левую педаль.
- используйте звуковые кнопки на руле для предупреждения
- контролируйте направление движения вправо/влево поворотом руля в нужную сторону.
- использование игрушки должно происходить под присмотром взрослых

6. Зарядка и примечания

- убедитесь в правильности установки аккумулятора перед первым использованием. (рис. 1)
- убедитесь в соответствии вольтажа зарядного устройства и сетевого напряжения. Правильно совместите аккумулятор и зарядное устройство и воткните штекер в розетку. (рис 2)

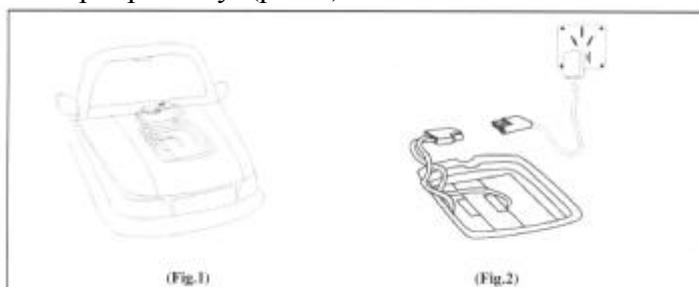

- полностью зарядите аккумулятор перед установкой в автомобиль. Рекомендуемое время зарядки-4-6 часов.
- перезаряжайте аккумулятор после каждого использования. Время зарядки не должно превышать 20 часов во избежание перегрева аккумулятора.
- легкое нагревание зарядного устройства и аккумулятора во время зарядки является нормальным, однако это может означать, они неисправны.
- для продления срока эксплуатации аккумулятора полностью заряжайте его если не собираетесь использовать автомобиль длительное время. Перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца.

- Не соединяйте 2 полярных стороны аккумулятора с помощью проволоки или любым другим образом во избежание короткого замыкания
- Установка и зарядка аккумулятора должны производиться только взрослыми. Не позволяйте ребенку прикасаться к заряжаемому аккумулятору и/или зарядному устройству
- Следует вытаскивать аккумуляторы из автомобиля для зарядки. Заменять аккумулятор можно только аккумулятором такого же типа.
- Зарядное устройство-не игрушка. Регулярно проверяйте его исправность и, в случае поломки, обратитесь к специалисту.

7. Правила безопасности

- никогда не используйте автомобиль на дорогах и других опасных участках.
- Не используйте автомобиль на влажных, песчаных или неровных поверхностях. Он предназначен для езды только по ровным дорогам.
- Не используйте кнопку регулировки направления движения когда автомобиль едет. Переключать передний/задний ход можно только после полной остановки автомобиля.
- Не позволяйте ребенку использовать игрушки без присмотра взрослых
- Автомобиль предназначен только для 2-х человек, суммарный вес которых не превышает 40 кг. Никогда не перегружайте автомобиль.
- Всегда вынимайте аккумулятор перед мытьем автомобиля
- Не нажимайте на педали газа (правую) и тормоза (левую) одновременно.

8. Устранение неполадок.

- если автомобиль не едет, проверьте следующее:
 - 1) не разряжен ли аккумулятор, если он разряжен, замените его на новый, либо зарядите. Дополнительный аккумулятор находится под капотом.
 - 2) Правильно ли установлен аккумулятор (полярность)
- если автомобиль едет медленно, перезарядите аккумулятор, либо установите новый. Никогда не заряжайте аккумулятор более 20 часов.
- если не работает зарядное устройство, проверьте правильность его соединения с аккумулятором.
- если возникшие неполадки не входят в список перечисленных выше или рекомендованные действия не устранили их, обратитесь к специалисту.