


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ НА АККУМУЛЯТОРЕ НТ-99881 И НТ-99882

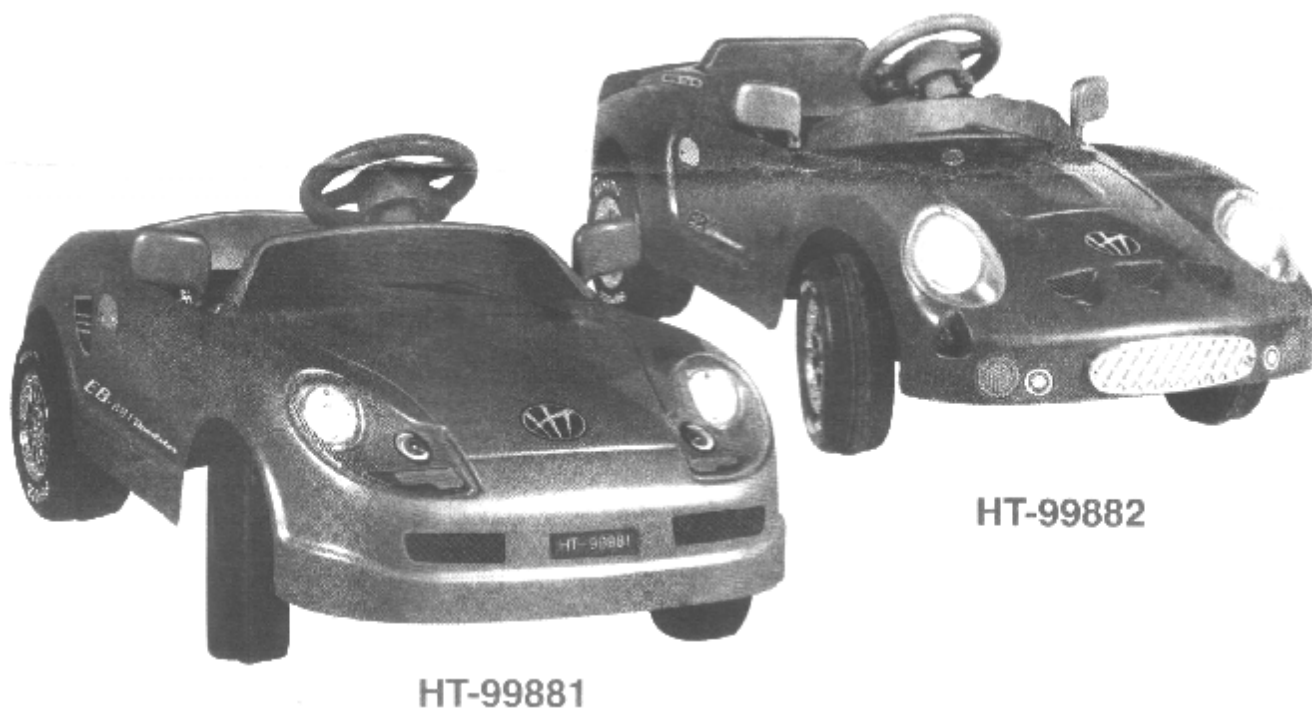

## **- Характеристики и функции**

1. Для начала движения нажмите ногой на педаль, одновременно будет слышен звук завожущейся машины. Для остановки машины просто отпустите педаль.
2. Установка движения вперед/назад производится с помощью рычага, находящегося справа от места водителя на борту машины. Направление движения отображается индикатором, расположенным соответственно спереди и сзади рычага. Нейтральная позиция рычага используется для того, чтобы машина не двигалась с места при нажатии на педаль.
3. Слева от сидения водителя на борту машины расположен тумблер включения/выключения питания (ON/OFF), переключатель фар и гнездо для подключения адаптера для подзарядки аккумулятора.
4. На руле расположены следующие функциональные кнопки:  
Horn Sound – звуковой сигнал (клаксон)  
Music Sound – мелодия  
Chinese/English – кнопка выбора сигнала на китайском или английском языке  
L/R Turn – включение сигнала левого/правого поворота

## **- Спецификация**

Аккумулятор 6V

Машина предназначена для детей от 3 до 7 лет

Максимальная загрузка – 30кг

Размеры: модель 99881 - 109 x 54.5 x 47см

модель 99882 - 123 x 56 x 47см

Адаптер: вход AC220V / AC210V, 50HZ-60HZ, выход 6V800mA

Время подзарядки – 8-12 часов (на время движения 1,5 часа)

## **- Сборка машины**

1. Вытащите аккумулятор из-под шасси, упакованный в белую бумагу. Снимите сидение водителя, развинтив шурупы в спинке сидения. Установите аккумулятор в центре под сидением, подсоедините провода аккумулятора к проводам внутренней сети машины: красный к красному, черный к черному. Зафиксируйте аккумулятор специальным ремешком.
2. Для установки зеркал заднего вида на передней панели: вытащите упакованные зеркала из салона машины. Вставьте оба зеркала штырьками в специальные разъемы, расположенные по бокам передней панели машины и закрепите их снизу с помощью пластмассовых гаек.
3. Для установки руля: корректно подсоедините провода руля с проводами внутренней сети машины. Потяните железную трубку и наденьте на нее руль, затем зафиксируйте его с помощью болтов и шурупов.

## **- Зарядка аккумулятора**

1. Подсоедините адаптер к гнезду подзарядки, затем подключите его к сети питания.
2. Идеальное время подзарядки 8-12 часов, но не более 20 часов.
3. Во время подзарядки адаптер может слегка нагреться, это нормально.
4. Заряжайте аккумулятор каждые 3 месяца, когда машина не используется.
5. Зарядка должна производиться только взрослыми. Адаптер не предназначен для игры.
6. Не используйте адаптер или аккумулятор других типов во избежание появления неполадок.

## **- Меры предосторожности**

1. Не предназначено для катания на оживленных улицах или в других опасных местах.
2. Можно пользоваться машиной в квартире, на любой ровной поверхности. Избегать влажных, песчаных и грязных поверхностей.
3. Менять направление движения с помощью рычажка можно только во время остановки машины, но никак не во время движения.
4. В машине может сидеть только один ребенок. Не перегружайте автомобиль.
5. Дети должны играть только под присмотром взрослых.
6. Не мойте машину водой, используйте влажную тряпку.