


Детский автомобиль на аккумуляторе HD-6410 (арт. В194472, код 87208)

Инструкция по эксплуатации

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

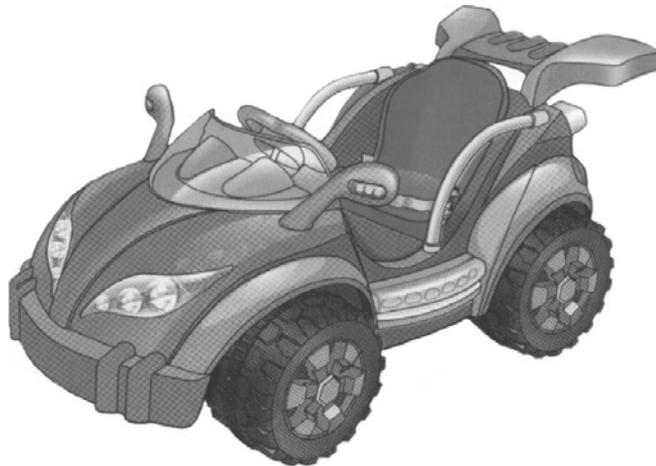

Меры предосторожности:

С целью легкого и безопасного использования игрушки соблюдайте следующие правила:

- Игрушка предназначена для детей в возрасте 3-8 лет.
- Вес ребенка не должен превышать 30 кг. Не перегружайте автомобиль!
- Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Не позволяйте детям кататься на автомобиле на улицах, автомобильных дорогах, дорожках с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
- Автомобиль не предназначен для езды по неровным и песчаным дорожкам.
- Сборка автомобиля и зарядка аккумулятора должны производиться только взрослыми.
- Во избежание выведения из строя коробки передач запрещается резко менять направление движения автомобиля. Перед тем, как изменить положение переключателя «вперед/назад», следует сначала остановить автомобиль.
- Несоблюдение правил эксплуатации автомобиля может привести к повреждению его частей.
- В случае поломки автомобиля не пытайтесь ремонтировать его сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Сборка автомобиля:

1. Используя крестообразную отвертку, раскрутите шуруп и откройте крышку отделения для батареек на приборной панели автомобиля. Вставьте в отсек 3 батарейки 1,5V размера «AA», соблюдая полярность, закройте крышку и закрутите шуруп (рис.1).

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из автомобиля.
- Во избежание повреждения автомобиля извлеките батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время.

2. Установите ветровое стекло на переднюю часть кузова автомобиля, зафиксируйте его при помощи 5-ти шурупов 3x10мм на днище автомобиля (рис. 2).

3. Установите руль на выступающий конец рулевой колонки, зафиксируйте его при помощи болта M5x38мм и гайки M5, подсоедините провода руля к проводам автомобиля (рис. 3).

4. Установите аккумулятор в соответствующий отсек кузова, подсоедините провода аккумулятора к распределительному кабелю автомобиля, соблюдая полярность, прикрутите крышку при помощи 4-х шурупов 3x10мм (рис. 4).
5. Установите сиденье на кузов автомобиля на нужном расстоянии от руля и зафиксируйте его с помощью 2-х болтов М6x50мм (рис. 5).
6. Установите колпаки колес и зафиксируйте их при помощи шурупов 3x10мм (рис. 6).
7. Установите на кузов автомобиля левое и правое зеркала заднего вида (рис. 7).
8. Установите на заднюю часть кузова автомобиля спойлер (рис. 8).
9. Вставьте флажок в паз в правой задней части кузова автомобиля (рис. 9).

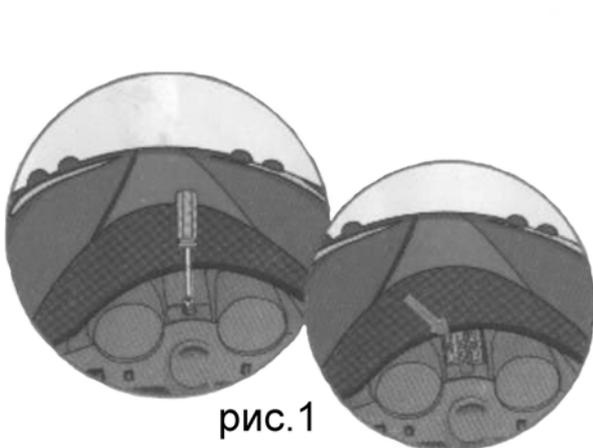


рис.1

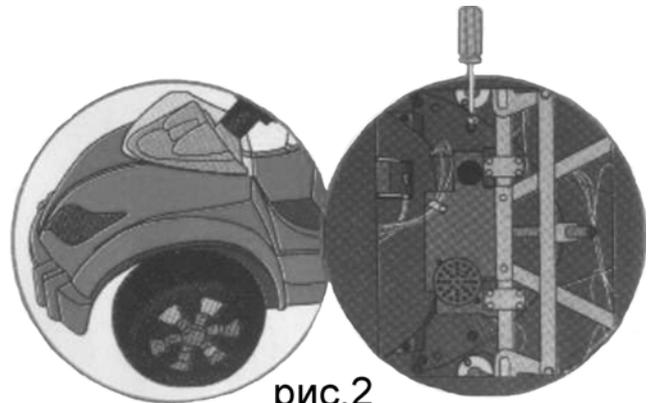


рис.2

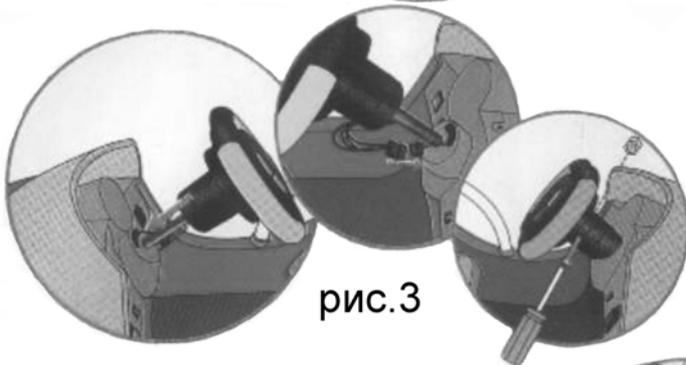


рис.3

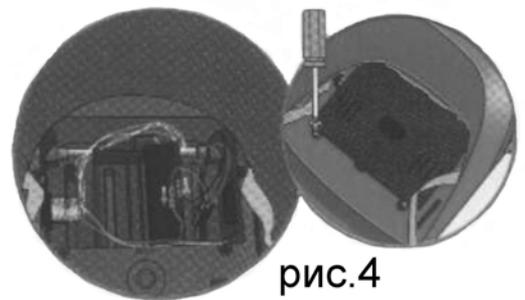


рис.4

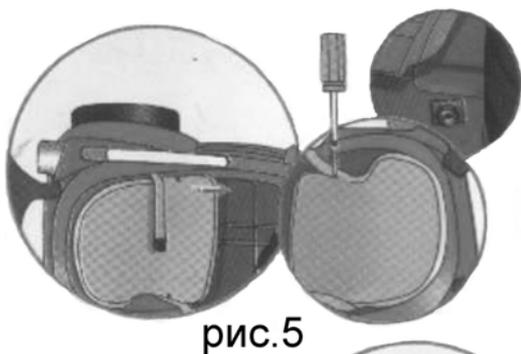


рис.5



рис.6

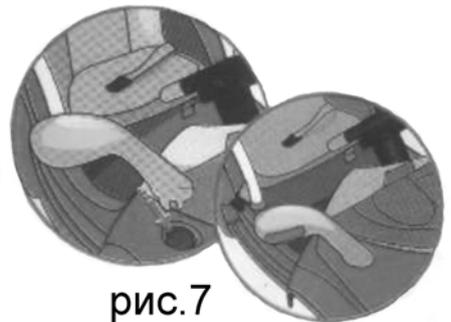


рис.7

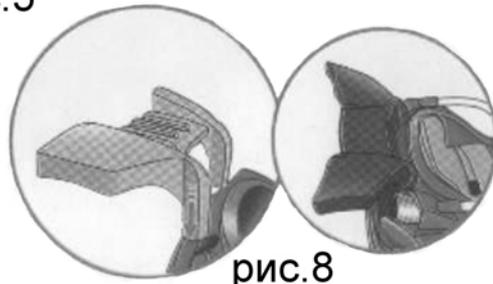


рис.8

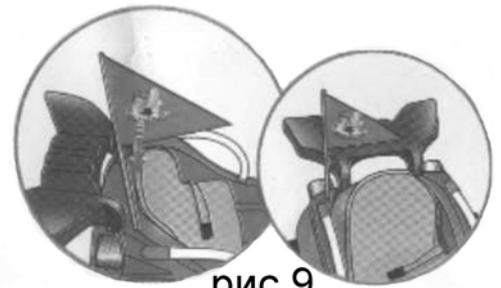


рис.9

Использование автомобиля

После того как вы полностью собрали автомобиль и подсоединили все провода должным образом, автомобиль может выполнять следующие функции:

1. Установите выключатель питания, расположенный в левой части приборной панели, в положение «-».
2. Установите в положение «-» выключатель световых сигналов, также расположенный в левой части приборной панели, и загорятся фары автомобиля.
3. В левой части приборной панели также расположен выключатель звуковых сигналов. Когда звуковые сигналы активированы, автомобиль может издавать звук заходящего мотора, сигналы звукового предупреждения о повороте налево/направо (совместно со световыми поворотными сигналами), а также музыкальный гудок, срабатывающий при нажатии кнопки руля.
4. Установите переключатель движения вперед/назад, расположенный в правой части приборной панели, в положение «вперед», нажмите на педаль газа, и автомобиль поедет вперед. Установите переключатель в положение «назад», нажмите на педаль газа, и автомобиль даст задний ход, при этом загорятся задние фонари. Установите переключатель в среднее (нейтральное) положение, и автомобиль не будет двигаться.
5. Автомобиль также может управляться при помощи пульта дистанционного управления. Для этого установите переключатель режимов в положение «R/C» (радиоуправление). Если автомобиль используется без P/U пульта, переключатель режимов должен быть установлен в положение «MEN» (ручное управление). Не пытайтесь управлять автомобилем вручную, когда переключатель режимов установлен в положение «R/C», в противном случае возможно повреждение шестеренок автомобиля.
6. В случае необходимости расстояние между рулем и сиденьем автомобиля можно отрегулировать в зависимости от роста ребенка. Для этого раскрутите болты, фиксирующие сиденье, передвиньте сиденье на нужное расстояние от руля и вновь закрутите болты.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием автомобиля зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.

- Подсоедините зарядное устройство к гнезду зарядки и подключите его к сети 220V. Гнездо зарядки находится под переключателем движения вперед/назад. Рядом с гнездом зарядки должна загореться лампочка-индикатор.
- Оптимальное время зарядки аккумулятора после 1,7 часов катания составляет 8-15 часов. Время зарядки аккумулятора не должно превышать 18 часов.
- Если вы не собираетесь использовать автомобиль долгое время, зарядите аккумулятор полностью и подзаряжайте его каждые 3 месяца – это продлит срок службы аккумулятора.
- Во время зарядки аккумулятора зарядное устройство и корпус аккумулятора слегка нагреваются, это нормально. Если нагревания не происходит, возможно, это свидетельствует о том, что зарядное устройство или аккумулятор повреждены.
- Аккумулятора хватает примерно на 300 зарядок.
- Используйте только рекомендованные производителем аккумулятор и зарядное устройство.
- Категорически запрещается замыкать контакты аккумулятора.
- Не бросайте аккумулятор в воду и огонь во избежание взрыва и протечки, не пытайтесь разобрать аккумулятор. В случае протечки аккумулятора избегайте контакта электролита с кожей и одеждой.
- Если во время зарядки появляются дым, неприятный запах и шум, немедленно прекратите зарядку и обратитесь к специалистам.
- Не позволяйте детям играть с зарядным устройством. Регулярно проверяйте исправность шнура и других частей зарядного устройства. В случае обнаружения неисправностей не используйте зарядное устройство до полного их устранения.
- Не катайтесь на автомобиле во время зарядки аккумулятора. Обратите внимание, что во время зарядки питание автомобиля должно быть отключено.

Устранение неполадок

Проблема	Возможные причины и способы устранения
1) Автомобиль не трогается с места	1. Убедитесь, что переключатель движения вперед/назад не установлен в среднее (нейтральное) положение. 2. Проверьте, не перегружен ли автомобиль. 3. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора.
2) Автомобиль едет медленно	1. Подзарядите аккумулятор. 2. Убедитесь, что автомобиль не перегружен. 3. Возможно, срок службы аккумулятора истек, замените его. 4. Внутри мотора стёрлись щеточные контакты или возникли другие неисправности. Требуется замена мотора.
3) Аккумулятор не заряжается	1. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора. 2. Проверьте исправность зарядного устройства и аккумулятора.
4) Нет звуковых сигналов или они слишком слабые	1. Убедитесь в том, что в отсек для батареек на приборной панели установлен комплект из 3-х батареек 1,5V. Если батарейки «сели», вставьте новый комплект.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от ударов

Защищайте автомобиль от ударов и внешних повреждений.

Защита от грязи и пыли

Удаляйте загрязнения при помощи щетки и мягкой слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Защита от влаги

Берегите игрушку от воздействия влаги и повышенных температур. Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Перед тем, как убрать игрушку на длительное хранение, следует извлечь из автомобиля аккумулятор.