


Автомобиль на аккумуляторе EC-W5018A

(С пультом дистанционного управления)

Инструкция по эксплуатации

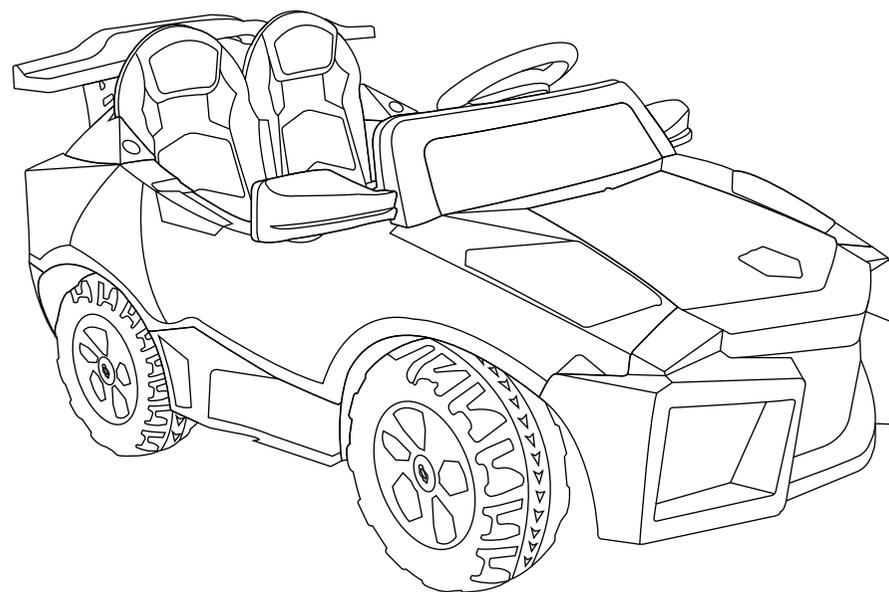

10. Порядок сборки

1. Важная информация:

1. Перед началом эксплуатации поднимите сидение и соедините главный провод с проводом аккумулятора (красный с красным, черный с черным). Неправильное соединение может привести к короткому замыканию или другим повреждениям.
2. Перед тем как включать музыкальную панель, расположенную на руле, необходимо с помощью отвертки открутить винты с крышки отсека с батареями и вставить 2 батарейки типа АА (1,5В). При установке батареек убедитесь, что батарейка касается пружинного контакта своей стороной «-», а не «+», иначе можно повредить музыкальную панель. Если вы в течение длительного периода времени не используете музыкальную панель, извлеките батарейки (рис.1).
3. Гнездо аккумулятора находится под сиденьем.
4. Если автомобиль стал двигаться медленнее, зарядите аккумулятор.
5. Не заряжайте аккумулятор более 15 часов одновременно.
6. Если вы не планируете использовать изделие в течение длительного срока, полностью зарядите аккумулятор и подзаряжайте его раз в три месяца, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
7. Небольшое нагревание зарядного устройства и корпуса аккумулятора в процессе зарядки является нормальным явлением.




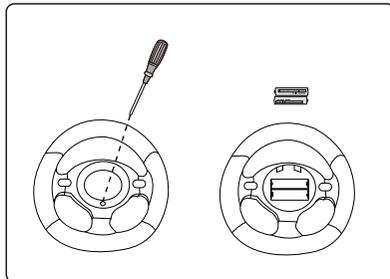



Рис. 1

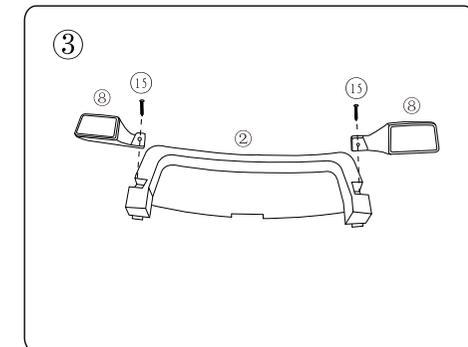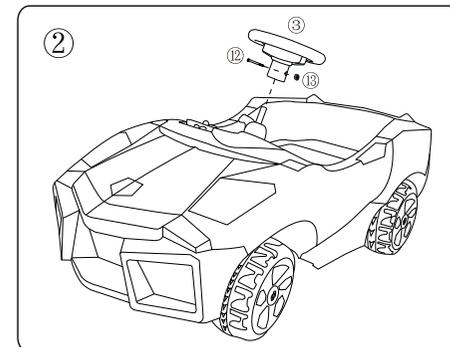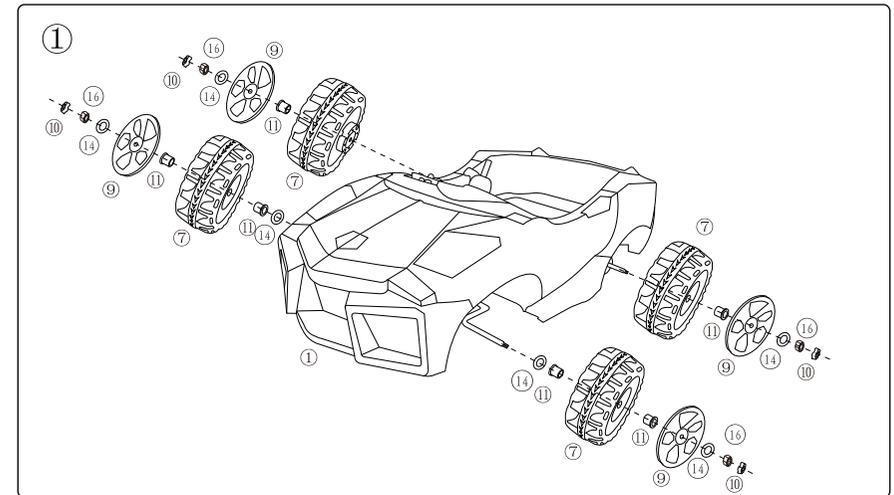

2. Спецификация


- (1) Аккумулятор: 2 шт. свинцовые аккумуляторные батареи (6V, 7AH*2)
- (2) Максимальная нагрузка: не более 40 кг.
- (3) Зарядное устройство: вход 220В
- (4) Время работы аккумулятора: около одного часа при зарядке в течение 8–12 часов
- (5) Размеры машины: 130*80*58см

9. Схема сборки

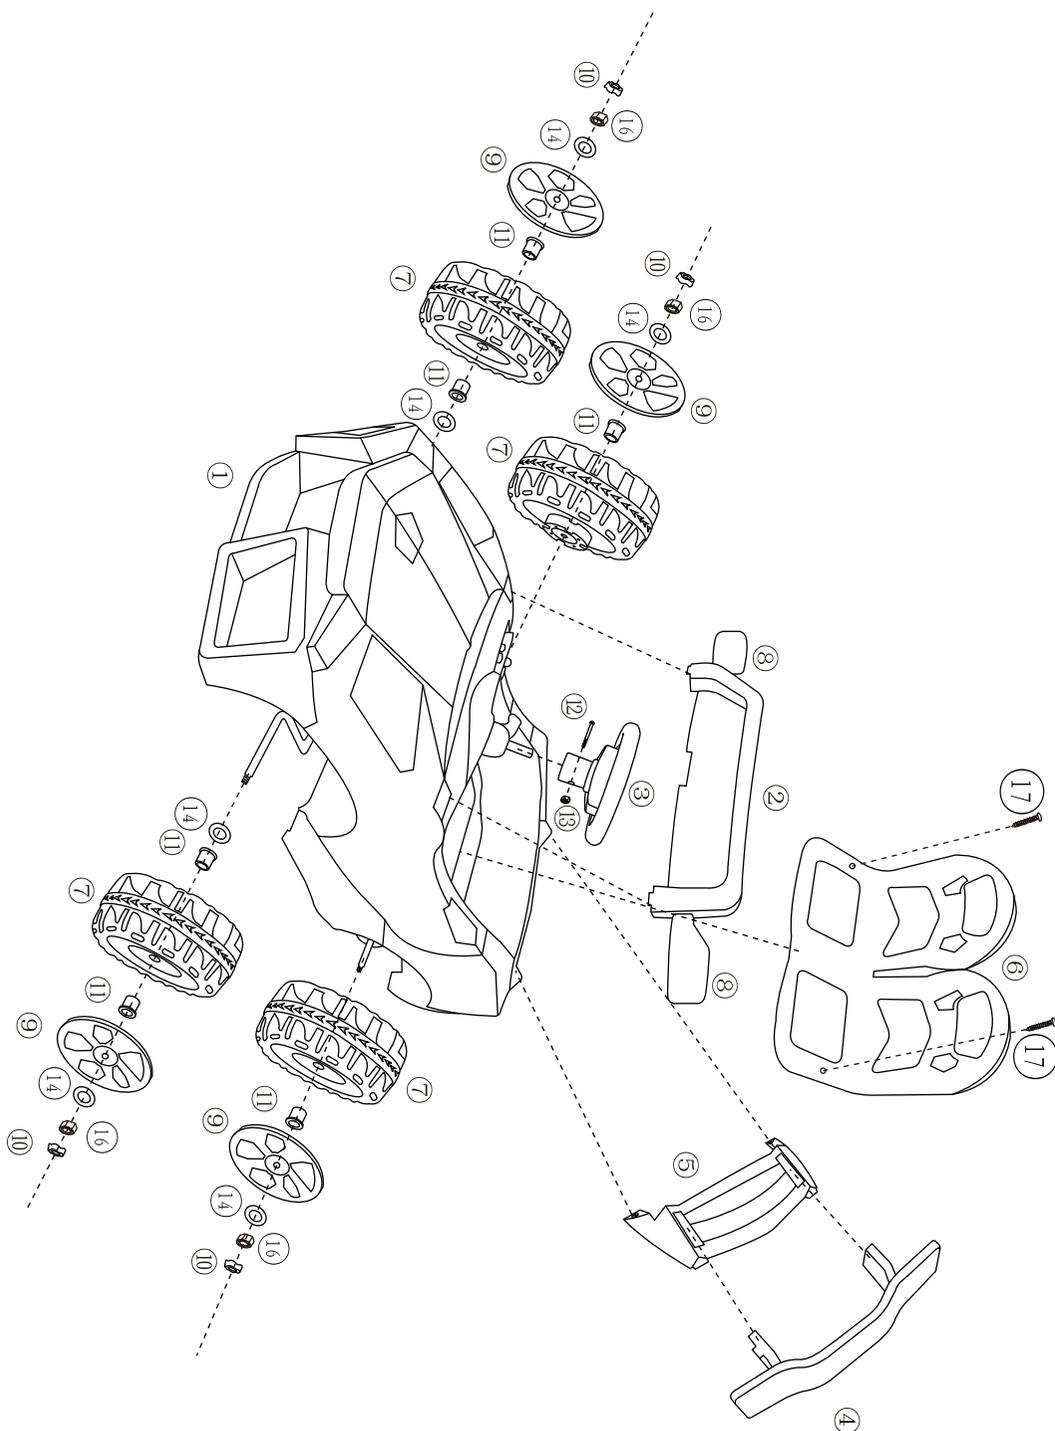

3. Функциональные характеристики

- (1) Автомобиль может управляться как ребёнком самостоятельно (нажимая на педаль и вращая рулевое колесо), так и взрослым с пульта дистанционного управления.
- (2) Для выбора функции дистанционного управления нажмите на кнопку, помеченную знаком «ДУ» (Remote-control) и выдвиньте антенну. Для управления автомобилем при помощи педали и руля нажмите на кнопку, помеченную знаком «Ручное управление» (Manual).
- (3) При ручном управлении включите кнопку питания, отключите Дистанционное управление и нажмите на педаль для начала движения. Прекратить движение можно, отпустив педаль.
- (4) На руле расположены музыкальная панель и кнопка звукового сигнала.

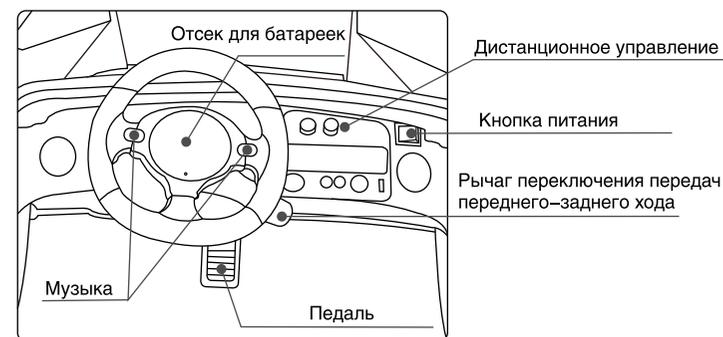

4. Меры предосторожности

- (1) Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах. Дети должны кататься на автомобиле под присмотром взрослых.
- (2) Не катайтесь на песчаных или неровных поверхностях.
- (3) Не переключайте рычаг передач переднего/заднего хода во время движения. Переключайте только после полной остановки автомобиля. В противном случае, мотор и трансмиссия могут быть повреждены.
- (4) Зарядка аккумулятора должна проводиться только взрослыми, не разрешайте детям заряжать аккумулятор самостоятельно.
- (5) Сборка должна производиться взрослыми.
- (6) Не мойте автомобиль водой, протирайте автомобиль от загрязнений при помощи тряпки.
- (7) Не перезаряжайте одноразовые батарейки, не устанавливайте вместе новые батареи и использованные или батарейки разных типов. Своевременно вынимайте разряженные батарейки из автомобиля.
- (8) Не замыкайте между собой провода аккумулятора.


5. Предохранитель

В случае если автомобиль не едет, попробуйте выключить его и включить снова через 10 минут. При избыточной нагрузке автомобиль автоматически обесточивается.

6. Устранение неполадок

Автомобиль не едет	Проверьте соединения проводов
Автомобиль движется медленно	Убедитесь, что аккумулятор заряжался в течение достаточного периода времени (8–12 часов)
Аккумулятор заряжается не полностью	Проверьте зарядное устройство и аккумулятор на предмет повреждений

7. Схема зарядки аккумулятора

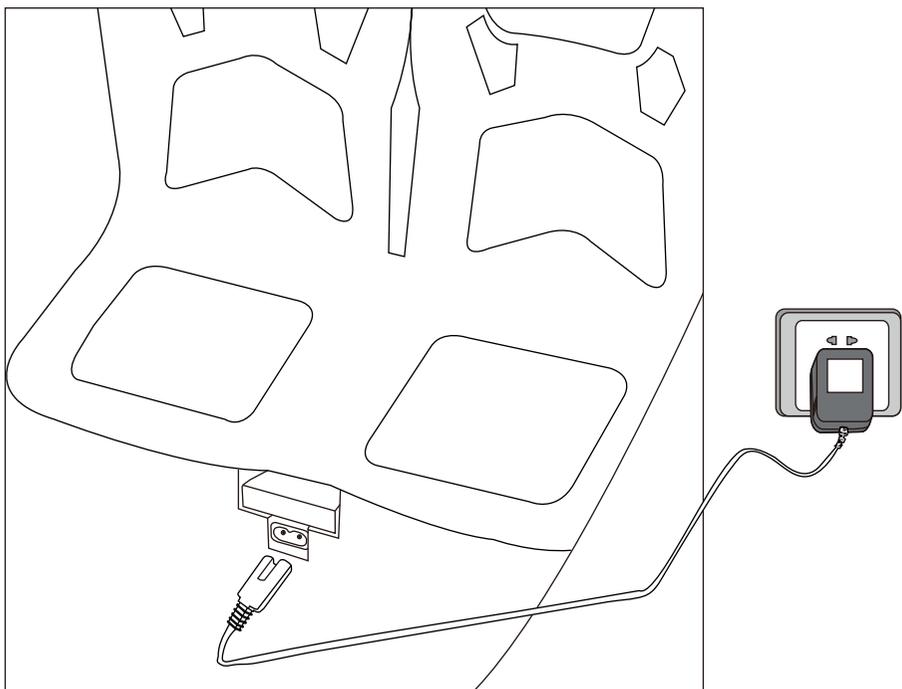

8. Список комплектующих

