

# ДЕТСКИЙ МОТОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРЕ

Арт. В658653 (УН-99062N)  
Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, прежде чем приступать к эксплуатации мотоцикла.

Изделие содержит мелкие детали! Не предназначено для детей младше 3 лет.

1. Для детей от 3 до 5 лет. Максимальная нагрузка не должна превышать 25 кг.

2. Мотоцикл предназначен только для езды на ровной поверхности.

Не катайтесь по неровным поверхностям и песчаным дорожкам.

Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.

3. Сборка мотоцикла должна осуществляться только взрослыми. Зарядка мотоцикла должна проводиться в присутствии взрослых.

Пожалуйста, сохраните данную инструкцию, т.к. в ней содержится важная информация.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возраст	От 3 до 5 лет	Аккумулятор	6В 3Ач
Максимальный вес	Не более 25 кг	Размеры машины	78*38*48см
Скорость	3 км/ч	Тип батареи	аккумуляторная
Зарядное устройство	Вход: AC220В 50Гц Выход: DC6В 500мА	Время работы от аккумулятора (при полной зарядке)	Около 1 часа (зависит от нагрузки и условий катания)
Вес изделия	4,4 кг		

## СБОРКА МОТОЦИКЛА

Внимание! Сборка должна осуществляться только взрослыми! Вам потребуется отвертка (9).

1. Вставьте головную часть (2) в соответствующие отверстия передней вилки (3).

Вставьте приборную панель (4) с противоположной стороны вилки.

Зафиксируйте конструкцию с помощью 4 винтов 3x10 (6)

2. Совместите отверстия на приборной панели (4) и на корпусе мотоцикла (1).


Зафиксируйте с помощью болта 8x122 (11).

3. Соедините провода, идущие от головной части мотоцикла с проводами от корпуса. Соблюдайте полярность!

4. Установите бардачок (5) на корпус мотоцикла (1), совместив соответствующие отверстия и зафиксировав с помощью 5 винтов 2,6x10 (6).

5. Чтобы установить аккумулятор, снимите сиденье (открутив соответствующий винт), соедините провода с клеммами аккумулятора, соблюдая полярность.

6. Установите боковые зеркала (10) в соответствующие отверстия на руле мотоцикла.

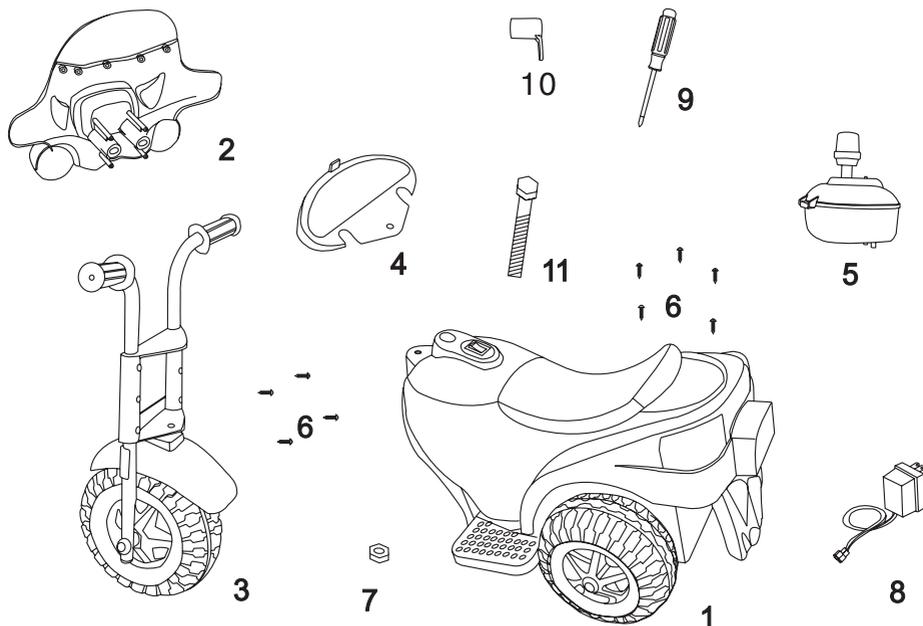

## КАК УПРАВЛЯТЬ МОТОЦИКЛОМ:

Функции мотоцикла:

**ВПЕРЕД:**

1. Установите переключатель направления движения в положение «Вперед».
2. Нажмите на педаль.
3. Мотоцикл поедет вперед.

**СТОП**

1. Отпустите педаль, и мотоцикл прекратит движение.

**НАЗАД**

1. Установите переключатель направления движения в положение «Назад».
2. Нажмите на педаль.
3. Мотоцикл поедет назад.

При движении вперед горит передняя фара. При движении назад мигает лампочка и работает предупредительный сигнал. Световые и звуковые эффекты мотоцикла работают от двух батареек типа АА (в комплект не входят).

## Примечание:

Объясните ребенку, что прежде чем поменять направление движения мотоцикла, необходимо сначала отпустить педаль, дождаться, пока мотоцикл полностью остановится, и лишь затем переключать направление движения.

Если переключать рычаг ВПЕРЕД – НАЗАД во время движения, это может привести к поломке мотоцикла.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Прежде чем приступить к зарядке, убедитесь, что напряжение зарядного устройства на входе соответствует напряжению источника электропитания.
2. Гнездо для зарядного устройства расположено под сидением. Заряжать следует в течение 8–12 часов. Не следует заряжать аккумулятор свыше 24 часов.
3. Чтобы зарядить аккумулятор, необходимо извлечь его из мотоцикла, подключить к зарядному устройству, затем вставить зарядное устройство в розетку. Аккумулятор начнет заряжаться.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА.

1. Зарядка аккумулятора должна проводиться только взрослыми.
2. Не замыкайте между собой провода аккумулятора.
3. Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками.
4. Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, рекомендованные производителем.
5. Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе с использованными.
6. Регулярно проверяйте зарядное устройство на предмет возможных повреждений провода, штекера и других частей зарядного устройства. В случае обнаружения повреждений, не используйте зарядное устройство до их полного устранения.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

1. Если мотоцикл не работает или не заряжается, проверьте исправность предохранителя. Если предохранитель перегорел, замените его на новый (см. рисунок). Предохранитель расположен рядом с аккумулятором.



2. В комплекте имеется запасной предохранитель.
3. Тип предохранителя: 8А, 250V.

Признак	Возможная причина и способ устранения
1. Аккумулятор не заряжается	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте надежность соединения проводов двигателя и зарядного устройства.</li> <li>2. Проверьте исправность зарядного устройства.</li> <li>3. Проверьте исправность аккумуляторной батареи. При необходимости замените ее на новую.</li> </ol>
2. Мотоцикл едет медленнее, чем обычно	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Аккумулятор разряжен. Необходимо пополнить заряд аккумулятора.</li> <li>2. Мотоцикл перегружен.</li> <li>3. В колеса мотоцикла попали посторонние детали и блокируют его движение.</li> </ol>
3. Мотоцикл не едет	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перегорел предохранитель.</li> <li>2. Движение колес заблокировано посторонними предметами.</li> <li>3. Отсоединились провода аккумуляторной батареи.</li> </ol>