


ДЕТСКИЙ МОТОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРЕ

Арт. Y030-H01060 (В-19)

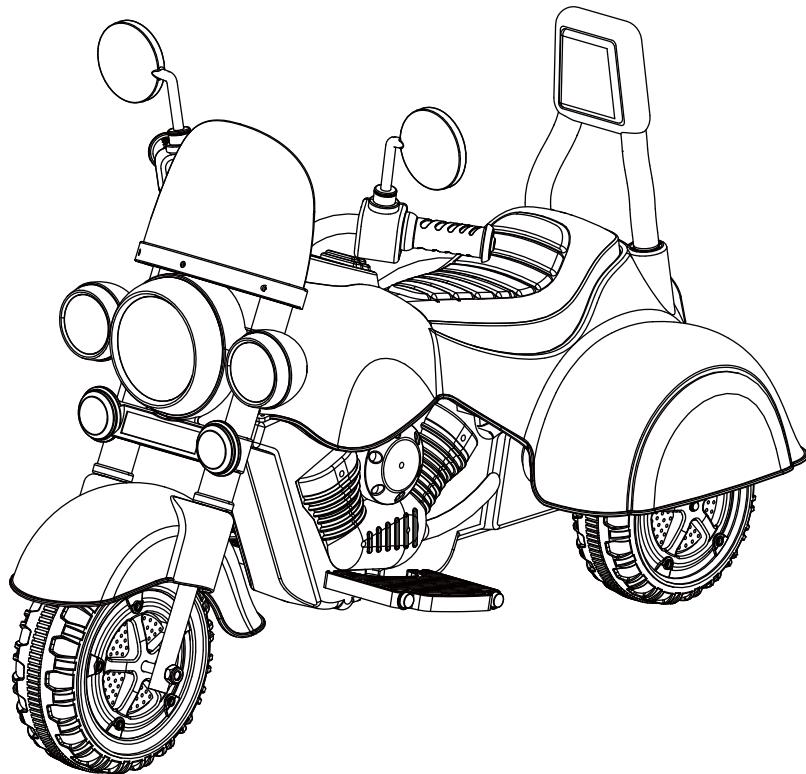

- Для детей от 3 лет.
- Максимальный вес ребенка: 25 кг
- Сборка мотоцикла должна осуществляться только взрослыми.

Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, прежде чем приступать к эксплуатации мотоцикла.

Сохраните инструкцию, она содержит важную информацию. Перед первым использованием мотоцикла необходимо зарядить аккумулятор в течение минимум 4–6 часов.

СОДЕРЖАНИЕ

1. О нашей продукции
2. Список комплектующих
3. Схема сборки
4. Сборка
5. Как управлять мотоциклом
6. Зарядка аккумулятора
7. Устранение неполадок
8. Уход и эксплуатация
9. Утилизация аккумулятора

1. О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ:

Благодарим Вас за приобретение мотоцикла нашего производства! Используя последние достижения техники, мы создаем удобные и безопасные машины для катания детей. Наша продукция принесет много радости и улыбок не только детям, но и всей семье. Пожалуйста, сохраните данную инструкцию, т.к. в ней содержится важная информация.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возраст	От 3 лет	Аккумулятор	6V 4,5Ач
Максимальный вес	Не более 25 кг	Размеры машины	95*50*63см
Скорость	2,5 км/ч	Тип батареи	аккумуляторная
Зарядное устройство	Вход: 220В / 50 Гц Выход: DC6V / 500mA	Срок службы аккумулятора	Около 300 подзарядок
Время зарядки	8–12 часов	Предохранитель	F 10A








Внимание:

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. В ней содержится важная информация, касающаяся сборки и управления мотоциклом, а также основные правила безопасности при его эксплуатации. Соблюдение всех требований данной инструкции обеспечит Вам и Вашим детям прекрасное времяпрепровождение и убережет Вас от неприятных происшествий.
Сборка мотоцикла должна проводиться исключительно взрослым.


3. СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

№	Название		Кол-во	Приме-чания	№	Название		Кол-во	Приме-чания
1	Корпус мотоцикла		1		2	Сиденье		1	Помещается на корпус мотоцикла
3	Спинка сидения		1		4	Боковые зеркала		2	
5	Крепежный элемент для зеркала (передний)		2		6	Крепежный элемент для зеркала (задний)		2	
7	Руль		1		8	Крыло		1	
9	Переднее колесо		1		10	Передняя ось		1	Помещается на руле
11	Втулка		2	Помещается на руле	12	Гайка Ø8		1	Помещается на руле
13	Гайка Ø10		2	Помещается на руле	14	Болт М8Х140		1	Помещается на руле

3. СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

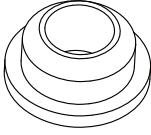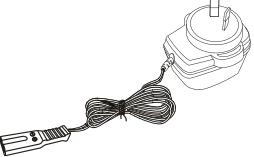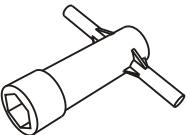№	Название		Кол-во	Приме-чания	№	Название		Кол-во	Приме-чания
15	Железная втулка		2	Помещается на руле	16	Шуруп Ø3x8		8	
17	Крепежный винт M5x12		1	Крепится на сидении	18	Зарядное устройство		1	
19	Крепежный винт M5x20		2		20	Гаечный ключ		2	


3. СХЕМА СБОРКИ

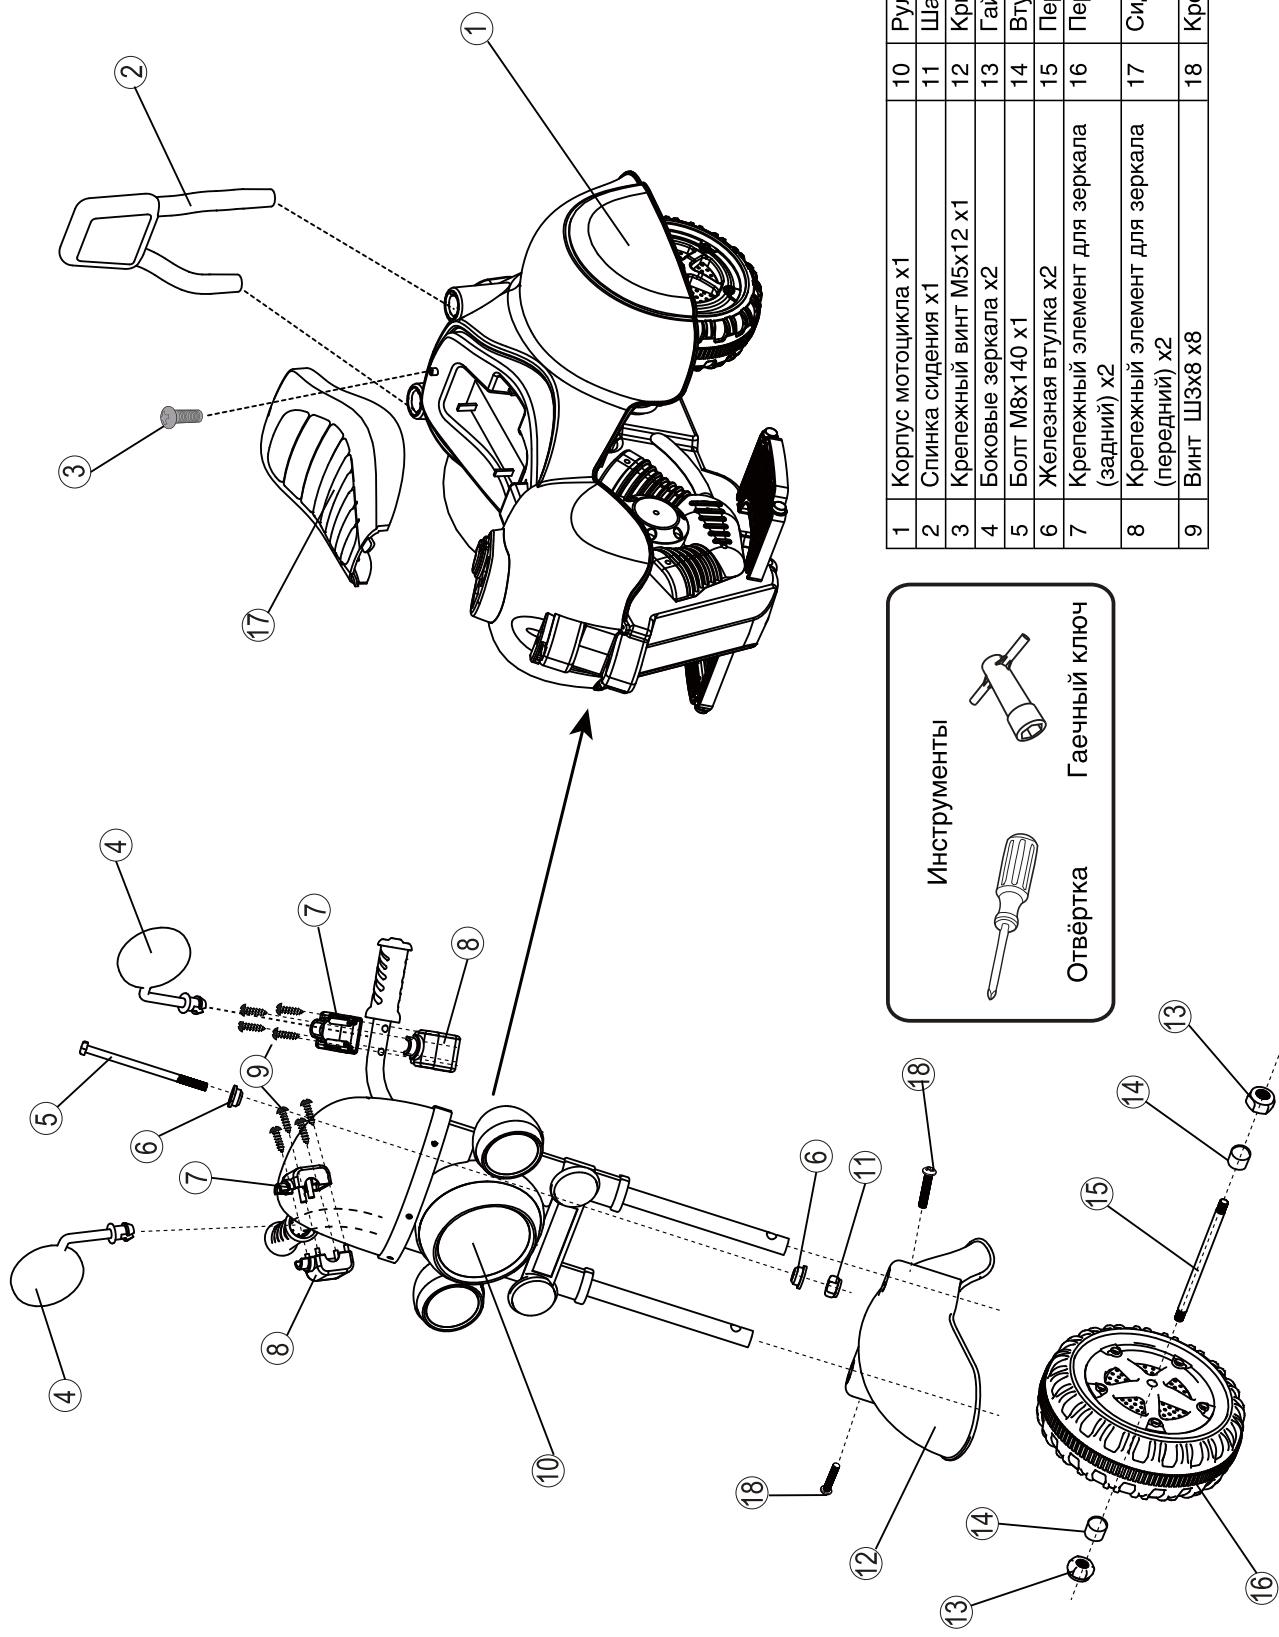

СБОРКА

- Изделие поставляется в разобранном виде и требует сборки. Сборка должна осуществляться только взрослыми. По возможности уделите сборке как минимум 40 минут. Дети не должны принимать участие в сборке, потому что в разобранном виде изделие содержит много деталей с острыми краями, о которые дети могут пораниться.
- Прежде чем приступать к сборке, пожалуйста, проверьте по списку комплектующих наличие всех деталей. Не выбрасывайте упаковку и инструкцию до окончания сборки.
- В процессе сборки Вам могут понадобиться отвертка и гаечный ключ.

1. Установка батареек

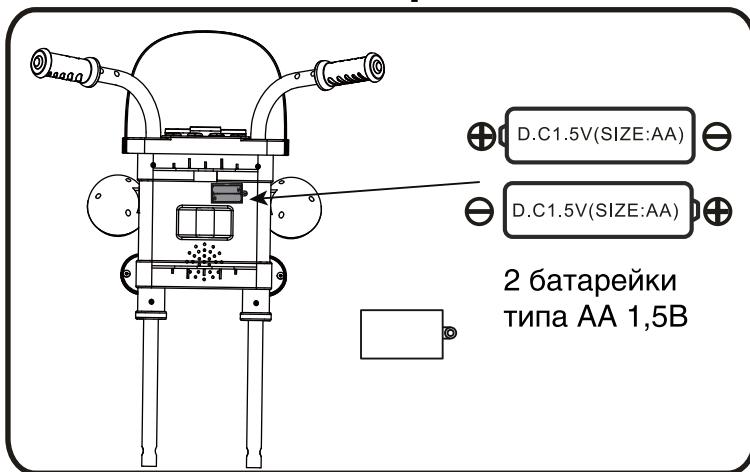

- Используйте отвертку, чтобы открутить крышку и вставьте батарейки размером AA 1,5В.
- Установите крышку обратно.

Примечание:
Батареи в комплект не входят

Правила работы с батарейками.


Протечка батареек может привести к химическим ожогам или порче изделия. Во избежание протечки батареек следуйте следующим инструкциям:
Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе с использованными.

При установке батареек следует соблюдать полярность. Извлекайте батарейки, если не пользуетесь устройством в течение длительного времени.
Не следует разбирать или бросать в огонь использованные батарейки.

- Замена или установка батареек должна производиться только в присутствии взрослых.
- Выключите устройство, прежде чем вставлять батарейки.
- Не подзаряжайте одноразовые батарейки.
- Аккумуляторные батарейки должны быть извлечены из устройства перед началом зарядки.
- Заряжать аккумуляторные батарейки можно только в присутствии взрослых.
- Своевременно извлекайте использованные батарейки из устройства.


СБОРКА

2. Установка крыла.

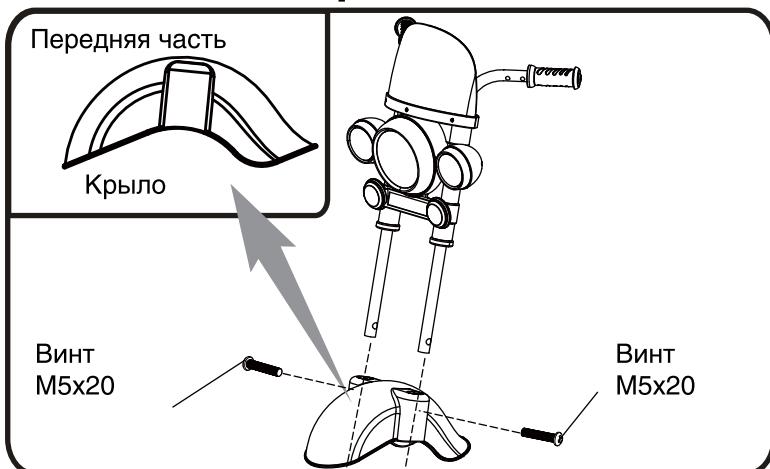


- Открутите от руля переднюю ось, втулку и две гайки Ø10.
- Зафиксируйте крыло на руле.
- Прикрутите его с помощью крепежного винта M5x20 по обеим сторонам.

3. Установка переднего колеса.

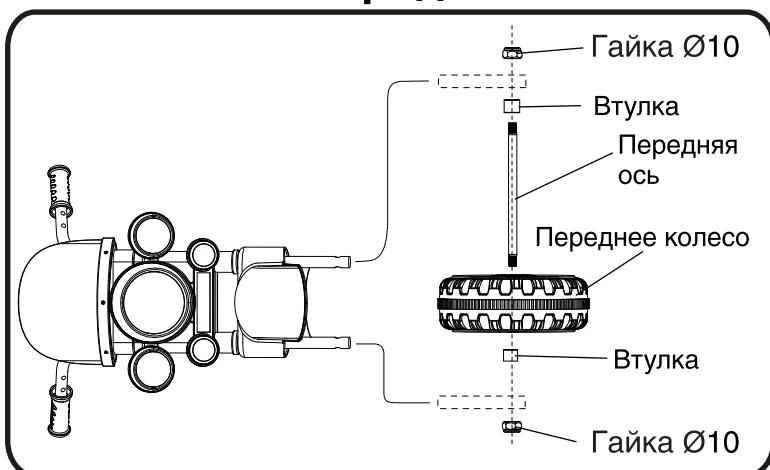

- Установите переднее колесо на руль.
- Поместите втулку в отверстие в центре переднего колеса, поместите также втулку на обратной стороне колеса.
- Вставьте переднюю ось через руль, две втулки и переднее колесо.
- Закрепите все это гайкой Ø10 (не закручивайте слишком сильно).
- Повторите то же самое с другой стороны.


4. Установка руля.

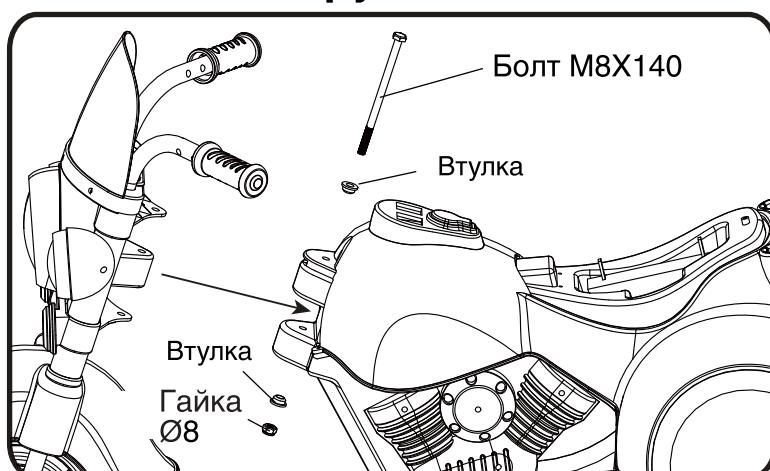

- Открутите с руля болт M8X140, две железных втулки и шайбу Ø8.
- Вставьте руль в корпус мотоцикла.
- На болт M8x140 наденьте железную втулку. Поместите болт M8x140 в отверстие на корпусе мотоцикла.
- Наденьте вторую железную втулку и закрутите снизу гайкой Ø8.


СБОРКА

5. Установка боковых зеркал.

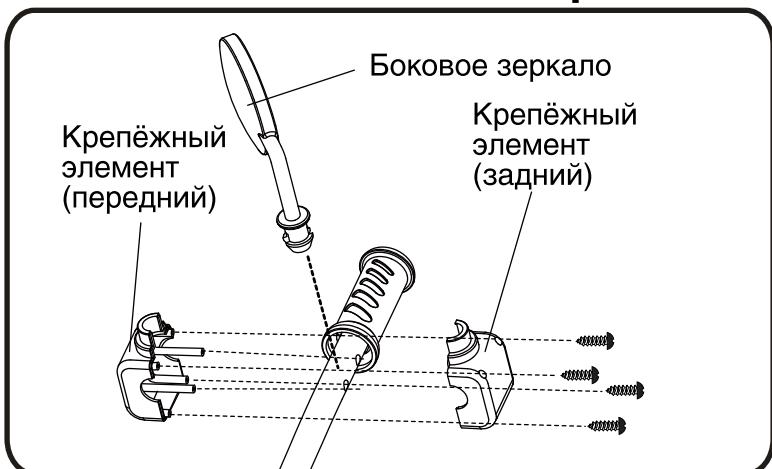


- Вставьте крепежный элемент (передний) в отверстия на руле. Поместите зеркало в передний крепежный элемент.
- Поместите задний крепежный элемент на боковое зеркало. Закрепите все это с помощью четырех винтов Ш8.
- Повторите те же действия для установки второго бокового зеркала.

6. Установка сиденья.

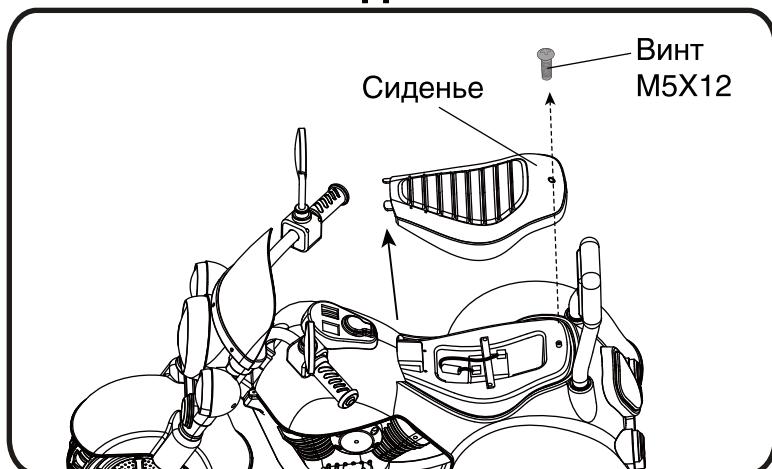

- Открутите крепежный винт M5x12 в задней части сидения.
- Снимите сидение с корпуса мотоцикла.

7. Подключение питания.

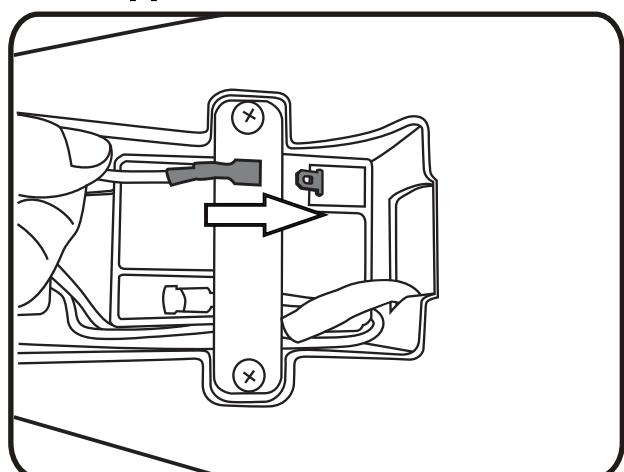

- Подсоедините провода к аккумулятору, как показано на рисунке.
- Используйте отвертку, чтобы прикрутить сидение обратно к корпусу мотоцикла.

СБОРКА

8. Установка спинки сидения.



Установите спинку сидения
в отверстия в корпусе мотоцикла.
Надавите до щелчка.

КАК УПРАВЛЯТЬ МОТОЦИКЛОМ:



Внимание:

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Необходимо постоянное наблюдение со стороны взрослого во время катания.
- Дети могут кататься на мотоцикле только в безопасных местах: вдали от автомобильных дорог, водоемов, участков с неровной и наклонной поверхностью
- Ребенок должен находиться в обуви во время катания
- Подниматься с сиденья во время катания запрещено
- Рекомендован для детей от 3–х лет; вес ребенка не должен превышать 25 кг.

Прежде чем приступать к использованию мотоцикла, убедитесь, что:

- Аккумулятор заряжен. Прежде чем начать использование мотоцикла необходимо зарядить аккумулятор в течение минимум 4–6 часов, но не более 10 часов. Зарядка аккумулятора должна производиться исключительно взрослыми.
- Сборка мотоцикла полностью завершена. Аккумулятор установлен правильно и мотоцикл полностью готов к использованию.
- Все детали мотоцикла правильно установлены и надежно зафиксированы креплениями.


Меры предосторожности

ОЗНАКОМЬТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА И ЕГО ДРУЗЕЙ С МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ ИХ ПОНИМАЮТ!

- Всегда используйте шлем во время катания
- Катание на мотоцикле должно проводиться только в присутствии взрослых.
- Мотоцикл предназначен только для езды на ровной поверхности. Не катайтесь по неровным поверхностям и песчаным дорожкам. Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
- Во избежание несчастного случая, не катайтесь на мотоцикле в темное время суток
- При неправильном катании некоторые части мотоцикла могут быть повреждены.
- Запрещается резко менять направление движения мотоцикла (вперед–назад). Следует сначала полностью остановиться, и лишь затем поменять положение переключателя.
- Не следует кататься на мотоцикле в дождливую погоду.
- Во избежание несчастных случаев не разрешайте детям играть с упаковкой изделия. Храните элементы упаковки в недоступном для детей месте!
- Никогда не вносите изменения в электрическую систему. Это может привести к возгоранию.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство на предмет возможных повреждений.
- Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками.
- Не разрешайте ребенку дотрагиваться до колес мотоцикла во время его движения.
- Перед каждым катанием внимательно осматривайте мотоцикл, чтобы убедиться в том, что он исправен.

КАК УПРАВЛЯТЬ МОТОЦИКЛОМ:

Функции мотоцикла (Убедитесь, что питание включено).

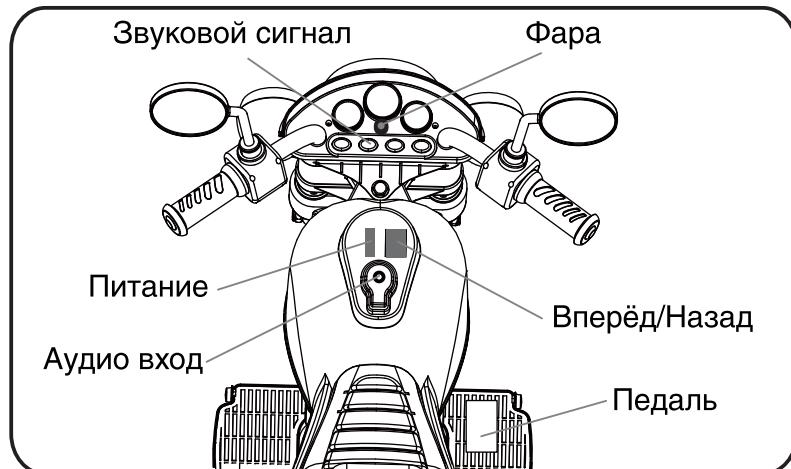

ВАЖНО!

Во избежание повреждения редуктора и перегорания переключателя останавливайтесь каждый раз перед сменой направления движения или скорости мотоцикла.

ВПЕРЕД:

1. Установите переключатель направления движения в положение «Вперед».
2. Нажмите на педаль.
3. Мотоцикл поедет вперед.

НАЗАД

1. Установите переключатель направления движения в положение «Назад».
2. Нажмите на педаль.
3. Мотоцикл поедет назад.

СТОП

1. Отпустите педаль и мотоцикл прекратит движение.

КНОПКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Нажмите на кнопки звукового сигнала, расположенные на руле.

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ФАРЫ

Нажмите на кнопку на руле для включения передней фары. Чтобы выключить, нажмите еще раз.

Зарядка аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми!



Внимание:

- Не замыкайте между собой провода аккумулятора.
- Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, рекомендованные производителем.
- Не заряжайте вблизи воспламеняющихся предметов.
- Заряжайте только в сухом и проветриваемом помещении.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство для аккумулятора на предмет возможных повреждений провода, штекера и других частей зарядного устройства.


В случае обнаружения повреждений, не используйте зарядное устройство до их полного устранения

- Зарядное устройство и его части содержат свинцовые соединения, способные навредить Вашему здоровью. Мойте руки по окончании зарядки.
- Не вскрывайте батарейки. Они содержат токсичные вещества.

Зарядка аккумулятора.

- Во избежание удара электрическим током не вскрывайте зарядное устройство. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ребенку заряжать батареи. Они содержат электролит.
- Не роняйте батареи. Это может привести к серьезным повреждениям.
- Перезаряжайте батареи после каждого использования, или один раз в месяц (если мотоцикл используется не регулярно).

- Гнездо зарядки находится НАД ПЕДАЛЬЮ.
- Питание должно быть отключено во время зарядки.
- Перед первым использованием заряжайте батареи в течение 4-6 часов, но не более 10 часов.
- Если мотоцикл стал двигаться медленнее, перезарядите аккумулятор.
- После каждого использования или минимум один раз в месяц заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов, но не более 16 часов.

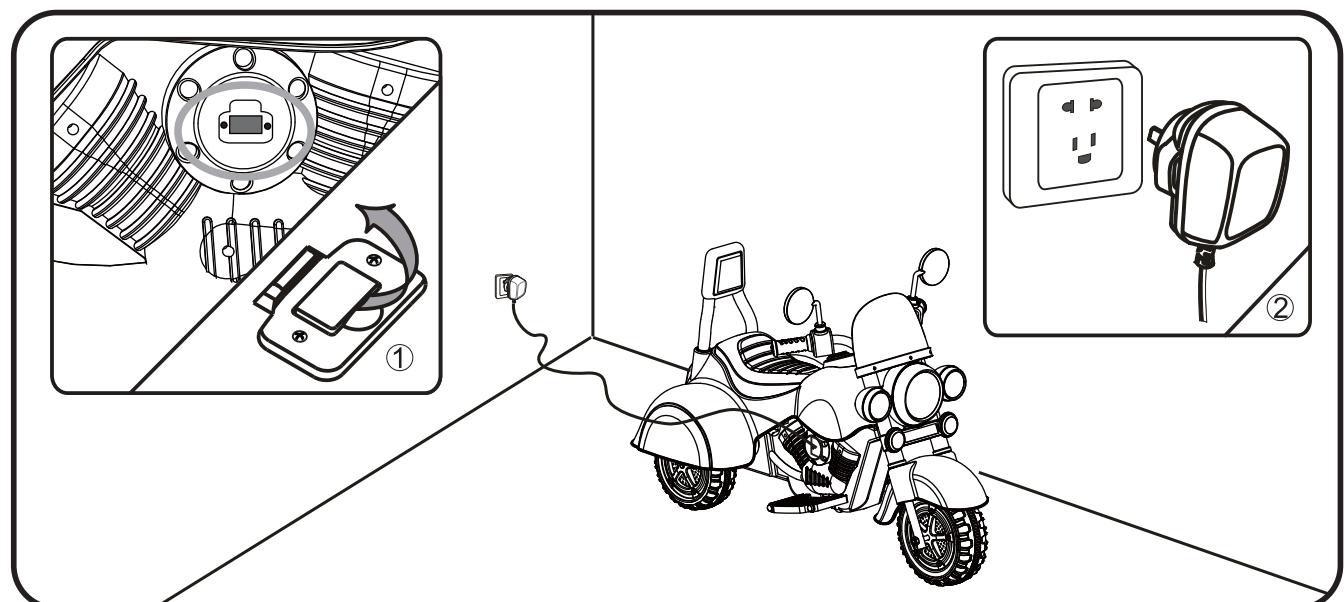

- Откройте крышку гнезда (Гнездо находится над педалью).
- Вставьте зарядное устройство в гнездо зарядки.
- Теперь вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Аккумулятор начнет заряжаться.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК


ПРОБЛЕМА: Мотоцикл не едет

Возможная причина:

1. Аккумулятор разряжен. После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор в течение 8–12 часов но не более 16 часов!

2. Сгорел предохранитель.

Если мотоцикл не едет и не заряжается, проверьте предохранитель. Если предохранитель перегорел, замените его на новый (10A). Под сидением находится запасной предохранитель.

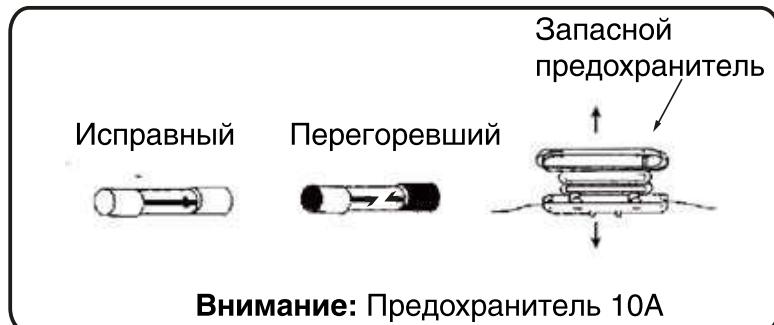

3. Гайки, фиксирующие колеса, ослабли. Закрутите гайки на колесах с помощью гаечного ключа.
4. Провода разъединились. Проверьте надежность соединения проводов.
5. Проверьте исправность аккумулятора. Возможно, потребуется заменить аккумулятор на новый.
6. Повреждение электрической микросхемы. Попадание внутрь корпуса воды, пыли, песка или гравия может вызвать сбой в работе переключателя.
Убедитесь, что этого не произошло.
7. Двигатель мотоцикла сломался. Обратитесь в сервисный центр.

ПРОБЛЕМА: Аккумулятор не заряжается

1. Проверьте надежность соединения проводов двигателя и зарядного устройства
2. Убедитесь, что ЗУ подключено в электрическую сеть и в сети есть питание.
3. Если зарядное устройство не нагревается во время зарядки, оно сломано и требует замены.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА: Аккумулятор быстро разряжается

1. Аккумулятор заряжен не полностью. Возможно, вы заряжали аккумулятор недостаточно долго.

После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор в течение 10 часов. Даже если мотоцикл не используется, нужно минимум 1 раз в месяц пополнять заряд аккумулятора.

2. Срок службы аккумулятора истек. В зависимости от частоты и условий эксплуатации, срок службы аккумулятора составляет от 1 до 3 лет. Замените аккумулятор на новый той же модели.

ПРОБЛЕМА: Во время зарядки аккумулятор вибрирует и слышатся

посторонние звуки

Это является нормальным явлением, как и отсутствие подобных звуков во время зарядки.

ПРОБЛЕМА: Зарядное устройство нагревается во время зарядки.

Нормальное явление, не является поводом для беспокойства.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- В целях безопасности своих детей, родители должны проверять исправность основных частей мотоцикла перед каждым его использованием. В случае выявления повреждений аккумулятора, зарядного устройства, неисправности двигателя и т.п., не используйте мотоцикл до полного устранения неполадок.
- Время от времени смазывайте движущиеся части мотоцикла машинным маслом.
- Храните мотоцикл только в вертикальном положении (на колесах). Не переворачивайте и не наклоняйте его. Не оставляйте мотоцикл на улице в дождливую погоду или накрывайте его брезентом, чтобы защитить от дождя.
- Храните изделие вдали от огня и источников тепла, таких как электрическая плита или обогреватель. Пластмассовые части мотоцикла могут расплавиться. Во время зарядки не оставляйте рядом с мотоциклом легковоспламеняющиеся предметы.
- После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор. Даже если мотоцикл не используется, нужно минимум 1 раз в месяц пополнять заряд аккумулятора.
- Протирайте мотоцикл мягкой влажной тканью, чтобы избавить его от загрязнений.
- Не используйте химические средства для очистки пластиковых поверхностей.
- Не следует мыть мотоцикл проточной водой с мылом. Не катайтесь на мотоцикле на мокрых или заснеженных поверхностях. Вода может повредить двигатель, аккумулятор и электрические схемы мотоцикла.
- Отключайте мотоцикл, если не используете его.
- Никогда не вносите изменения в электрическую схему мотоцикла самостоятельно. Это может привести к возгоранию. Обратитесь в сервисный центр.
- Данный мотоцикл предназначен только для катания и не может использоваться для каких-либо других целей.

12. УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

- После использования следует утилизировать аккумулятор таким образом, чтобы максимально снизить вред, наносимый окружающей среде.
- Не бросайте аккумулятор в огонь. Это может привести к взрыву или пожару.
- Не выбрасывайте аккумулятор в обычный мусоропровод.
- Использованный аккумулятор необходимо передать для утилизации в специализированные учреждения по переработке отходов.

Our products are suitable for
ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.