

# Пневматическое ружье с лазерным прицелом (арт. А096-Н14045)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ:** Ружье не предназначено для детей младше 10 лет!

Неосторожное обращение с ружьем может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед началом эксплуатации ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


При использовании ружья строго следуйте всем правилам безопасности, изложенным в инструкции.

### Меры предосторожности:


<p>Не заглядывайте в дуло ружья. Заряжайте магазин пулями непосредственно перед стрельбой.</p> 	 <p>Не вносите изменений в конструкцию ружья. Храните ружье в недоступном для детей месте.</p>
<p>Не направляйте ружье в сторону людей и животных.</p> 	 <p>Не дотрагивайтесь до курка, если не собираетесь стрелять.</p>
<p>Не стреляйте в твердые предметы, от поверхности которых пули могут ricochetить.</p> 	 <p>Во избежание ослабления пружины не тяните ручку затвора, если не собираетесь стрелять.</p>

- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.
- Не направляйте ружье в сторону людей и животных. Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло ружья.
- Не стреляйте в хрупкие предметы.
- Загружайте магазин пулями непосредственно перед ведением стрельбы.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пластиковые пули. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не вносите изменений в конструкцию ружья.
- Храните ружье в недоступном для детей месте.
- Не разбирайте ружье без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.


## Схема сборки:

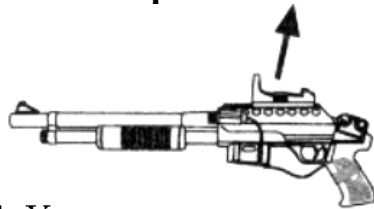


1. Установите на ружье оптический прицел и приподнимите его.

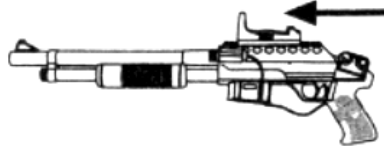

2. Продвиньте прицел вперед.

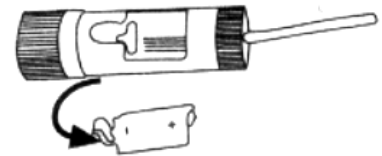


3. Откройте крышку отделения для батареек в лазерном прицеле.

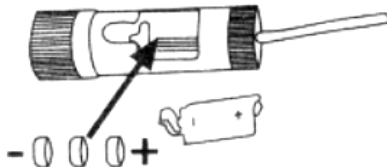

4. Вставьте батарейки, соблюдая полярность. Закройте крышку.




5. Установите на ружье держатель лазерного прицела, вставьте прицел в держатель.

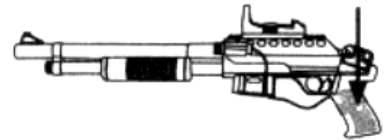


6. Передвиньте кнопку на рукоятке.


7. Для того чтобы воспользоваться лазерным прицелом, нажмите на кнопку.

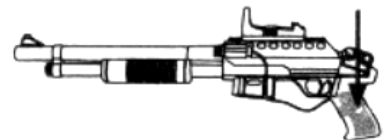


## Подготовка и ведение стрельбы:

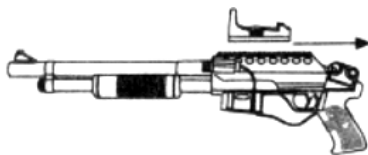

1. Снимите оптический прицел.

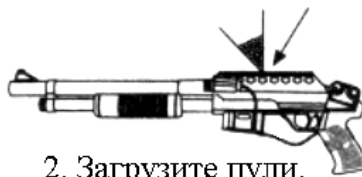

2. Загрузите пули.

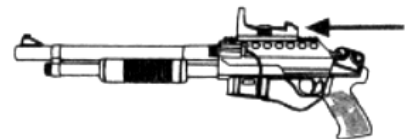

3. Установите прицел.

4. Отведите ручку затвора назад до появления характерного щелчка. Если ручка затвора отведена не до конца, ружье не выстрелит, вне зависимости от количества загруженных в магазин пуль.



5. Прицельтесь по мишени и нажмите на курок.

## Правила ухода и эксплуатации:

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур. Храните его в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите ружье в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло ружья.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь ремонтировать автомат самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок.