

Автомат на аккумуляторе К93 (арт. А532-Н14045)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: *Игрушка не предназначена для лиц младше 18 лет!*


Ружье стреляет круглыми пластиковыми пулями диаметром 6 мм на расстояние до 50-60 м. Неосторожное обращение с ружьем может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед началом эксплуатации ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней. Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании ружья.


Меры предосторожности:



В целях безопасности перед началом ведения стрельбы наденьте защитные очки и маску

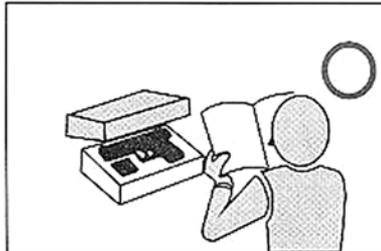

Внимательно изучите инструкцию, прежде чем начать эксплуатировать ружье

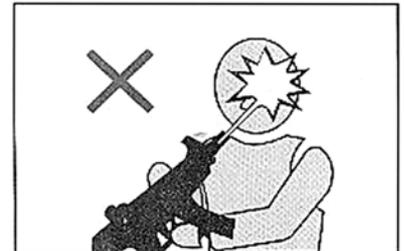

Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло ружья



Не направляйте ружье в сторону людей и животных, а также хрупких предметов.



Не целитесь в людей и животных. Всегда надевайте на дуло защитный колпачок, когда не ведете стрельбу.



Не разбирайте ружье без необходимости, не пытайтесь внести изменения в конструкцию ружья.

- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Снимайте ружье с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени.
- Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пули диаметром 6 мм. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.


Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:


1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите ружье в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло ружья. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
4. Если вы не собираетесь использовать ружье длительное время, выньте из него источники питания.

5. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь ремонтировать ружье самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок.

Комплектация:

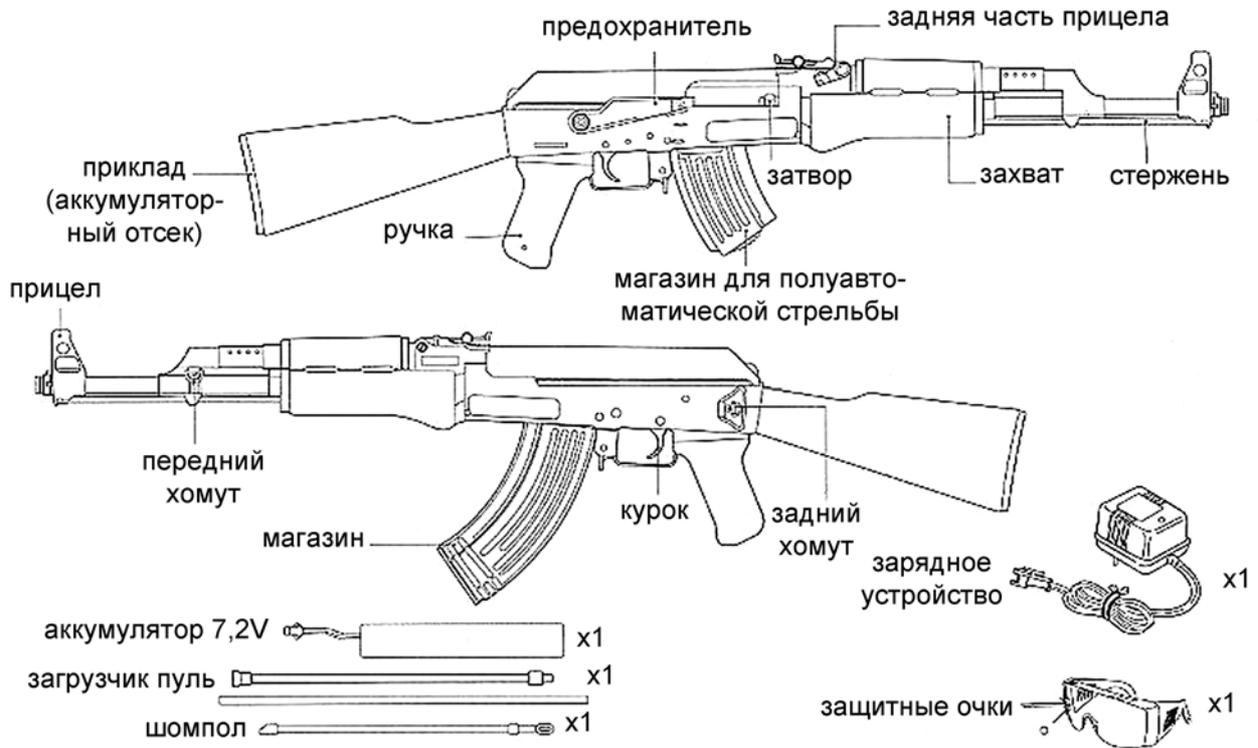

Зарядка аккумулятора



Перед первой зарядкой аккумулятора разрядите его полностью и зарядите снова в течение 12 часов.
 Для последующих зарядок аккумулятора достаточно 7-8 часов.
 Не допускайте нагревания аккумулятора до температуры свыше 45°C, в противном случае возможно его повреждение.
 При установке аккумулятора соблюдайте полярность.
 Не замыкайте контакты аккумулятора.




Установка аккумулятора



Установка магазина




Использование магазина для полуавтоматической стрельбы

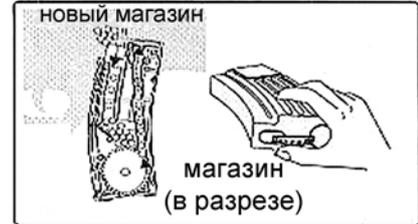


в магазин для ведения полуавтоматической стрельбы можно загрузить 150 пуль

Регулировка прицела

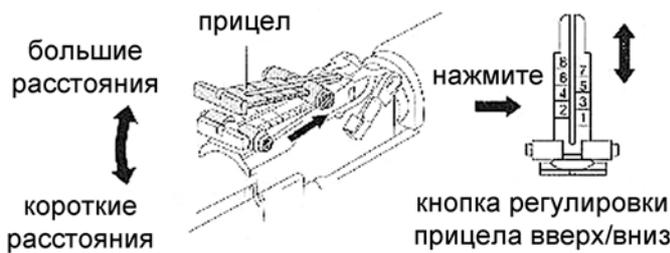

Как прицепить ремень

Прицепите ремень одним концом к переднему хомуту ружья, а другим - к заднему

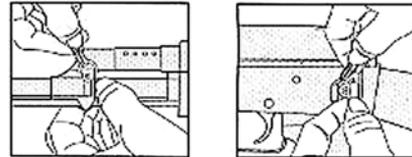

Использование предохранителя и выбор режима ведения стрельбы





Внимание: установите предохранитель в правильное положение во избежание неполадок в работе ружья

Автомат стоит на предохранителе (курок заблокирован)
Ставьте ружье на предохранитель, если не собираетесь стрелять или убираете ружье на хранение

Полуавтоматическая стрельба
Автомат производит 1 выстрел каждый раз, как вы нажимаете на курок

Автоматическая стрельба
Нажмите и удерживайте курок, автомат произведет целую очередь выстрелов

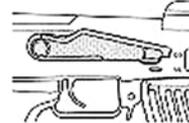


одиночный выстрел

автоматная очередь

Удаление застрявших пуль


В случае забивания пуль в стволе ружья немедленно прекратите стрельбу во избежание повреждения внутреннего механизма ружья.

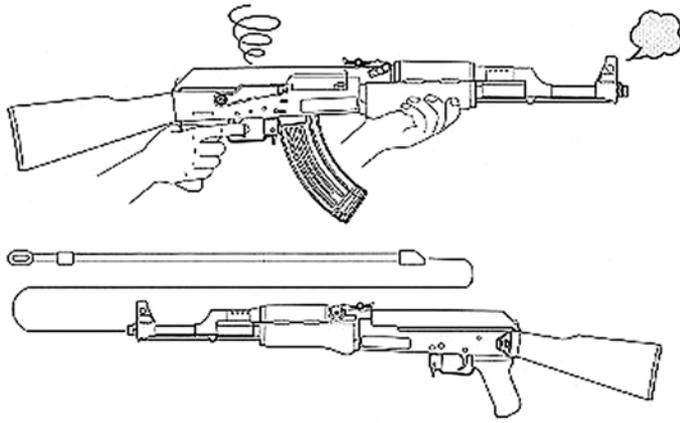

верните затвор в нормальное положение и вставьте шомпол в дуло ружья
Внимание: застрявшие пули могут вылететь из дула с большой скоростью, поэтому наденьте защитные очки



отсоедините магазин

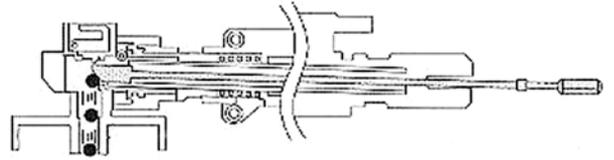

вставьте шомпол срезанным кончиком вниз и извлеките застрявшие пули


Загрузка пуль



нажмите на кнопку




откройте крышку загрузочного люка

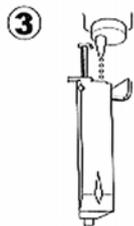

загрузите пули диаметром 6мм



заполните сопло пулями

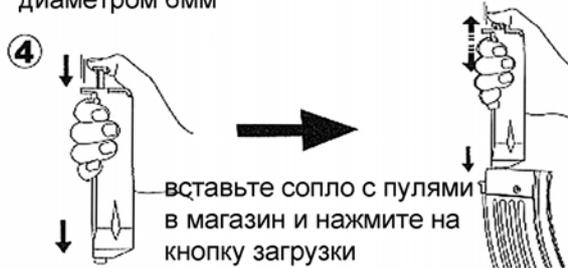

вставьте сопло с пулями в магазин и нажмите на кнопку загрузки