

Пневматическое ружье М42 (арт. А552-Н14074)

Инструкция по эксплуатации



- Ружье снабжено глушителем
- При желании ружье можно оборудовать фонариком, электронным или лазерным прицелом

Внимание: Ружье не предназначено для лиц младше 18 лет!

Ружье стреляет круглыми пластиковыми пулями диаметром 6 мм на расстояние до 50-60 м. Неосторожное обращение с ружьем может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед использованием ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании ружья.


Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

Меры предосторожности:

<p>Не заглядывайте в дуло ружья. Заряжайте магазин пулями непосредственно перед стрельбой. Не вносите изменений в конструкцию ружья. Храните ружье в недоступном для детей месте.</p> 	<p>Не направляйте ружье в сторону людей и животных.</p> 	<p>Не стреляйте в твердые предметы, от поверхности которых пули могут ricochetить.</p> 
<p>Не дотрагивайтесь до курка, если не собираетесь стрелять.</p> 	<p>Во избежание ослабления пружины не тяните ручку затвора, если не собираетесь стрелять.</p> 	


- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Не направляйте ружье в сторону людей и животных.
- Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло ружья.
- Снимайте ружье с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пули диаметром 6 мм. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не разбирайте ружье без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.

Устройство ружья

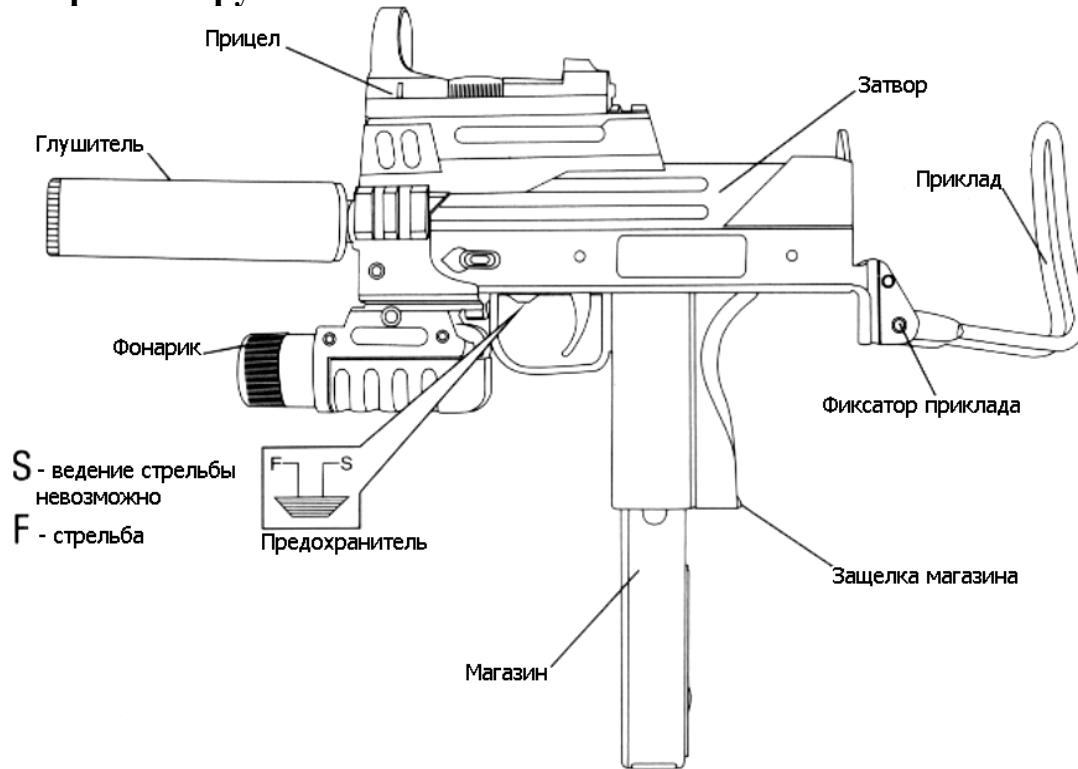


Установка глушителя и приклада


A1 Установите на ружье глушитель, закручивая его по часовой стрелке



A2 Для того чтобы отсоединить глушитель, выкрутите его против часовой стрелки



A3 Для того чтобы снять приклад, сожмите его и поверните вниз

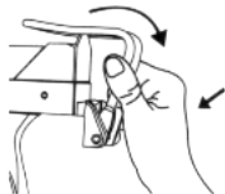


Важно: прежде чем поворачивать приклад, убедитесь, что штырек-фиксатор высвободился из паза приклада


A4 Сожмите приклад, установите его на ружье и поверните вверх




Загрузка пуль

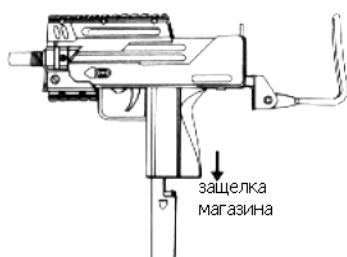

1 Нажмите на защелку и отсоедините магазин от ружья

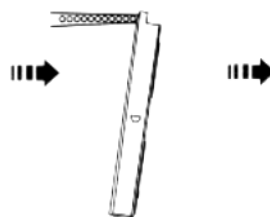

2 Загрузите в магазин круглые пули диаметром 6 мм

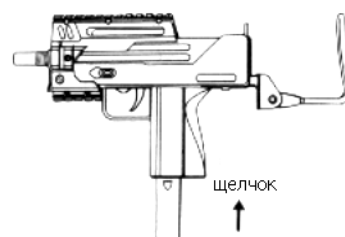


3 Вставьте заряженный магазин в ружье до щелчка

Ведение стрельбы


Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.

Не забудьте снять ружье с предохранителя (перевести из положения «S» в положение «F»).




- 1 Отведите ручку затвора назад до появления характерного щелчка. Если ручка затвора отведена не до конца, ружье не выстрелит, вне зависимости от количества загруженных в магазин пуль.

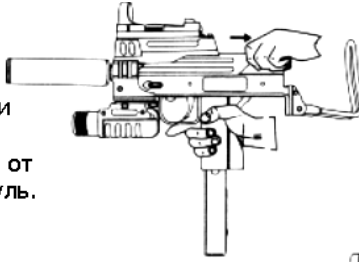


- 2 Прицельтесь по мишени и нажмите на курок. Важно! Предохранитель должен быть установлен в положение «F».

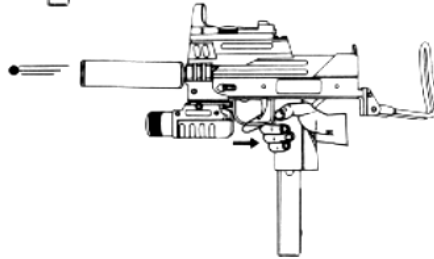

Установка электронного прицела GS02 (не во всех моделях)

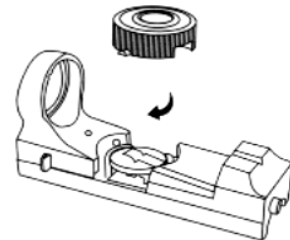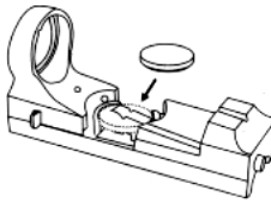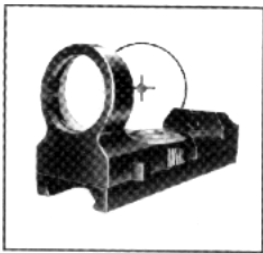


Откройте крышку батарейного отсека прицела и вставьте 1 батарейку 3V (CR2025 или эквивалент), закрутите крышку по часовой стрелке. Если заряд батарейки станет низким, установите новую батарейку. «Севшую» батарейку следует немедленно извлечь из прицела.

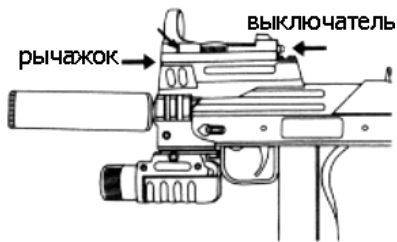


Задвиньте прицел в верхнюю направляющую планку ружья, нажмите на рычажок и установите прицел в нужное положение. Для включения / выключения прицела нажмите кнопку выключателя ON/OFF.

Установка фонарика (не во всех моделях)

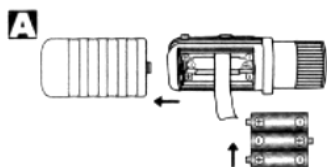

Откройте крышку, вставьте 3 батарейки 1,5V размера "AAA", соблюдая полярность

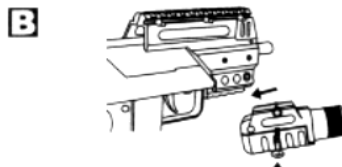


Установите фонарик на ружье, зафиксируйте шурупом




Нажмите кнопку выключателя ON/OFF

***Примечание:** если заряд батареек станет низким, установите новый комплект из 3 батареек. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из фонарика. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.

Установка лазерного прицела (не во всех моделях)

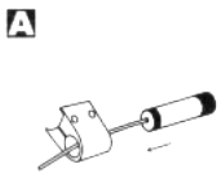

Установите прицел на ружье,
закрутите шурупы

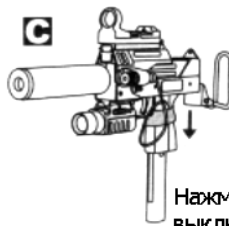

Нажмите кнопку
выключателя ON/OFF

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите ружье в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло ружья.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать ружье самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок.