

Автомат на аккумуляторе ХМ8 (арт. А677-Н14065, код 91881)

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: *Игрушка не предназначена для лиц младше 18 лет!*


Ружье стреляет круглыми пластиковыми пулями на расстояние до 50-60 м. Неосторожное обращение с ружьем может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед началом эксплуатации ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней. Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании ружья.

Меры предосторожности:

- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Не направляйте ружье в сторону людей и животных.
- Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло ружья.
- Снимайте ружье с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени. Не нажимайте на курок, если ружье не снято с предохранителя, в противном случае возможно повреждение внутреннего механизма.
- Во избежание непреднамеренных выстрелов всегда отсоединяйте от ружья магазин.
- Используйте только аккумулятор, предусмотренный производителем.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пластиковые пули. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не разбирайте ружье без необходимости. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь ремонтировать ружье самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок.


Устройство ружья

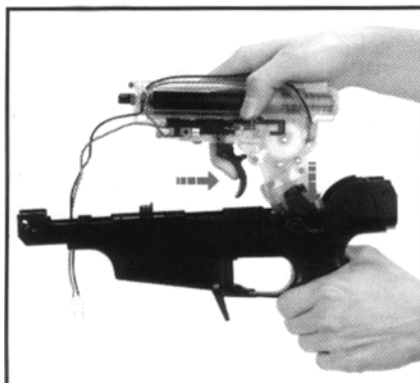


1. Надавите на курок и вставьте внутренний механизм ружья в пластиковый корпус




2. Прикрутите нижнюю крышку к рукоятке ружья

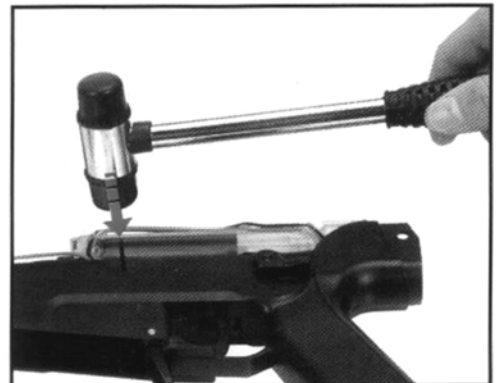

3. Зафиксируйте детали в надлежащем положении при помощи молоточка

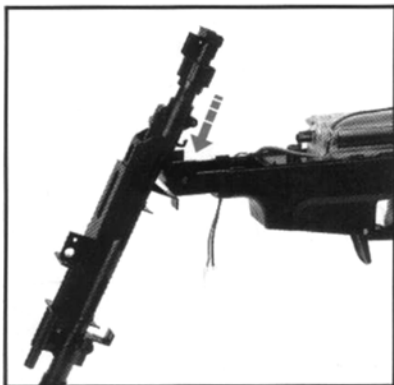


4. Установите ствол ружья

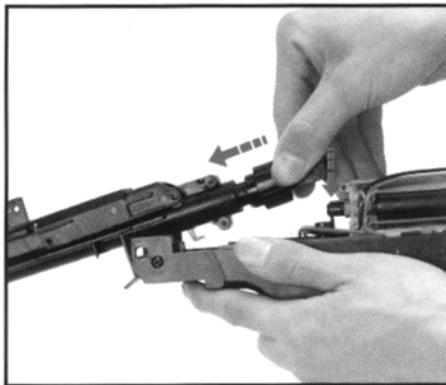

5. Надавите вперед и вниз, чтобы зафиксировать ствол на месте




6. Проденьте провода, как показано на рисунке стрелкой

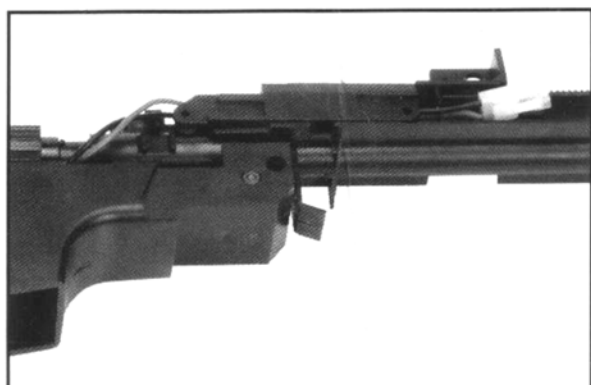


7. Провода должны проходить сквозь ствол ружья таким образом




8. Установите верхнюю часть корпуса ружья

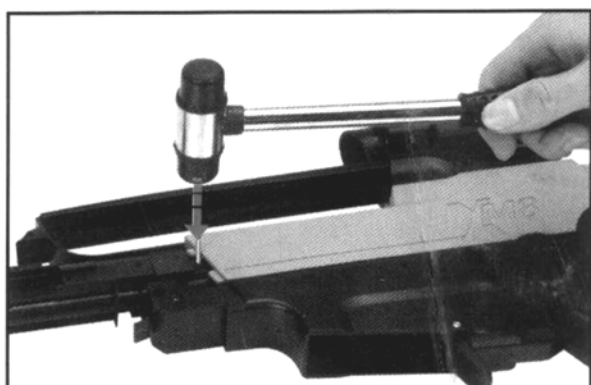

9. Зафиксируйте детали в надлежащем положении при помощи молоточка

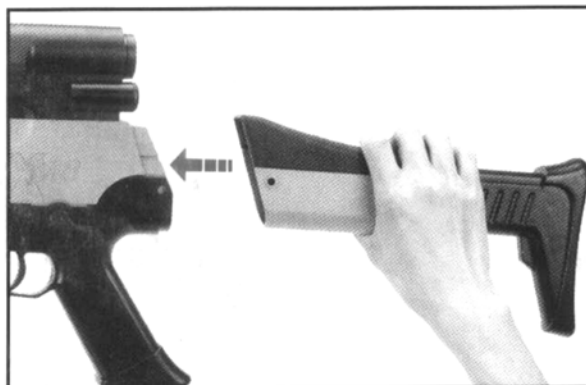


10. Установите приклад

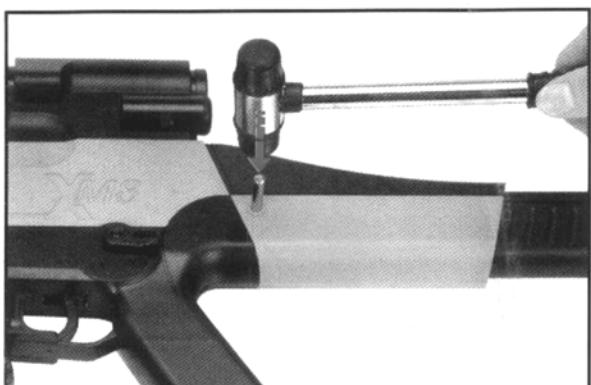


11. Зафиксируйте приклад, как показано на рисунке




12. Соедините разъемы проводов ружья и аккумулятора

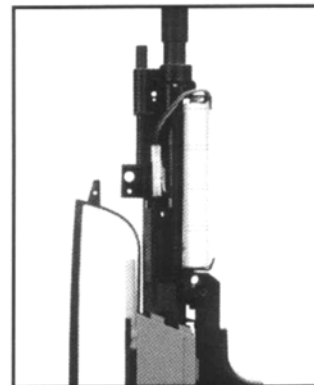


13. Установите аккумулятор

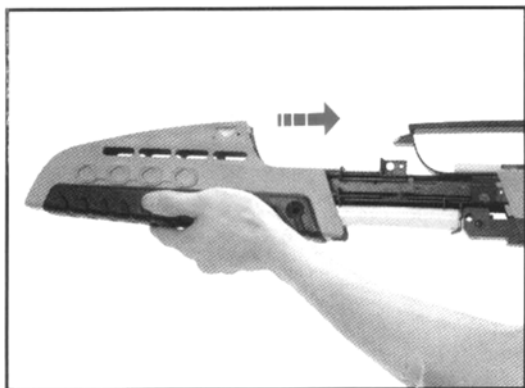


14. Установите переднюю часть ружья

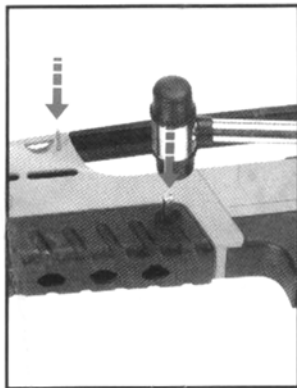


15. Зафиксируйте, как показано на рисунке

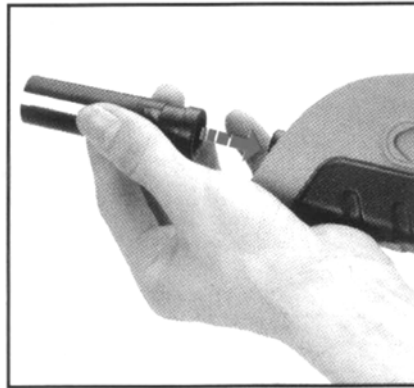


16. Установите наконечник дула ружья

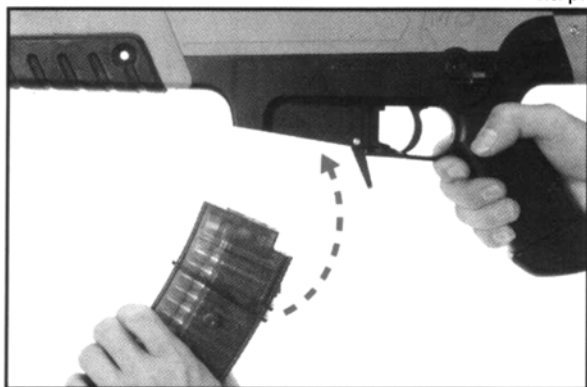

17. Установка магазина

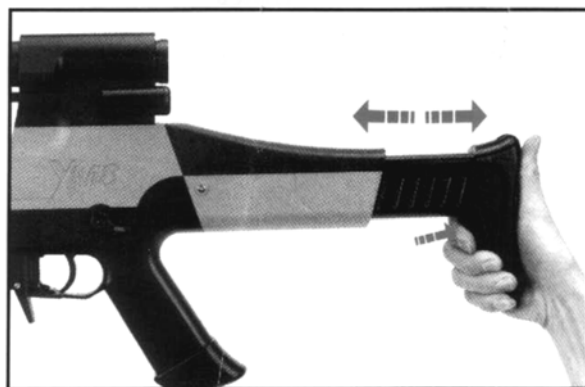



18. Нажмите на кнопку и отрегулируйте длину приклада вставьте пули в загрузочное устройство

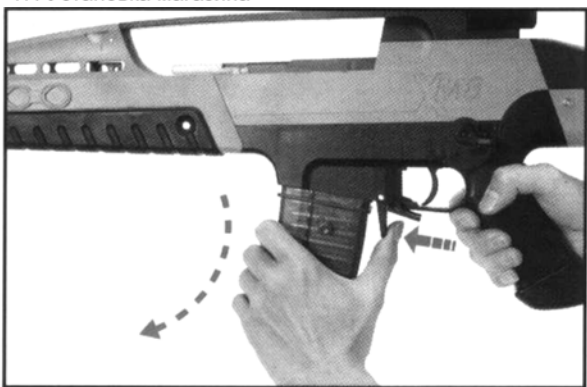


19. Нажмите на защелку и отсоедините магазин (придерживайте магазин, чтобы он не упал)



20. Загрузите в магазин пули

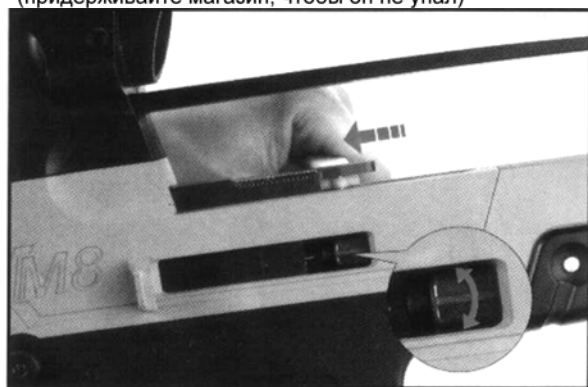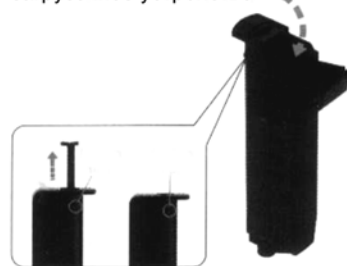

21. Отрегулируйте интенсивность (ручку вниз - увеличить, ручку вверх - уменьшить)

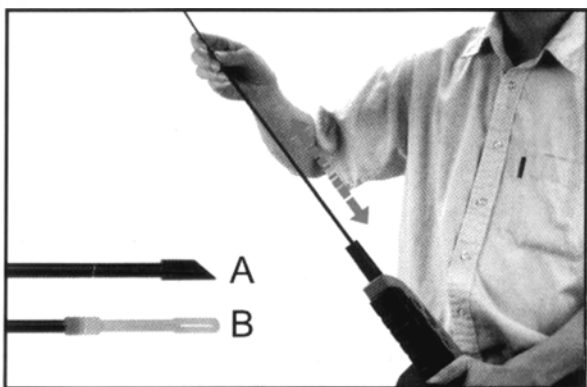

А. Удаление застрявших пуль из ствола
В. Прочистка ствола (оберните шомпол бумагой или тканью)

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.

Содержите ружье в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло ружья. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.

Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Если вы не собираетесь использовать ружье длительное время, выньте из него источники питания.