


Гранатомет на батарейках со светом и звуком SA931 (арт. B72353)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

Вам потребуются 2 батарейки 1,5V размера «AA» (не прилагаются).
Откройте крышку отделения для батареек, вставьте 2 батарейки «AA», соблюдая полярность.

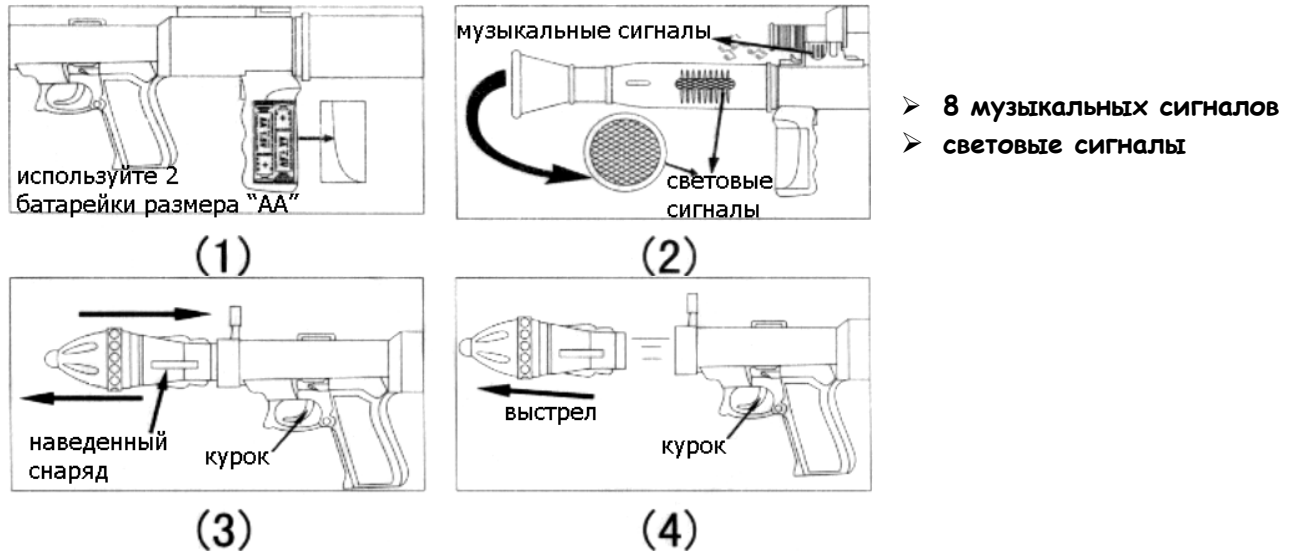

Меры предосторожности:

- Использование игрушки детьми должно проходить под наблюдением взрослых.
- Для игры следует выбирать безопасную открытую площадку вдали от автодорог и мест скопления людей.
- Не производите выстрелы снаряда в сторону людей и животных, а также хрупких предметов.
- Не оставляйте игрушку вблизи нагревательных приборов, открытого пламени и под прямыми солнечными лучами.
- Берегите игрушку от попадания влаги, не используйте ее вне помещений во время дождя.
- Не разрешайте детям разбирать игрушку.
- Не замыкайте контактов батареек во избежание короткого замыкания.
- При установке батареек соблюдайте полярность. Установка батареек должна осуществляться взрослыми.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не заряжайте батарейки. Если заряд батареек станет низким, установите новые батарейки. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку долгое время.
- В случае поломки игрушки не пытайтесь отремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от ударов

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки.

Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.