


Автомат М35 (арт. В108517)

Инструкция по эксплуатации

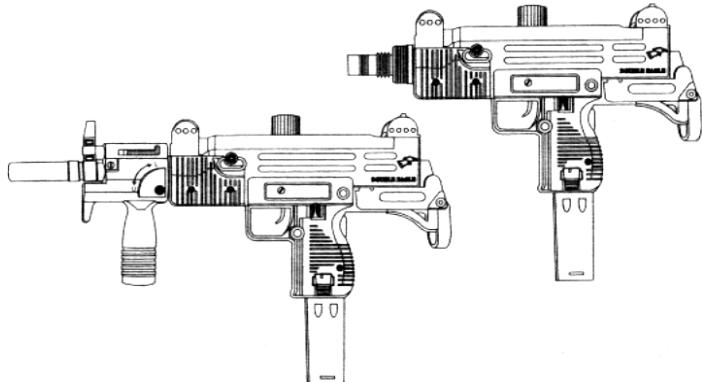

ВНИМАНИЕ: Ружье не предназначено для лиц младше 18 лет!

Ружье стреляет круглыми пластиковыми пулями диаметром 6 мм на расстояние до 50-60 м.

Неосторожное обращение с ружьем может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед использованием ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании ружья.

Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

Меры предосторожности:

Не заглядывайте в дуло ружья.
Заряжайте магазин пулями непосредственно перед стрельбой. Не вносите изменений в конструкцию ружья. Храните ружье в недоступном для детей месте.



Не направляйте ружье в сторону людей и животных.



Не стреляйте в твердые предметы, от поверхности которых пули могут срикошетить.



Не дотрагивайтесь до курка, если не собираетесь стрелять.




Во избежание ослабления пружины не тяните ручку затвора, если не собираетесь стрелять.

- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Не направляйте ружье в сторону людей и животных.
- Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло ружья.
- Снимайте ружье с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пули диаметром 6 мм. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не разбирайте ружье без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.

Загрузка пуль


1 нажмите на защелку и отсоедините магазин от ружья

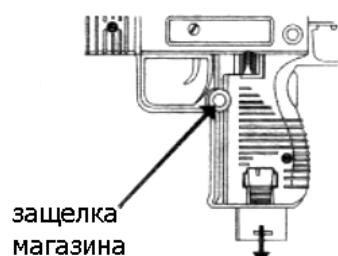

2 загрузите пули диаметром 6 мм



3 вставьте магазин с пулями в ружье до характерного щелчка

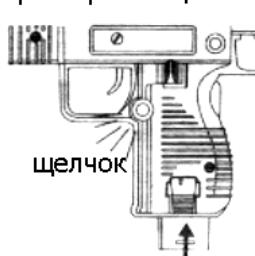

щелчок

Ведение стрельбы

Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.

1



затвор

Отведите ручку затвора назад до появления характерного щелчка. Если затвор отведен не до конца, ружье не выстрелит, вне зависимости от количества загруженных в магазин пуль.

2




Прицельтесь по мишени и нажмите на курок.


Установка дула

Модель А

A1 установите на ружье короткое дуло и поверните его на пол-оборота по часовой стрелке

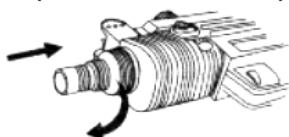

A2 для того чтобы снять дуло, поверните его на пол-оборота против часовой стрелки

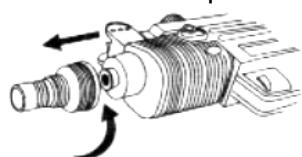


Модель В

B1 переведите фиксатор в положение "U", установите на ружье длинное дуло с ручкой и переведите фиксатор в положение "L"



B2 установите фиксатор в положение "U" и снимите длинное дуло

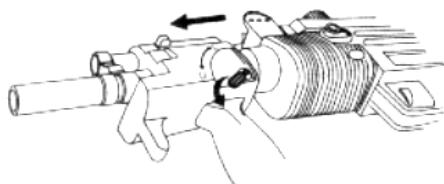

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите ружье в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло ружья.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь ремонтировать ружье самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок.