

Пистолет с лазерным прицелом (арт. В122009, В122008)

Инструкция по эксплуатации


Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

**ВНИМАНИЕ: Пистолет не предназначен для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**


Меры предосторожности:

- Во избежание несчастных случаев не берите в рот мелкие детали игрушки и не давайте игрушку детям младше 3 лет.
- Игрушка может содержать детали с острыми краями. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
- Для игры выбирайте безопасные места вдали от автодорог и мест скопления и передвижения людей. Не направляйте пистолет в сторону людей и животных.
- Не разбирайте пистолет без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.
- Не используйте в игрушке перезаряжаемые батарейки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время, извлеките батарейки.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не пытайтесь разобрать батарейки, не бросайте их в огонь и воду во избежание протечки и взрыва.
- В случае протечки батареек и попадания электролита на кожу или одежду смойте его водой. Если электролит попал в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.



Устройство игрушки

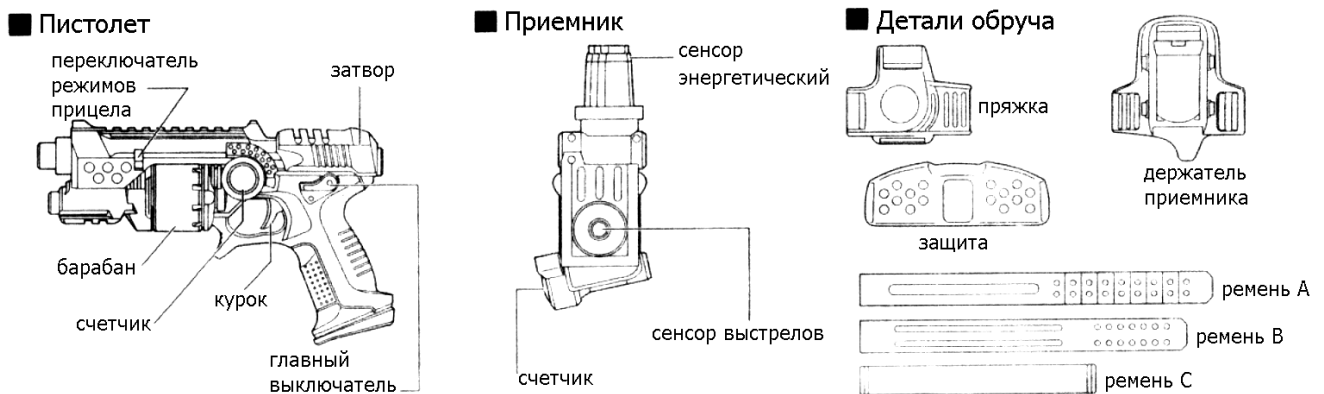

Установка батареек

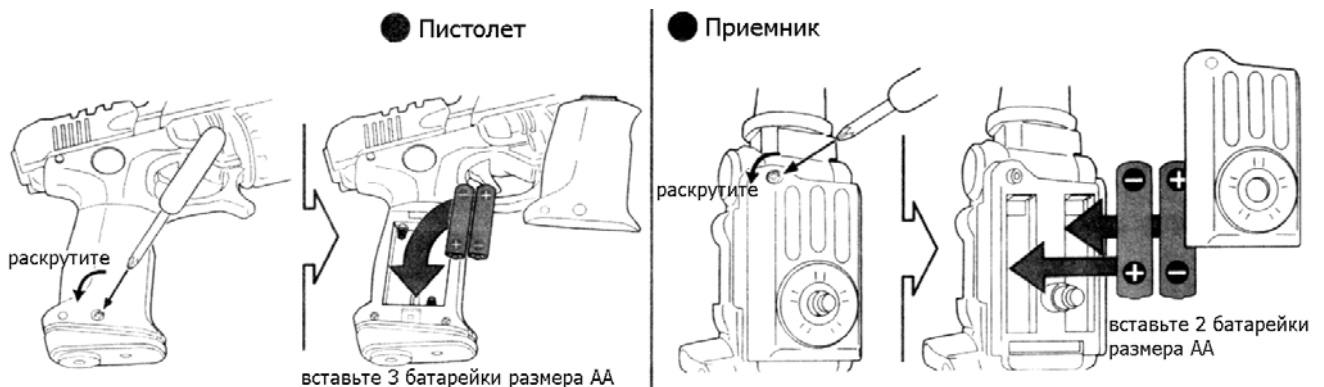


Сборка обруча

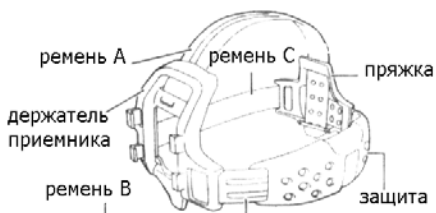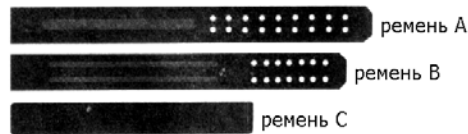


*Не перепутайте ремни

1 Держатель приемника

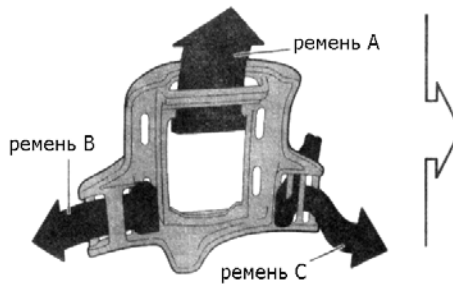

Проденьте ремни, как показано на рисунке


2 Установка защиты

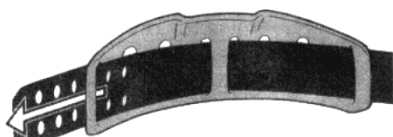

Установите защиту на ремень В, как показано на рисунке

*Если защита по размеру не подходит вашей голове, не используйте ее


3 Установка пряжки

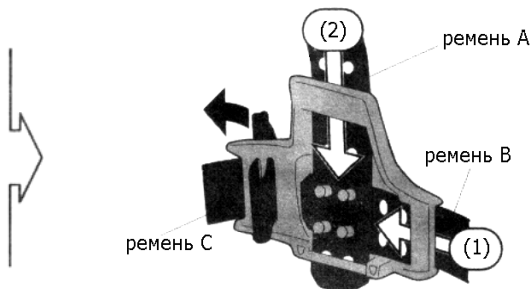

Сначала проденьте в пряжку ремень В, а затем ремень А, как показано на рисунке. Вставьте выступы пряжки в отверстия ремней. Проденьте ремень С.

Подготовка к игре


1 Главный выключатель

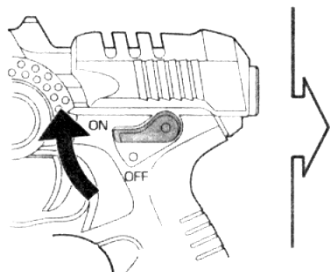

Установите главный выключатель в положение "ON"


2 Переключатель режимов прицела

> широкая область, малые расстояния
>> узкая область, большие расстояния

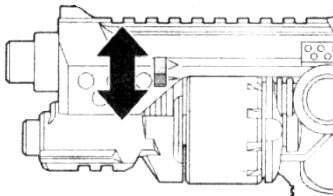


Установите переключатель режимов в положение > или >>

3 Установка приемника

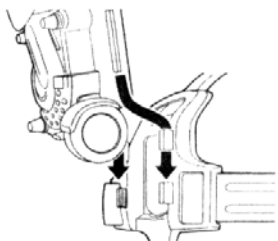


Вставьте приемник в пазы держателя

4 Установка обруча

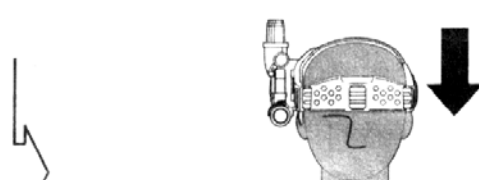

Наденьте обруч на голову (приемник должен оказаться справа). Если размеры обруча не соответствуют размерам головы, отрегулируйте длину ремней.
*Не носите обруч слишком долго

5 Включение приемника

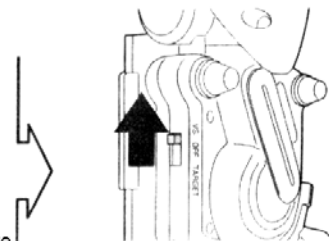

Установите выключатель в задней части приемника в положение VS MODE

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте пистолет и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте пистолет от воздействия влаги и высоких температур. Храните его в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите пистолет в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло пистолета.