

Пневматическое ружье (арт. 147207)

Инструкция по эксплуатации

Внимание: Ружье не предназначено для детей младше 10 лет!

Неосторожное обращение с ружьем может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед использованием ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании ружья.

Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

Меры предосторожности:

<p>Не заглядывайте в дуло ружья. Заряжайте магазин пулями непосредственно перед стрельбой.</p> 	 <p>Не вносите изменений в конструкцию ружья. Храните ружье в недоступном для детей месте.</p>
<p>Не направляйте ружье в сторону людей и животных.</p> 	 <p>Не дотрагивайтесь до курка, если не собираетесь стрелять.</p>
<p>Не стреляйте в твердые предметы, от поверхности которых пули могут ricochetить.</p> 	 <p>Во избежание ослабления пружины не передергивайте затвор, если не собираетесь стрелять.</p>

- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Не направляйте ружье в сторону людей и животных.
- Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло ружья.
- Снимайте ружье с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пластмассовые пули диаметром 6 мм. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не разбирайте ружье без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.


Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите ружье в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло ружья.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.

5. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь ремонтировать ружье самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок.

Сборка ружья

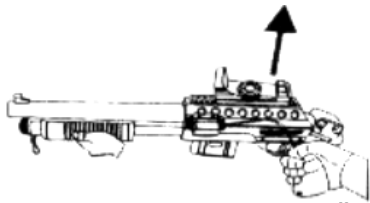


1. Установите оптический прицел на ружье и потяните его вверх



2. Продвиньте прицел по направляющей планке вперед



3. Откройте крышку отделения для батареек в лазерном прицеле

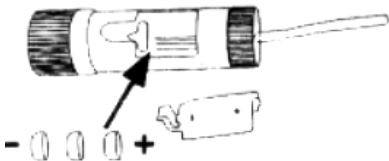

4. Вставьте в лазерный прицел батарейку, соблюдая полярность




5. Установите на ружье держатель лазерного прицела, вставьте в него прицел



6. Кнопка на рукоятке приводит в действие лазерный прицел

7. Для того чтобы воспользоваться лазерным прицелом, нажмите на кнопку

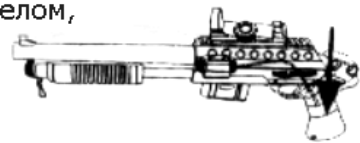

Загрузка пуль и ведение стрельбы

Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.



1. Снимите оптический прицел



2. Загрузите пули в ружье



3. Верните прицел на место



4. Отведите затвор назад до появления характерного щелчка. Если затвор отведен не до конца, ружье не выстрелит.



5. Прицельтесь по мишени и нажмите на курок.