

Пневматическое ружье М37 (арт. В160443)

Инструкция по эксплуатации



- Ружье снабжено глушителем
- При желании ружье можно оборудовать фонариком, электронным или лазерным прицелом

Внимание: Ружье не предназначено для лиц младше 18 лет!

Ружье стреляет круглыми пластиковыми пулями диаметром 6 мм на расстояние до 50-60 м.


Неосторожное обращение с ружьем может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед использованием ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании ружья.


Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

Меры предосторожности:

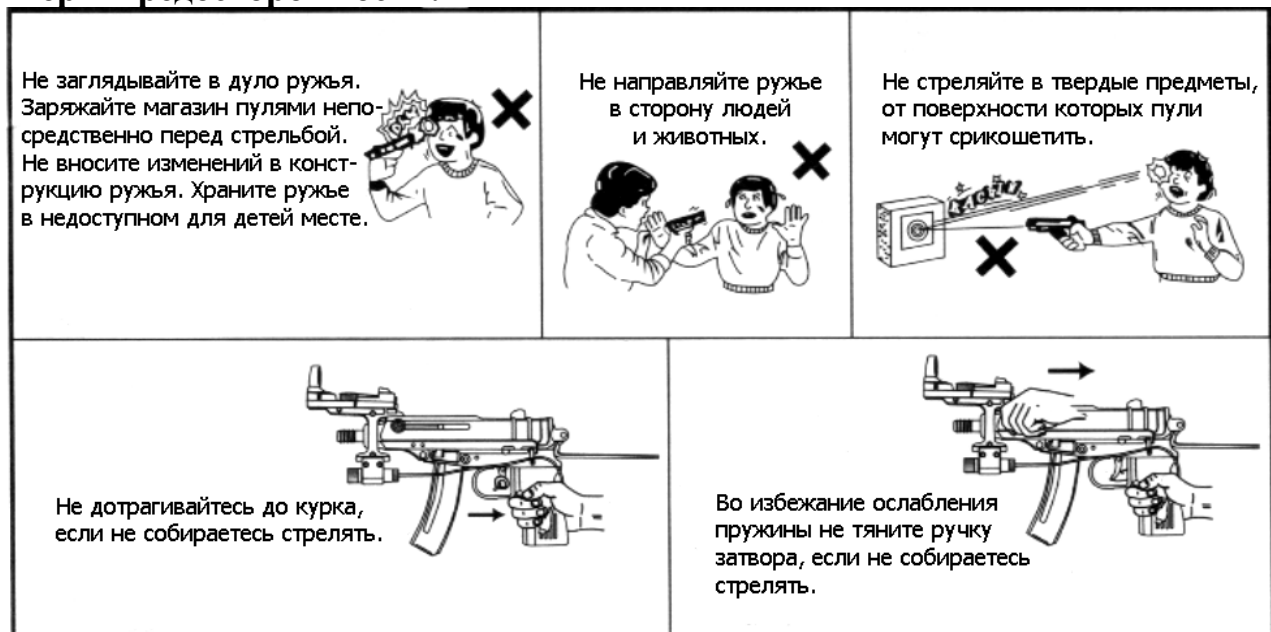


- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Не направляйте ружье в сторону людей и животных.
- Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло ружья.
- Снимайте ружье с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пули диаметром 6 мм. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не разбирайте ружье без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.

Устройство ружья

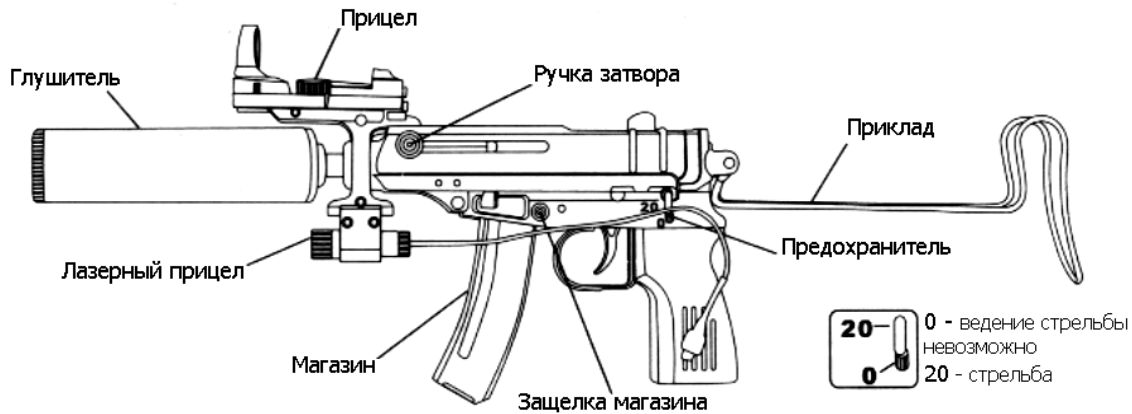


Установка глушителя и затвора

- ❶ Установите на ружье глушитель, закручивая его по часовой стрелке

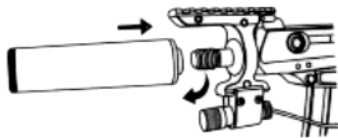


- ❷ Для того чтобы отсоединить глушитель, выкрутите его против часовой стрелки

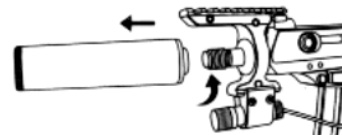

Установите ручку затвора, закрутив ее по часовой стрелке в соответствующее отверстие ружья



Загрузка пуль

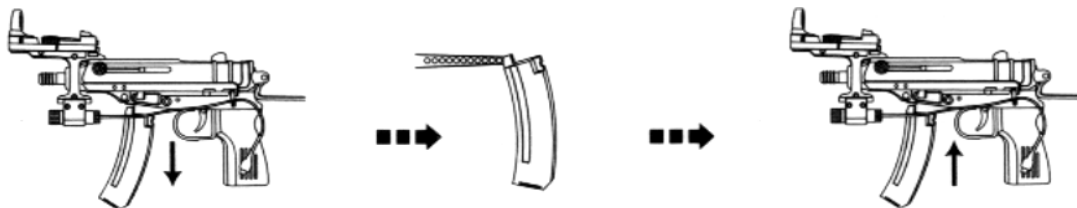

- ❶ Нажмите на защелку и отсоедините магазин от ружья

- ❷ Загрузите круглые пластиковые пули диаметром 6 мм


- ❸ Вставьте заряженный магазин в ружье до щелчка

Ведение стрельбы


Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.

Не забудьте снять ружье с предохранителя (перевести из положения «0» в положение «20»).


- ❶ Отведите ручку затвора назад до появления характерного щелчка. Если ручка затвора отведена не до конца, ружье не выстрелит вне зависимости от количества загруженных в магазин пуль

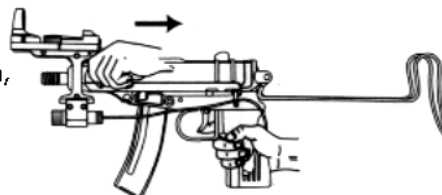


- ❷ Прицельтесь по мишени и нажмите на курок
Важно! Предохранитель должен быть установлен в положение "20"

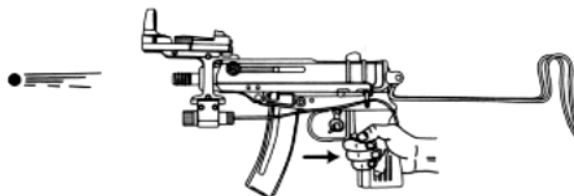


Установка лазерного прицела (не во всех моделях)

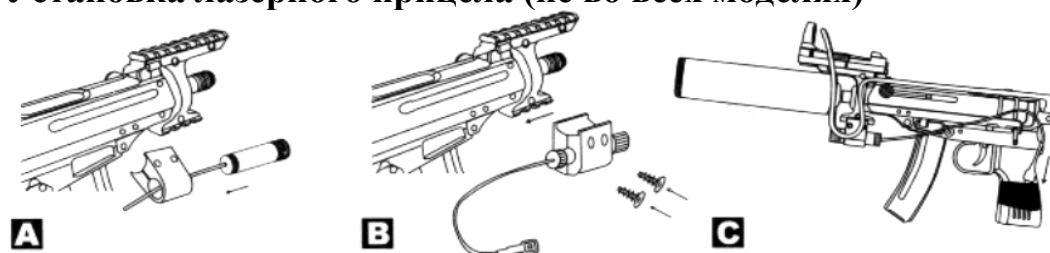

Установка электронного прицела GS02 (не во всех моделях)

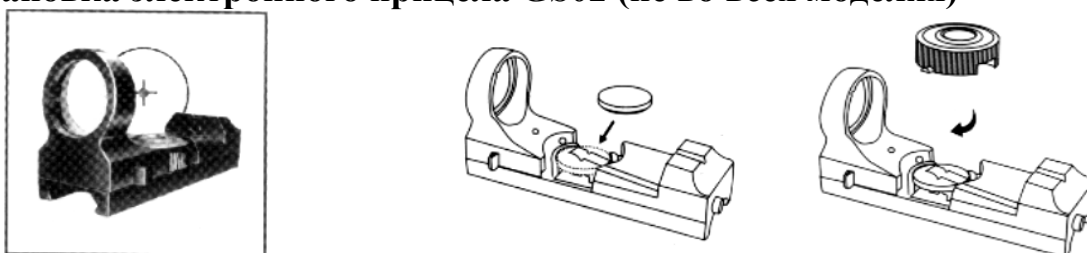

Откройте крышку батарейного отсека прицела и вставьте 1 батарейку 3V (CR2025 или эквивалент), закрутите крышку по часовой стрелке. Если заряд батарейки станет низким, установите новую батарейку. «Севшую» батарейку следует немедленно извлечь из прицела.

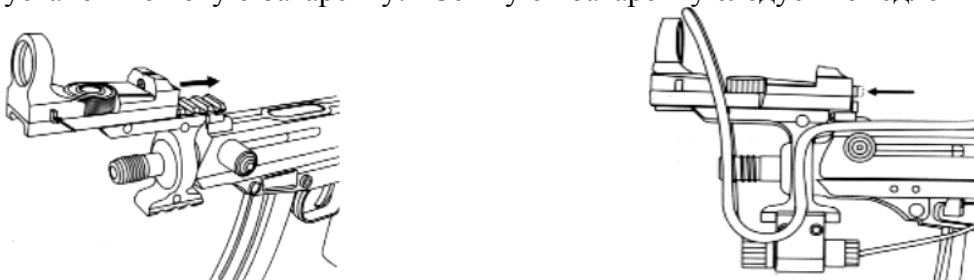

Задвиньте прицел в верхнюю направляющую планку ружья, нажмите на рычажок и установите прицел в нужное положение. Для включения / выключения прицела нажмите кнопку выключателя ON/OFF.

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите ружье в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло ружья.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать ружье самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок.