

Пневматическое электрическое ружье D-94 (арт. B167898)

Инструкция по эксплуатации

Внимание: Ружье не предназначено для лиц младше 18 лет!

Ружье стреляет пластиковыми круглыми пулями диаметром 6 мм на расстояние до 50-60 м.

Неосторожное обращение с ружьем может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед использованием ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании ружья.

Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

Меры предосторожности:

- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Не направляйте ружье в сторону людей и животных.
- Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло ружья.
- Снимайте ружье с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пули диаметром 6 мм. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не разбирайте ружье без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.


Строение ружья

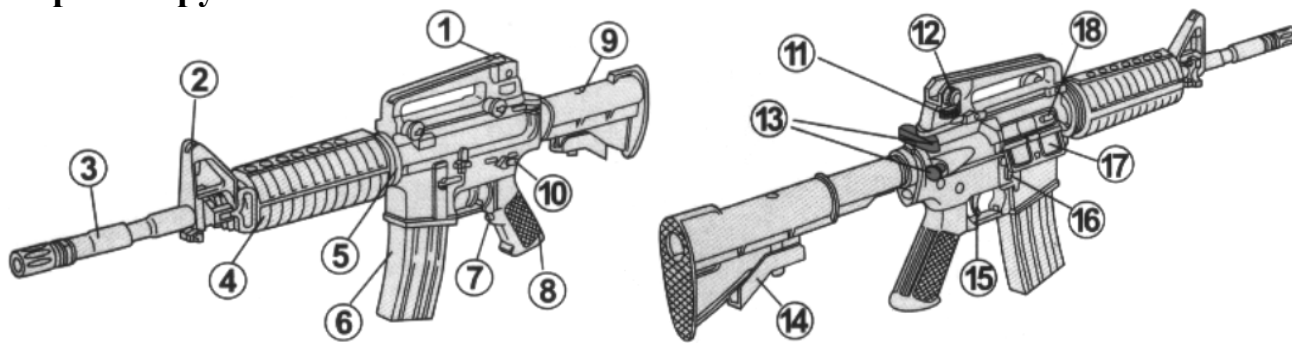

- | | |
|------------------------|--|
| 1) Прицел | 10) Предохранитель |
| 2) Мушка | 11) Вертикальная регулировка прицела |
| 3) Дуло | 12) Горизонтальная регулировка прицела |
| 4) Ствол | 13) Ручка |
| 5) Кольцо-фиксатор | 14) Регулятор приклада |
| 6) Магазин | 15) Курок |
| 7) Кнопка безопасности | 16) Защелка магазина |
| 8) Рукоятка | 17) Крышка |
| 9) Приклад | 18) Переключатель режимов |

Предохранитель и кнопка безопасности

Перед тем, как начать стрельбу, установите предохранитель из положения SAFE в положение SEMI (полуавтоматическая стрельба) или AUTO (автоматическая стрельба).

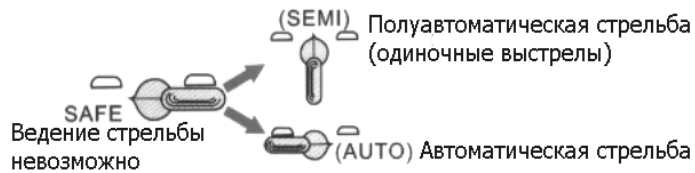

Кнопка безопасности, расположенная на рукоятке ружья, также предназначена для защиты от непреднамеренных выстрелов, когда ружье снято с предохранителя. Ведение стрельбы возможно только при нажатой кнопке безопасности.




Внимание!
Не нажимайте на курок, если ружье не снято с предохранителя (положение SAFE), в противном случае возможно повреждение механизма.



Установка и замена аккумулятора




3 Вставьте аккумулятор в отсек, подсоедините провода должным образом

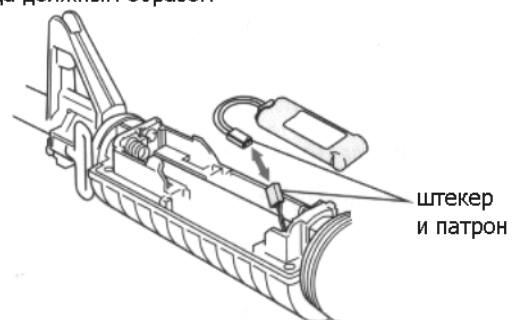

4 Установите панель на место.

- 1 Нажмите на кольцо-фиксатор.
- 2 Вставьте передний край панели в ствол ружья.
- 3 Надавите на задний край панели и защелкните ее на место.




 **Внимание! Не используйте поврежденный аккумулятор!**

Установка магазина


1 Потяните вниз язычок магазина, пока не услышите характерный щелчок.





2 Верните язычок в исходное положение

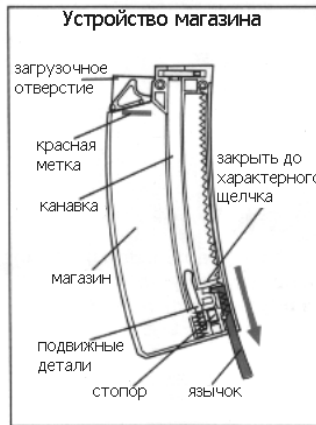

3 Откройте загрузочное отверстие, вставьте пули до красной метки (около 180 штук).

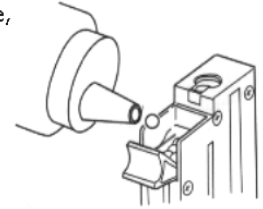

4 Закройте крышку загрузочного отверстия до характерного щелчка. (Не загружайте слишком много пуль)

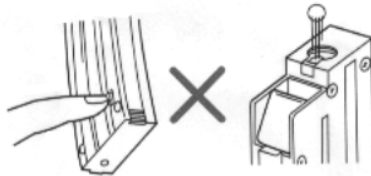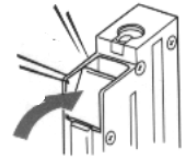

Внимание!

- Загрузка слишком большого количества пуль может привести к повреждению магазина.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пули весом 0,12 г.
- Не нажимайте на стопор заряженного магазина, в противном случае пули могут вылететь наружу и причинить травмы.

5 Вставьте заряженный магазин в ружье до характерного щелчка.



Заряженный магазин в разрезе



Подвижные детали зафиксированы

Внимание!

При установке магазина следуйте мерам безопасности:




- Убедитесь, что предохранитель установлен в положение «SAFE».
- Убедитесь, что ваши пальцы не сжимают курок.


6 Переверните ружье дулом вниз и встряхните 2-3 раза в направлении, указанном стрелкой. Нажмите на стопор магазина, продолжая держать ружье дулом вниз.



Когда магазин заряжен не полностью, встряхните ружье интенсивнее.

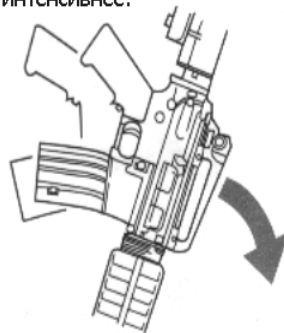

1 Пули попадают в канавку магазина

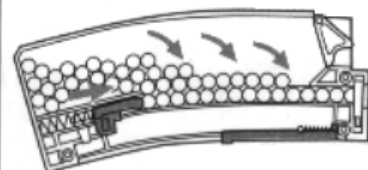


2 Когда подвижные детали магазина разблокированы, пули не могут вернуться назад в магазин

В канавку помещаются около 20-25 пуль. Когда дуло ружья направлено вниз, не нажимайте на курок и не стреляйте в пол.

Ведение стрельбы


Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени.

- 1 Переведите предохранитель из положения SAFE в положение SEMI или AUTO.
- 2 Держите ружье и сжимайте кнопку безопасности. Нажмите на курок.

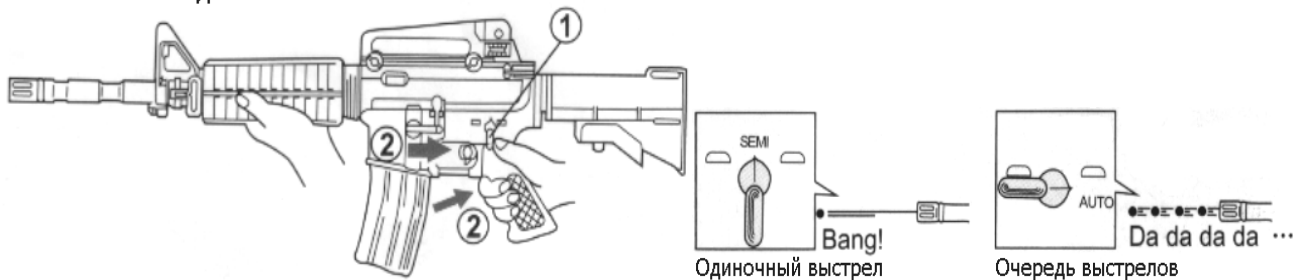

Загрузка новой партии пуль

1 Если вы истратили все пули, загруженные в канавку магазина, вам не нужно отсоединять магазин от ружья для того, чтобы загрузить новую партию пуль в канавку. Произведите следующие действия:

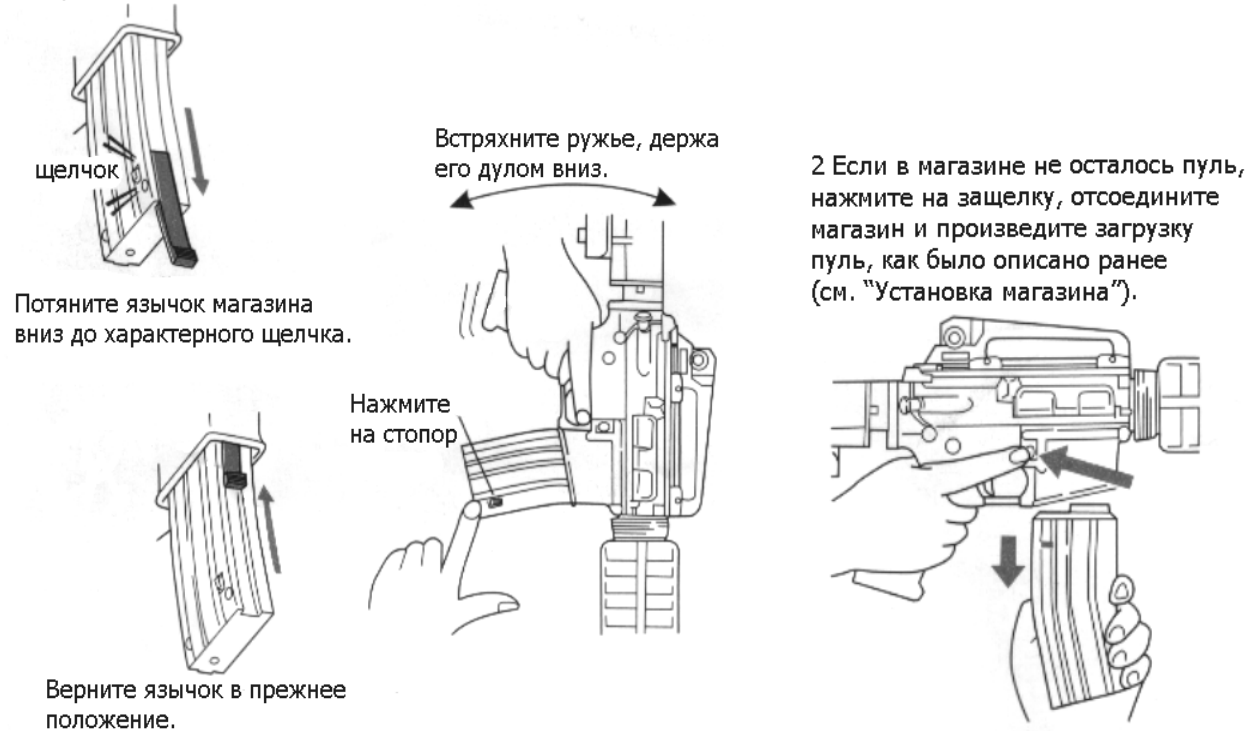


Регулировка прицела

Повернув ручку горизонтальной регулировки прицела против часовой стрелки, вы сместите прицел влево, аналогичным образом сместится траектория полета пуль. Для того чтобы сместить прицел и траекторию пуль вправо, поверните ручку горизонтальной регулировки прицела по часовой стрелке.



Регулировка приклада

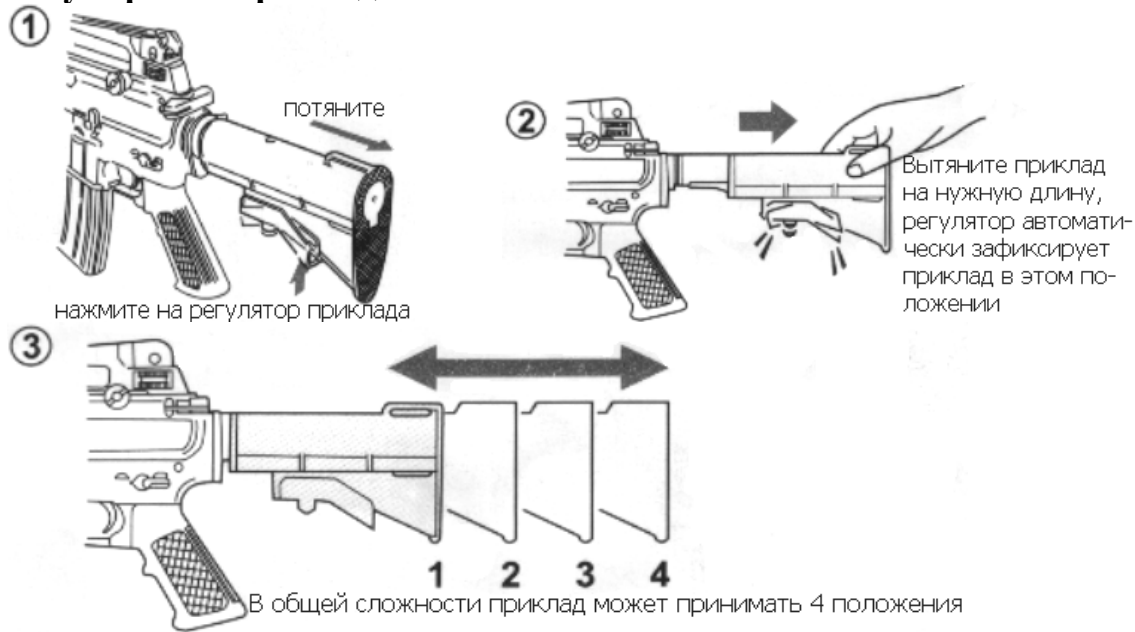

Удаление застрявших пуль

В случае застревания пуль в стволе ружья немедленно прекратите стрельбу, в противном случае возможно повреждение механизма. Для устранения затора обратитесь к специалистам.



Использование загрязненных, неровных пуль, а также пуль диаметром свыше 6 мм может спровоцировать забивание пуль в стволе ружья.

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур.
3. Содержите ружье в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло ружья.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. Если вы не собираетесь использовать ружье долгое время, выньте из него источники питания.
6. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
7. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь ремонтировать ружье самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок.