

Пневматическое ружье 2025А, 2025В (арт. В170126)

Инструкция по эксплуатации

Внимание: Ружье не предназначено для лиц младше 18 лет!

Неосторожное обращение с ружьем может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед использованием ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании ружья.

Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.



Меры предосторожности:

Не заглядывайте в дуло ружья. Заряжайте магазин пулями непосредственно перед стрельбой. Не вносите изменений в конструкцию ружья. Храните ружье в недоступном для детей месте.




Не направляйте ружье в сторону людей и животных.




Не стреляйте в твердые предметы, от поверхности которых пули могут срикошетить.



Не дотрагивайтесь до курка, если не собираетесь стрелять.

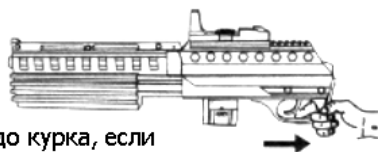


Во избежание ослабления пружины не передергивайте затвор, если не собираетесь стрелять.

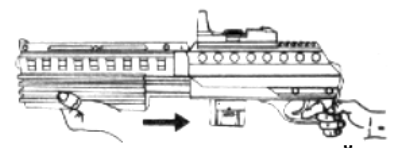

- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Не направляйте ружье в сторону людей и животных.
- Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло ружья.
- Снимайте ружье с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пластмассовые пули диаметром 6 мм. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не разбирайте ружье без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.


Установка прицела и приклада

A1 Установите прицел на направляющую планку с переднего края ружья, нажмите на фиксатор и задвиньте прицел в нужное положение

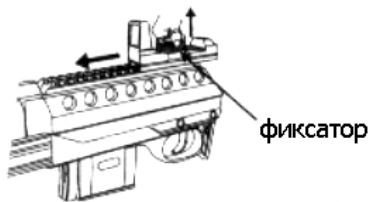

МОДЕЛЬ А

A2 Для того чтобы снять прицел с ружья, нажмите на фиксатор и потяните прицел

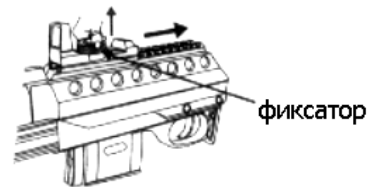


МОДЕЛЬ В


A1 Установите на ружье короткий приклад до характерного щелчка




A2 Для того чтобы отсоединить приклад, нажмите на замок приклада

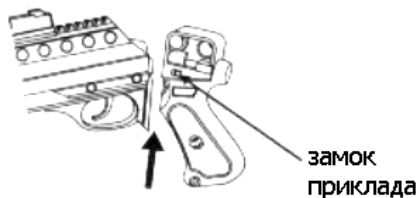

B1 Установите на ружье длинный приклад до характерного щелчка

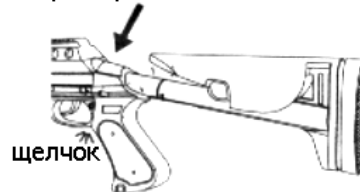

A2 Для того чтобы снять приклад, нажмите на замок приклада

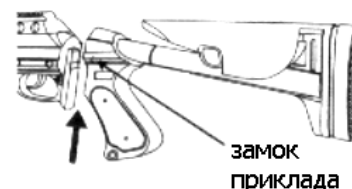


Загрузка пуль


1 Нажмите на защелку и снимите магазин



2 Загрузите круглые пули диаметром 6 мм

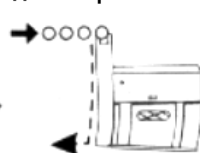


3 Вставьте заряженный магазин в ружье

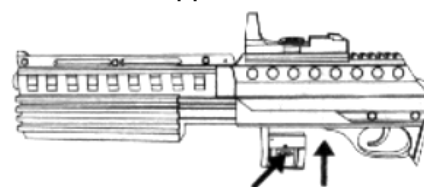


Ведение стрельбы

Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки. Не забудьте снять ружье с предохранителя.

1 Отведите затвор назад до появления характерного щелчка. Если затвор отведен не до конца, ружье не выстрелит, вне зависимости от количества загруженных в магазин пуль.

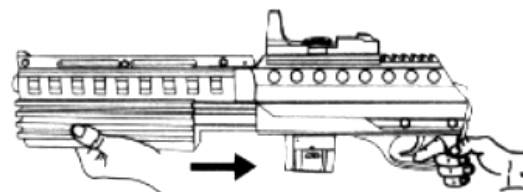

2 Прицельтесь по мишени и нажмите на курок.

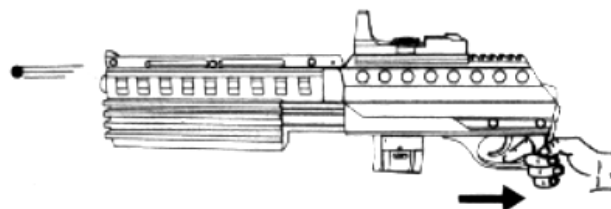

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите ружье в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло ружья.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать ружье самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок.