

# Пневматическое электрическое ружье D-95 (арт. 184179, D95)

## Инструкция по эксплуатации

**Внимание:** Ружье не предназначено для лиц младше 18 лет!

Ружье стреляет пластиковыми круглыми пулями диаметром 6 мм на расстояние до 50-60 м.

Неосторожное обращение с ружьем может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед использованием ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании ружья.

Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

### Меры предосторожности:

- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Не направляйте ружье в сторону людей и животных.
- Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло ружья.
- Снимайте ружье с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пули диаметром 6 мм. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не разбирайте ружье без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.


### Строение ружья

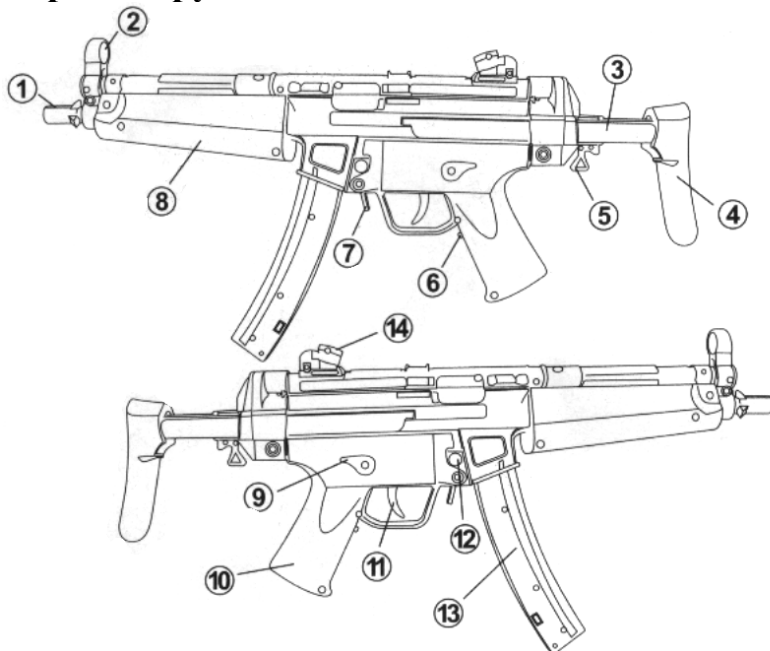

- ① Дуло
- ② Мушка
- ③ Ручка приклада
- ④ Приклад
- ⑤ Замок приклада
- ⑥ Кнопка безопасности
- ⑦ Отжимной рычажок магазина
- ⑧ Ствол
- ⑨ Предохранитель
- ⑩ Рукоятка
- ⑪ Курок
- ⑫ Защелка магазина
- ⑬ Магазин
- ⑭ Прицел

### Предохранитель и кнопка безопасности

Перед тем, как начать стрельбу, установите предохранитель из положения SAFE в положение SEMI (полуавтоматическая стрельба) или AUTO (автоматическая стрельба).

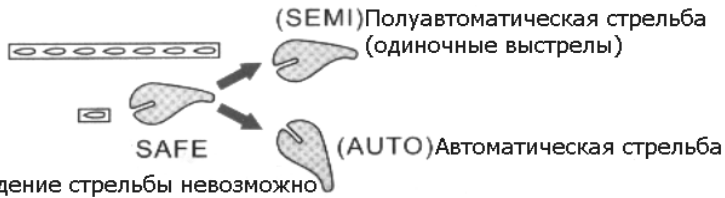

Кнопка безопасности, расположенная на рукоятке ружья, также предназначена для защиты от непреднамеренных выстрелов, когда ружье снято с предохранителя. Ведение стрельбы возможно только при нажатой кнопке безопасности.




## Установка и замена аккумулятора




Внимание! Не используйте поврежденный аккумулятор!

2 Откройте аккумуляторный отсек, сняв панель со ствола ружья

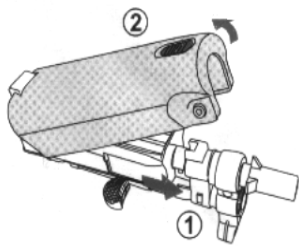


1 Нажмите на кольцо-фиксатор

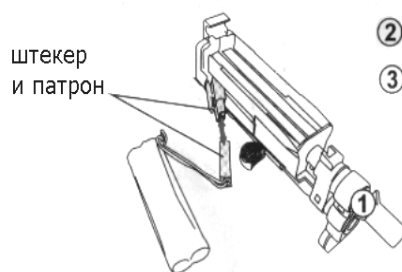

3 Вставьте аккумулятор в отсек, подсоедините провода должным образом

4 Установите панель на место

- ① Нажмите на кольцо-фиксатор.
- ② Вставьте край панели в ствол ружья, как показано на рисунке.
- ③ Надавите на свободный край панели и защелкните ее на место.

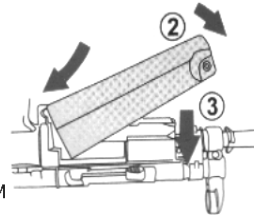

Если кольцо-фиксатор сжимается с трудом, попробуйте его поворачивать и сжимать одновременно.

## Установка магазина


1 Потяните вниз язычок магазина, пока не услышите характерный щелчок.



2 Верните язычок в исходное положение.



3 Откройте загрузочное отверстие, вставьте пули до красной метки (около 180 штук).

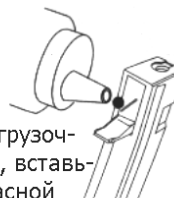

4 Закройте крышку загрузочного отверстия до щелчка характерного щелчка. (Не загружайте слишком много пуль)




### Внимание!

Загрузка слишком большого количества пуль может привести к повреждению магазина. Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пули весом 0,12 г. Не нажимайте на стопор заряженного магазина до момента его установки в ружье, в противном случае пули могут вылететь наружу и причинить травмы.



5 Вставьте заряженный магазин в ружье до характерного щелчка.

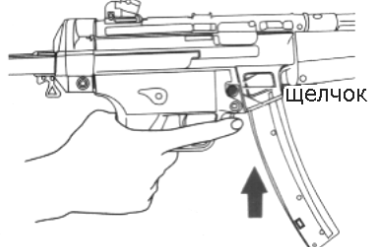


### Внимание!

При установке магазина следуйте мерам безопасности:

- Убедитесь, что предохранитель установлен в положение SAFE.
- Убедитесь, что ваши пальцы не сжимают курок.



6 Переверните ружье дулом вниз и встряхните 2-3 раза в направлении, указанном стрелкой. Нажмите на стопор магазина, продолжая держать ружье дулом вниз.

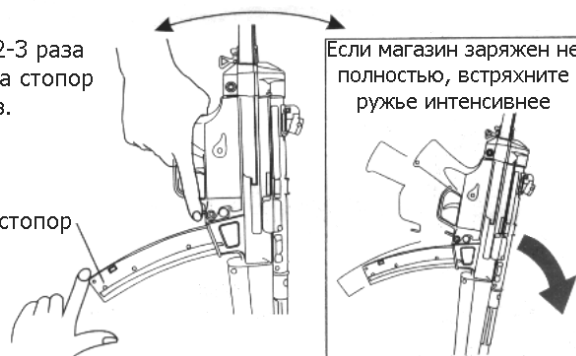


В канавку магазина помещаются около 20-25 пуль. Когда дуло ружья направлено вниз, не нажимайте на курок и не стреляйте в пол.

## Ведение стрельбы

Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени.

- 1 Переведите предохранитель из положения SAFE в положение SEMI или AUTO.
- 2 Держите ружье и сжимайте кнопку безопасности. Нажмите на курок.

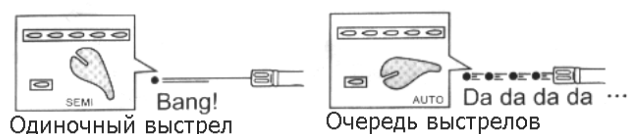

## Загрузка новой партии пуль

1) Если вы истратили все пули, загруженные в канавку магазина, вам не нужно отсоединять магазин от ружья для того, чтобы загрузить новую партию пуль в канавку. Произведите следующие действия:

- 1) Потяните язычок магазина вниз до характерного щелчка.




Верните язычок в прежнее положение


- 2)



③ Встряхните ружье, держа его дулом вниз

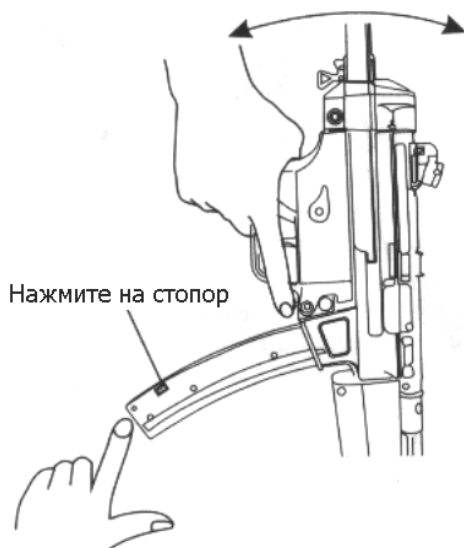


2) Если в магазине не осталось больше пуль, нажмите на защелку, отсоедините магазин и произведите загрузку пуль, как было описано ранее (см. "Установка магазина").

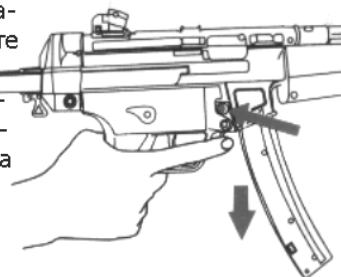

## Регулировка приклада

①

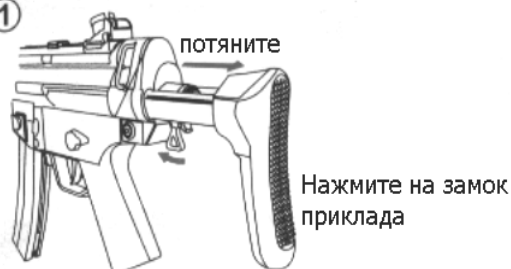

②



## Удаление застрявших пуль

В случае застревания пуль в стволе ружья немедленно прекратите стрельбу во избежание повреждения механизма. Для устранения затора обратитесь к специалистам.



Использование загрязненных, неровных пуль, а также пуль диаметром свыше 6 мм может спровоцировать забивание пуль в стволе ружья.

## Правила ухода и эксплуатации:

*Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите ружье в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло ружья.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. Если вы не собираетесь использовать ружье долгое время, выньте из него источники питания.
6. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать ружье самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок.