

ДОМ ДЛЯ КУКОЛ С ОБСТАНОВКОЙ 6980 (арт. С651-Н35001)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Комплектация:

Ⓐ



x 1

Ⓑ




x 12

Ⓒ




x 1

Ⓓ

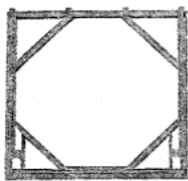

x 5

Ⓔ

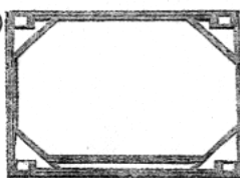

x 3

22 пластиковые детали:

- A. Дверь (1 шт.)
- B. Колонны (12 шт.)
- C. Дверной проем (1 шт.)
- D. Малые перекрытия (5 шт.)
- E. Большие перекрытия (3 шт.)

19 деталей из картона:

- Пол (4 шт.)
- Стены (3 шт.)
- Боковые стены (4 шт.)
- Крыша (1 шт.)
- Слуховые окна (2 шт.)
- Труба (1 шт.)
- Перила (2 шт.)
- Кухонный шкаф (1 шт.)
- Передняя спинка кровати (1 шт.)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не позволяйте детям играть на улицах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Использовать игрушку следует только на ровных, чистых и сухих поверхностях. Не рекомендуется играть на коврах с длинным ворсом.
3. Детали игрушки могут иметь острые края. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Неправильное обращение с игрушкой может привести к ее поломке.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
7. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.
8. Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Сборка:

