

# Пневматическое электрическое ружье M83


(арт. L-077, L-078, L-081, L-082, 184946)

## Инструкция по эксплуатации


**Внимание: Ружье не предназначено для лиц младше 18 лет!**

Ружье стреляет пластиковыми круглыми пулями диаметром 6 мм. Во избежание несчастных случаев перед использованием ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.


### Меры предосторожности:

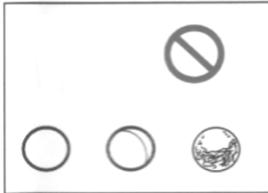

- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья пули. Никогда не используйте повторно пули, бывшие в употреблении.

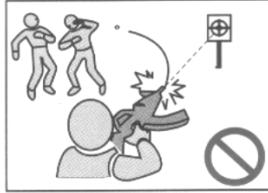

- Никогда не держите ружье боком, так как пули при этом могут отклониться вправо или влево.

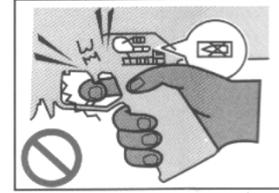


- Не нажимайте на курок, если ружье не снято с предохранителя, в противном случае возможно повреждение механизма.



- Не разбирайте ружье без необходимости. Ремонт должен производиться специалистами.




- Не направляйте ружье в сторону людей и животных. Снимайте ружье с предохранителя только непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишеням.

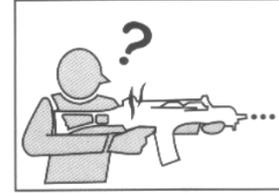


- Новое ружье при стрельбе может издавать специфический запах – это нормально.



- Во избежание несчастного случая ни в коем случае не заглядывайте в дуло ружья.

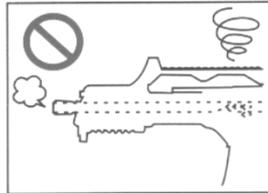


- Если пули застряли в стволе ружья, немедленно прекратите стрельбу. После того, как застрявшие пули извлечены из ружья, вы можете продолжать вести стрельбу.

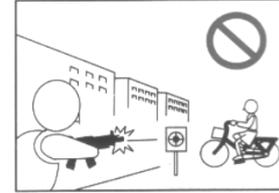

- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.

### Строение ружья

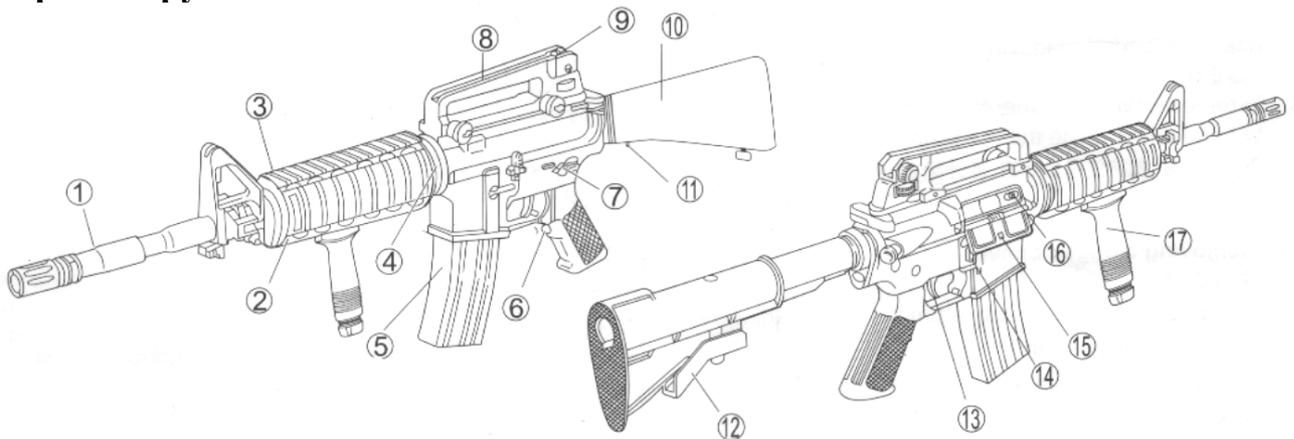

1) Дуло

7) Предохранитель

13) Курок

- 2) Выдвигающаяся панель
- 3) Съемная панель
- 4) Кольцо-фиксатор
- 5) Двойной магазин
- 6) Рукоятка

- 8) Съемная ручка
- 9) Прицел
- 10) Приклад
- 11) Замок приклада
- 12) Кнопка приклада

- 14) Защелка магазина
- 15) Крышка
- 16) Переключатель режимов
- 17) Передняя ручка

## Комплектация:


7.2V Аккумулятор



Зарядное устройство



Ручка



Лазерный прицел\*



Загрузчик пуль



Фонарь\*



Электронный прицел\*



Защитные очки



Глушитель\*



Ремень



Детали, помеченные значком \*, поставляются не для всех моделей ружья.

## Установка и замена аккумулятора

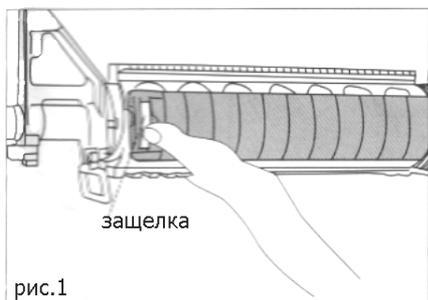


рис.1

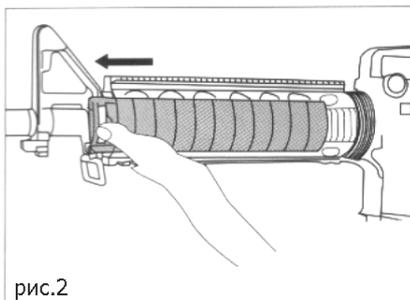


рис.2

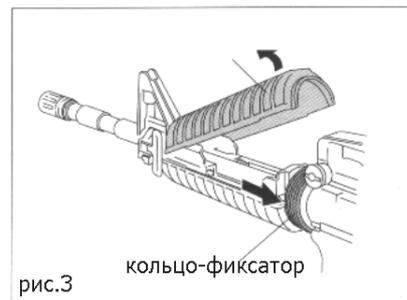


рис.3

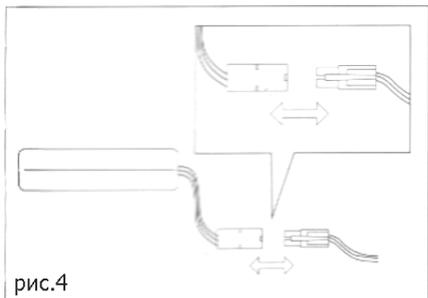


рис.4

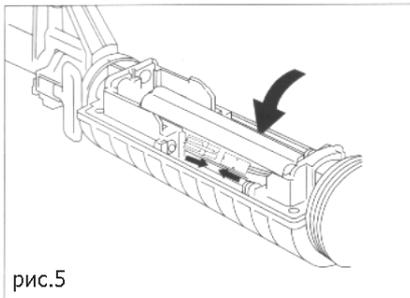


рис.5


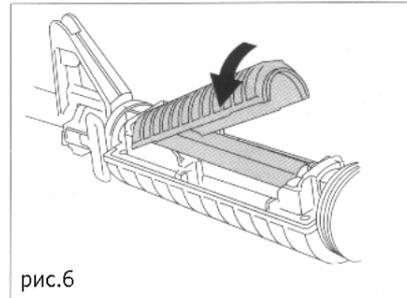


рис.6

- Снимите со ствола ружья все ранее установленные аксессуары.
- Нажмите и удерживайте защелку, потяните вперед и снимите выдвигающуюся панель (рис. 1, рис. 2).
- Откройте аккумуляторный отсек ствола, потянув кольцо-фиксатор и убрав съемную панель (рис. 3).
- Установите аккумулятор в отсек, вставьте штекер отсека в патрон аккумулятора (рис.4, рис.5).
- Закройте аккумуляторный отсек, установите панели (рис. 6).


## Электронный оптический прицел (не во всех моделях)

Модель GS11  
(с передвижным крестом)

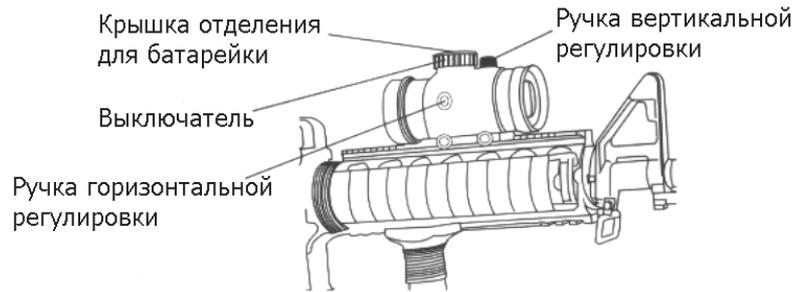


### Питание

Вам потребуется 1 литиевая батарейка 3V (CR2025 или эквивалент). Если красная мушка становится тусклой или перестает гореть вовсе, замените батарейку на новую. Для того чтобы установить батарейку в прицел, раскрутите крышку отделения для батарейки против часовой стрелки. После установки батарейки закрутите крышку по часовой стрелке.

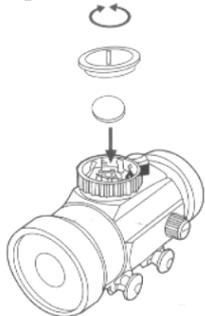

### Установка

Для того чтобы установить прицел на ствол ружья, ослабьте крепежные винты, вставьте прицел в верхнюю съемную панель ствола и закрутите винты.

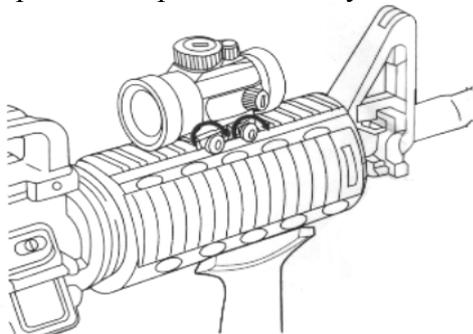

### Включение/выключение прицела

Ручка-выключатель находится в верхней части прицела. Повернув ручку в положение 2, вы установите прицел для стрельбы при ярком дневном свете. Для ведения стрельбы в темное время суток установите выключатель в положение 1. Для того чтобы выключить прицел, переведите ручку в положение 0.




### Регулировка прицела

1. Для вертикальной регулировки прицела используйте ручку вертикальной регулировки. Вращение ручки по часовой стрелке опускает мушку-крест вниз. Для того чтобы поднять мушку вверх, поверните ручку против часовой стрелки.

2. Ручка горизонтальной регулировки прицела позволяет смещать мушку-крест вправо/влево. Поверните ручку по часовой стрелке, и мушка сместится вправо. Для того чтобы сместить мушку влево, поверните ручку против часовой стрелки.


## Лазерный прицел и фонарь (не во всех моделях)

### Установка лазерного прицела

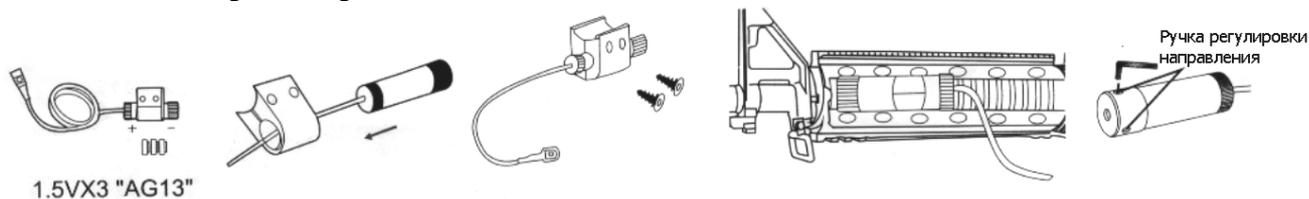

- Вам понадобятся 3 батарейки «AG13» 1,5V.
- Установите прицел на боковую выдвигающуюся панель ствола, закрепите с помощью 2-х винтов.
- Регулировка прицела производится путем поворота в нужном направлении ручки регулировки с помощью торцового ключа на 2,5мм.  
При повороте ручки по часовой стрелке мушка поднимается вверх и смещается влево.  
При повороте ручки против часовой стрелки мушка опускается вниз и смещается вправо.


### Установка фонаря

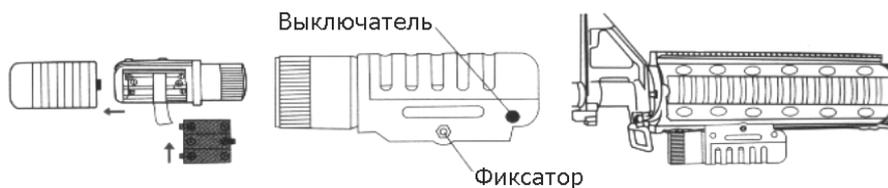


В качестве источника питания в фонаре используются 3 пальчиковые батарейки. Вставьте фонарь в нижнюю направляющую ствола, закрепите с помощью фиксатора. Для того чтобы включить фонарь, нажмите на кнопку выключателя.

### Установка магазина

1. Для того чтобы снять магазин, нажмите на защелку магазина.

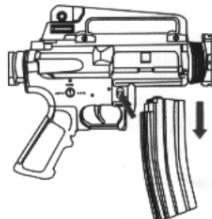

2. Засыпьте пули (около 40 штук) в загрузчик пуль.

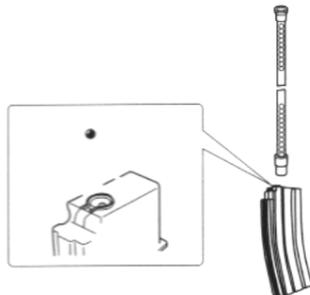

3. Протолкните пули внутрь магазина при помощи прилагающегося стержня. Не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить магазин.

**Внимание!** Используйте только круглые пули диаметром 6 мм. Не используйте пули повторно.




4. Вставьте заряженный магазин в ружье.




Удаление застрявших пуль

1. Снимите магазин и переведите переключатель режимов в положение NORMAL.
2. Аккуратно вставьте в дуло ружья прочищающий стержень скошенным краем вниз и протолкните застрявшие пули (рис. 1, рис. 2).

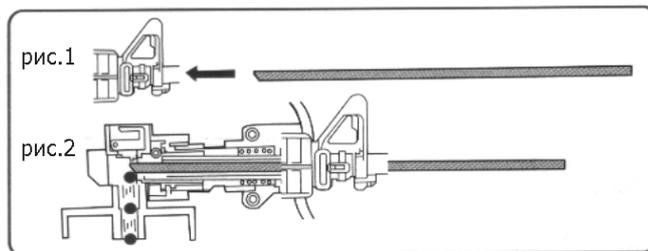

## Ведение стрельбы

Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени.

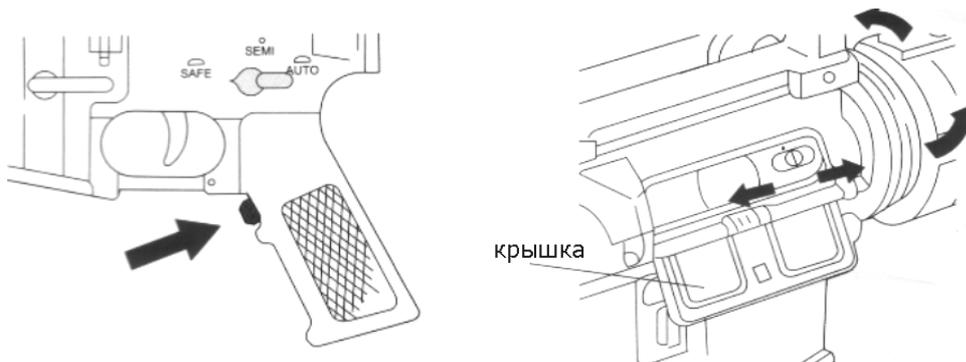

1. Полуавтоматическая стрельба.

Установите предохранитель в положение «SEMI».

Прицельтесь, одновременно нажмите на кнопку рукоятки и на курок.

2. Автоматическая стрельба.

Установите предохранитель в положение «AUTO».


\*Примечание: в целях продления срока службы мотора не ведите непрерывную стрельбу в автоматическом режиме свыше 5 минут.

3. Использование переключателя режимов.

Откройте крышку. Слегка передвиньте переключатель из положения NORMAL в положение НОР (форсированная стрельба). Произведите несколько выстрелов, проверьте траекторию пуль, и, в случае необходимости, произведите дальнейшую регулировку.

## Установка других аксессуаров

**Внимание!** Прежде чем устанавливать на ружье дополнительные аксессуары, снимите магазин и установите предохранитель в положение «SAFE».

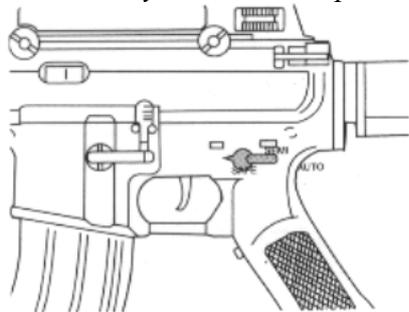

### Установка съемной ручки

Вы можете установить или убрать съемную ручку, предназначенную для переноски ружья. Ручка крепится на верхней части ружья при помощи 2-х винтов с накаткой.


### Установка дула/глушителя

Прикрутите дуло/глушитель к передней части ружья.

### Установка передней ручки

Ослабьте стопорный винт, повернув основание ручки. Установите ручку на нижнюю направляющую ствола, закрутите стопорный винт. Не прилагайте излишних усилий, чтобы не



повредить ручку.

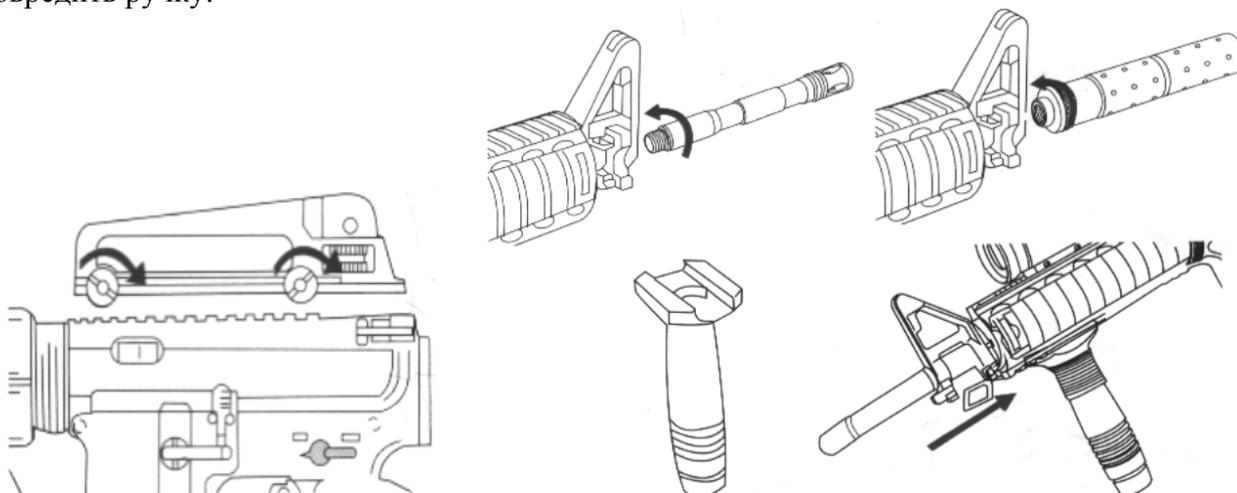

## Регулировка приклада


(Модель М83В)

Установите приклад на заднюю часть ружья, нажав и удерживая кнопку приклада.

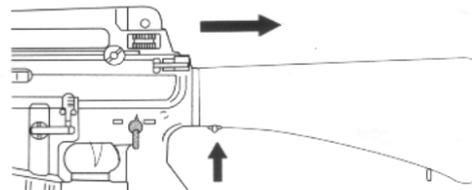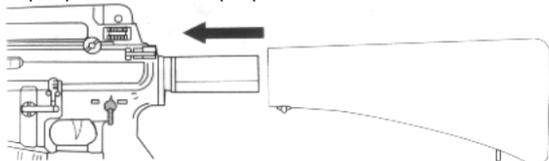

(Модель М83А)

Нажмите на кнопку приклада и вытяните приклад на нужную длину.

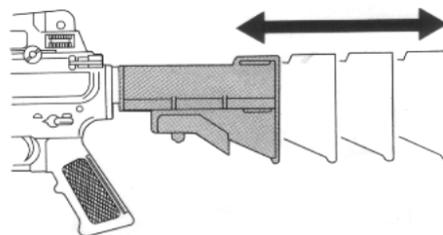

## Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур.
3. Содержите ружье в чистоте. Регулярно прочищайте дуло ружья при помощи прилагающегося мягкого стержня.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. Если вы не собираетесь использовать ружье долгое время, выньте из него источники питания.
6. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
7. В случае возникновения неполадок не пытайтесь отремонтировать ружье самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок.