

Спортивное пневматическое ружье М41

(арт. L-073, 184949, 184959)

Инструкция по эксплуатации

Внимание: Ружье не предназначено для лиц младше 18 лет!

Ружье стреляет пластиковыми круглыми пулями диаметром 6 мм. Во избежание несчастных случаев перед использованием ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

Меры предосторожности:

Не заглядывайте в дуло ружья.
Не заряжайте магазин пулями, если не собираетесь стрелять.
Не вносите изменений в конструкцию ружья.
Храните ружье в недоступном для детей месте.



Ни в коем случае не направляйте ружье в сторону людей и животных.



Не стреляйте в твердые предметы, от поверхности которых пули могут срикошетить.




Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей и животных. Не нажимайте на курок, если не собираетесь стрелять по мишени.




Не тяните ручку затвора без необходимости во избежание ослабления пружины.



Компоненты ружья

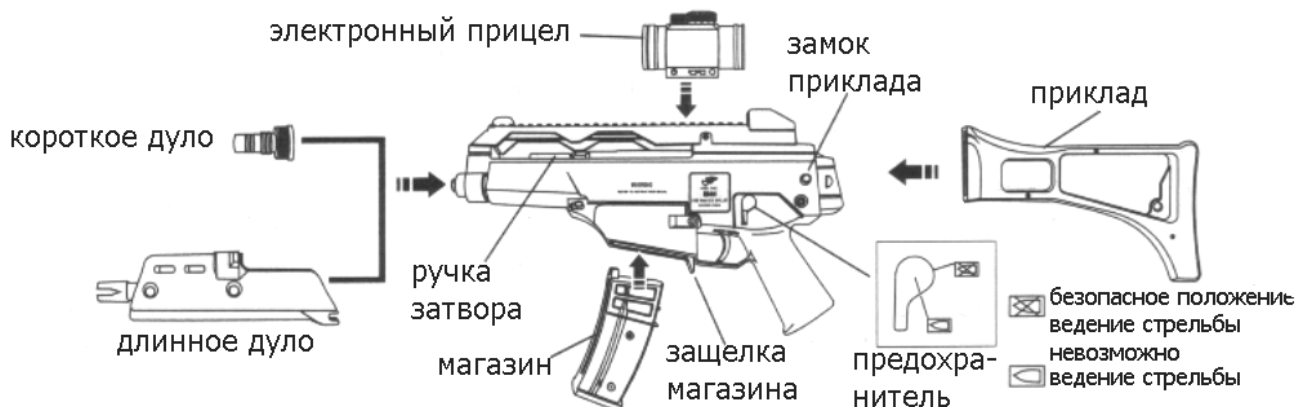

Электронный оптический прицел (не во всех моделях)

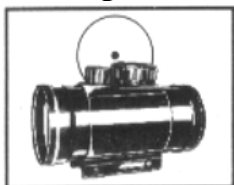

Питание

Вам потребуется 2 батарейки (L1131 или эквивалент). Если мушка становится тусклой или перестает гореть вовсе, замените батарейки на новый комплект. Для того чтобы установить батарейки в прицел, раскрутите крышку отделения для батареек. При установке батареек соблюдайте полярность. После установки батареек закрутите крышку.

Установка


Для того чтобы установить прицел на ствол ружья, ослабьте крепежные винты, вставьте прицел в верхнюю панель ствола и закрутите винты.

Включение/выключение прицела


Ручка-выключатель находится в верхней части прицела.

Установка магазина


Во избежание застревания пуль используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пули диаметром 6 мм

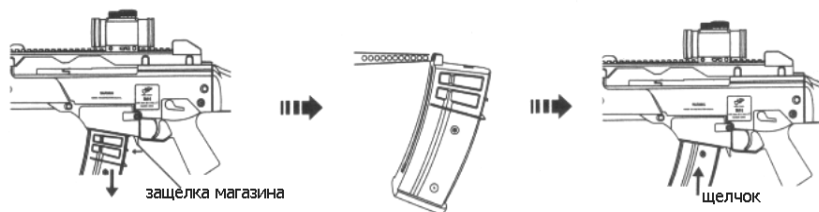

- 1 Нажмите на защелку и снимите магазин.
- 2 Загрузите пули диаметром 6 мм.
- 3 Вставьте магазин в ружье до появления характерного щелчка.

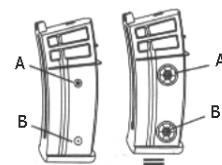

В соответствии с рисунком закройте сначала защелку А, поверните магазин на 90 градусов и закройте защелку В.




Вы можете установить несколько магазинов в ряд для ведения продолжительной стрельбы.

Ведение стрельбы

Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени.


1

Потяните ручку затвора до появления характерного щелчка. Если вы отведете затвор не до конца, ружье не сработает.

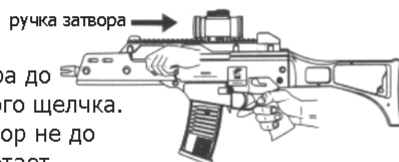

2

Прицельтесь и нажмите на курок.

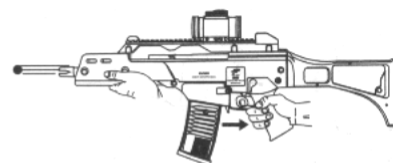

Примечание: предохранитель должен быть установлен в положение


Установка компонентов ружья

Модель А

A1 Вставьте короткое дуло в соответствующий раструб, поверните на пол-оборота, как показано на рисунке.




A2 Для того чтобы отсоединить дуло, поверните его на пол-оборота и потяните.




Модель В

B1 Вставьте длинное дуло до появления характерного щелчка.



B2 Нажмите на защелку и снимите дуло.



Модель С

C1 Установите на ружье приклад до появления характерного щелчка.



C2 нажмите на замок и отсоедините приклад.



Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур.
3. Содержите ружье в чистоте. Не допускайте забивания посторонних предметов в дуло ружья.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. Если вы не собираетесь использовать ружье долгое время, выньте батарейки из прицела.
6. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
7. В случае возникновения неполадок не пытайтесь отремонтировать ружье самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок