

Пневматический пистолет с лазерным прицелом и фонарем 398F (арт. 185745)

Инструкция по эксплуатации

Внешний вид и конструкция пистолета могут отличаться от изображенных в инструкции


ВНИМАНИЕ: Пистолет не предназначен для детей младше 14 лет!

Пистолет стреляет круглыми пластиковыми пулями диаметром 6 мм. Неосторожное обращение с пистолетом может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам. Во избежание несчастных случаев перед началом эксплуатации пистолета внимательно ознакомьтесь с инструкцией. При использовании пистолета строго следуйте всем правилам безопасности, изложенным в инструкции.

Меры предосторожности:

- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте пистолет на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.
- Не направляйте пистолет в сторону людей и животных. Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло пистолета.
- Загружайте магазин пулями непосредственно перед стрельбой.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пули диаметром 6 мм. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не вносите изменений в конструкцию пистолета.
- Храните пистолет в недоступном для маленьких детей месте.
- Не разбирайте пистолет без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.

Сборка пистолета

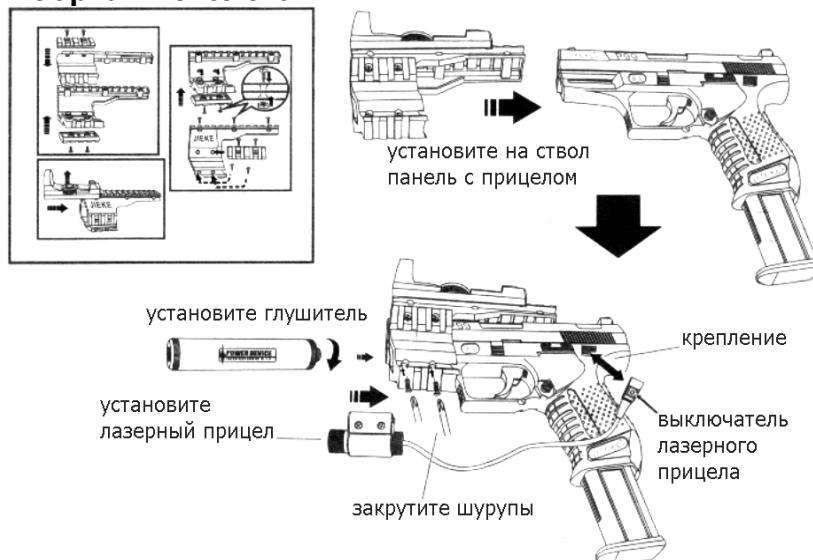

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте пистолет и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте пистолет от воздействия влаги и высоких температур. Храните его в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите пистолет в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло пистолета.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать пистолет самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте пистолет до полного устранения всех неполадок.