

# Пневматический спортивный пистолет (арт. 186907, VP-70M)

## Инструкция по эксплуатации

**Внимание:** Пистолет не предназначен для лиц младше 18 лет!

Неосторожное обращение с пистолетом может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед использованием пистолета внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании пистолета.


Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

## Меры предосторожности:


<p>Не заглядывайте в дуло пистолета. Заряжайте магазин пулями непосредственно перед стрельбой.</p> 	<p>Не вносите изменений в конструкцию пистолета. Храните пистолет в недоступном для детей месте.</p> 
<p>Не направляйте пистолет в сторону людей и животных.</p> 	<p>Не дотрагивайтесь до курка, если не собираетесь стрелять.</p> 
<p>Не стреляйте в твердые предметы, от поверхности которых пули могут ricochetить.</p> 	<p>Во избежание ослабления пружины не тяните ручку затвора, если не собираетесь стрелять.</p> 

- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте пистолет на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Не направляйте пистолет в сторону людей и животных.
- Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло пистолета.
- Снимайте пистолет с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени.
- Используйте только предусмотренные конструкцией пистолета круглые пластиковые пули. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не разбирайте пистолет без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.


## Схема сборки пистолета:

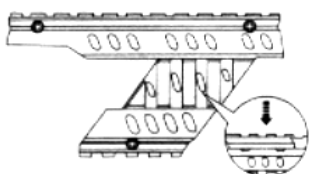


1. Плотно прижмите планку к полочке пистолета

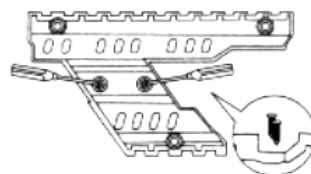


2. Закрутите 2 коротких шурупа в задней части полочки

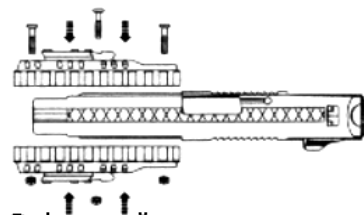


3. Зафиксируйте полочку на пистолете при помощи 3-х коротких шурупов

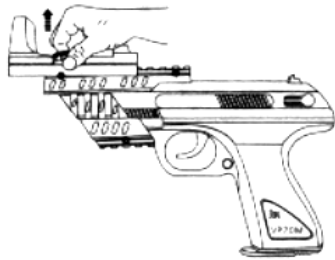


4. Установите на пистолет оптический прицел

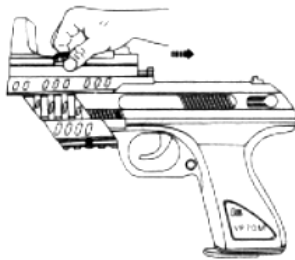

5. Задвиньте прицел назад

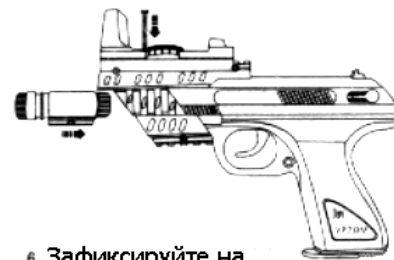

6. Зафиксируйте на пистолете фонарик при помощи длинного шурупа

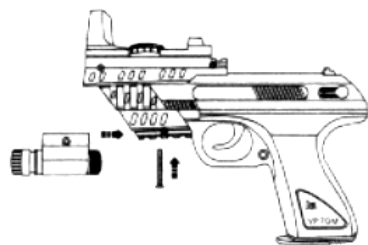

7. Установите лазерный прицел и зафиксируйте его длинным шурупом



8. Фонарик и прицел включаются при помощи ручек, указанных стрелками




9. Установите на пистолет глушитель

## Ведение стрельбы

Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.



1. Нажмите на защелку и снимите магазин



2. Загрузите в магазин круглые пластиковые пули



3. Вставьте заряженный магазин в пистолет



4. Потяните затвор назад до появления характерного щелчка. Если затвор отведен не до конца, пистолет не выстрелит.



5. Прицельтесь по мишени и нажмите на курок.

## Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте пистолет и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте пистолет от воздействия влаги и высоких температур. Храните его в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите пистолет в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло пистолета.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из фонарика. Если вы не собираетесь использовать пистолет долгое время, извлеките батарейки.
6. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать пистолет самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте пистолет до полного устранения всех неполадок.