



Пневматический пистолет с фонарем и очками (арт. В191198, код 85657)

Инструкция по эксплуатации

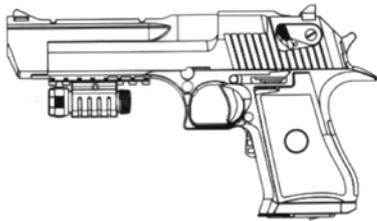

СМ.018А2

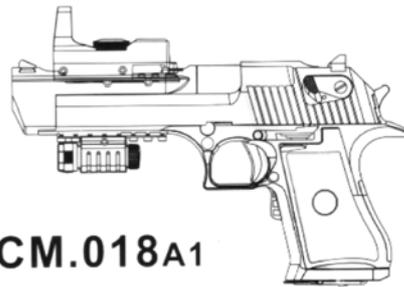

СМ.018А1

Внимание: Пистолет не предназначен для лиц младше 18 лет! Пистолет стреляет круглыми пластиковыми пулями диаметром 6 мм. Неосторожное обращение с пистолетом может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам. Во избежание несчастных случаев перед использованием пистолета внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Строго следуйте всем изложенным в ней правилам безопасности. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

Меры предосторожности:



Во время ведения стрельбы из пистолета надевайте специальные защитные очки.



Не направляйте пистолет в сторону людей и животных. Не снимайте с дула пистолета заглушку до ведения стрельбы.




Не разбирайте пистолет без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.



Для ведения стрельбы выбирайте безопасные места. Не используйте пистолет на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.



Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло пистолета.

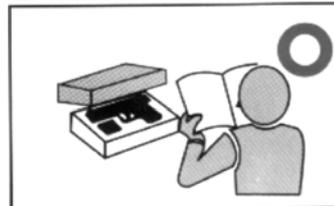

Перед началом эксплуатации пистолета внимательно изучите инструкцию.

Комплектация:

- зарядное устройство



×1

- протирка



×1

- защитные очки




×1

- перезаряжаемые батарейки AAA



×4

- фонарик



×1

- инфракрасный прицел



×1

Устройство пистолета



Установка батареек



Зарядка источников питания




Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки и подключите зарядное устройство к сети 220V



- Перед первой зарядкой источников питания их следует полностью разрядить, а затем произвести зарядку в течение 12 часов.
- Для последующей зарядки достаточно 7-8 часов. Не превышайте предусмотренного времени зарядки.
- Во время зарядки температура не должна превышать 45° во избежание выведения источников питания из строя.
- Во время зарядки источники питания должны находиться внутри пистолета.
- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Не замыкайте контактов источников питания.

Загрузка пуль

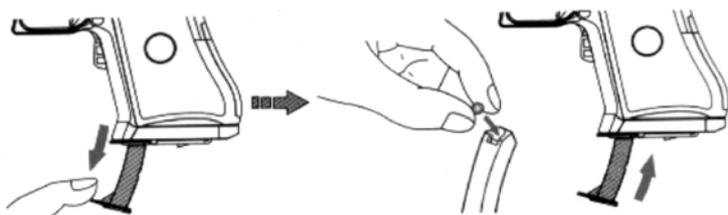

Если вы не собираетесь стрелять сразу же, опустите ударник вниз, после чего он вернется в первоначальное положение.

1. Отсоедините от пистолета магазин.
2. Загрузите в магазин пластиковые круглые пули диаметром 6 мм (в магазин помещается около 16 пуль).
3. Вставьте заряженный магазин в пистолет.



ВНИМАНИЕ!


стандартные
пули Ø 6 мм

Не используйте повторно пули, бывшие
в употреблении, а также загрязненные,
деформированные пули и пули со
смещенным центром тяжести

Ведение стрельбы

Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.


Возьмитесь за рукоятку пистолета и сожмите кнопку безопасности. Прицельтесь и нажмите на курок.

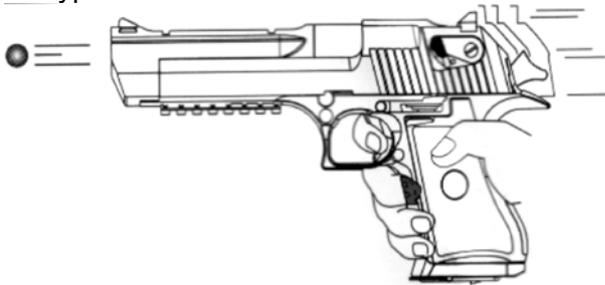

Внимание: во время стрельбы держите пальцы вне зоны движения затвора во избежание получения травм.


Извлечение застрявших пуль

1. Отсоедините магазин.
2. Вставьте протирку в дуло пистолета скошенным краем вниз.
3. Протолкните застрявшие пули.
4. Вставьте магазин в пистолет и можете продолжать стрельбу.

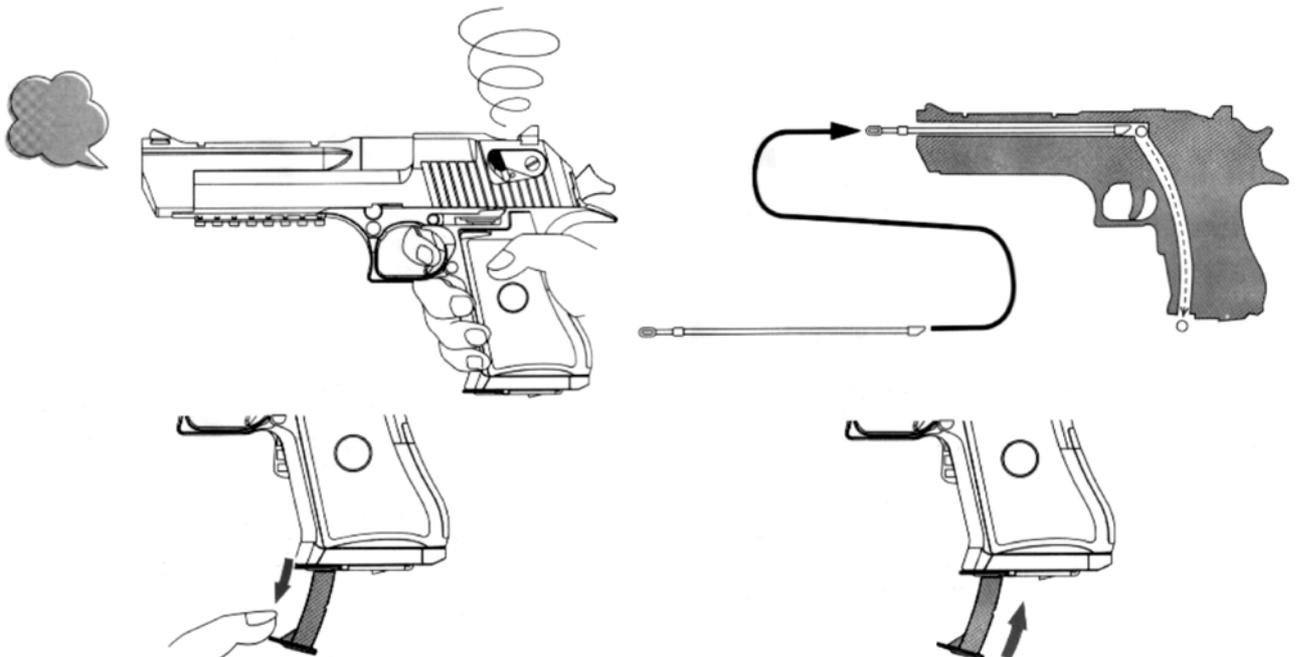


Установка электрического фонарика

Вставьте батарейки внутрь отсека фонарика, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека, закрутите шуруп.

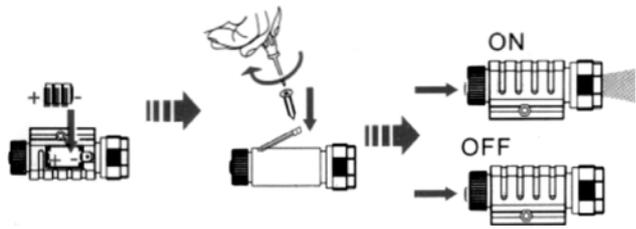


Установите фонарик на направляющую планку пистолета, зафиксируйте его с помощью шурупов.

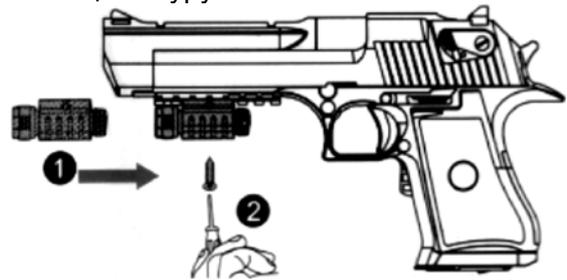


Установка инфракрасного оптического прицела

Вставьте батарейки внутрь отсека прицела, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека, закрутите шурупы.

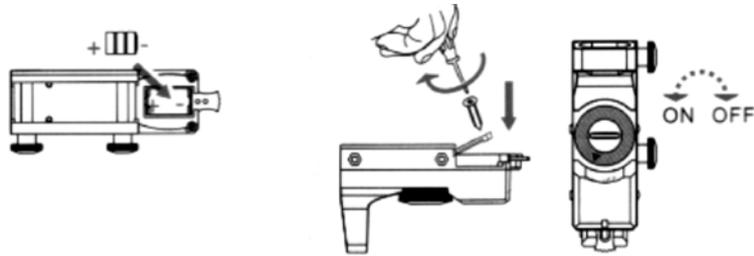

Установите прицел на пистолет.

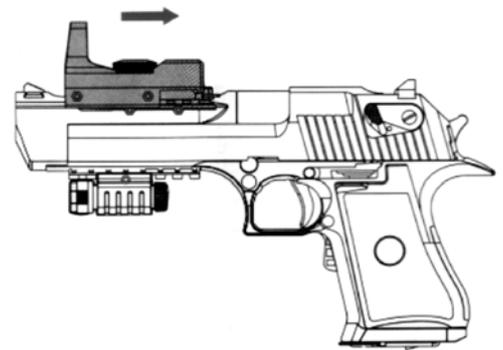

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

1. Не бросайте пистолет и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте пистолет от воздействия влаги и высоких температур. Храните его в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите пистолет в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло пистолета.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из пистолета. Если вы не собираетесь использовать пистолет долгое время, извлеките все источники питания.
6. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать пистолет самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте пистолет до полного устранения всех неполадок.