

Винтовка на аккумуляторе М8 с оптическим прицелом

(арт. В206330, код 87827)

Инструкция по эксплуатации

Внимание: Игрушка не предназначена для лиц младше 18 лет!


Ружье стреляет круглыми пластиковыми пулями на расстояние до 50-60 м. Неосторожное обращение с ружьем может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед началом эксплуатации ружья внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней. Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании ружья.

Меры предосторожности:


- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте ружье на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Не направляйте ружье в сторону людей и животных.
- Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло ружья.
- Снимайте ружье с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени. Не нажимайте на курок, если ружье не снято с предохранителя, в противном случае возможно повреждение внутреннего механизма.
- Во избежание непреднамеренных выстрелов всегда используйте защитный колпачок и отсоединяйте от ружья магазин.
- Используйте только аккумулятор, предусмотренный производителем.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пластиковые пули. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не разбирайте ружье без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.

Устройство ружья

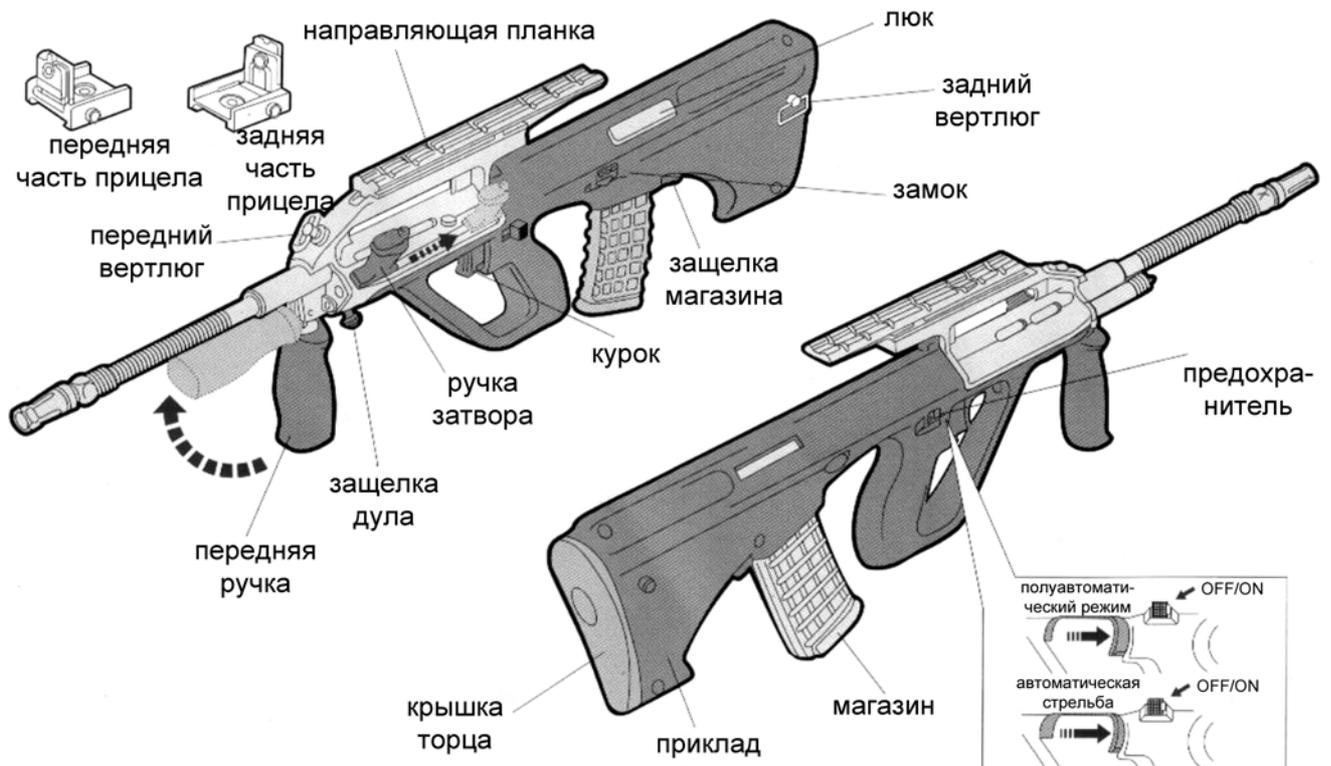


Установка аккумулятора

- 1) Снимите крышку с торца приклада, для чего надавите на нее и потяните на себя.
- 2) Соедините разъемы проводов аккумулятора и ружья, вставьте аккумулятор в отсек ружья.
- 3) Установите на место крышку торца, надавив сначала на ее нижнюю часть, затем на верхнюю часть, и, наконец, на боковые стороны.

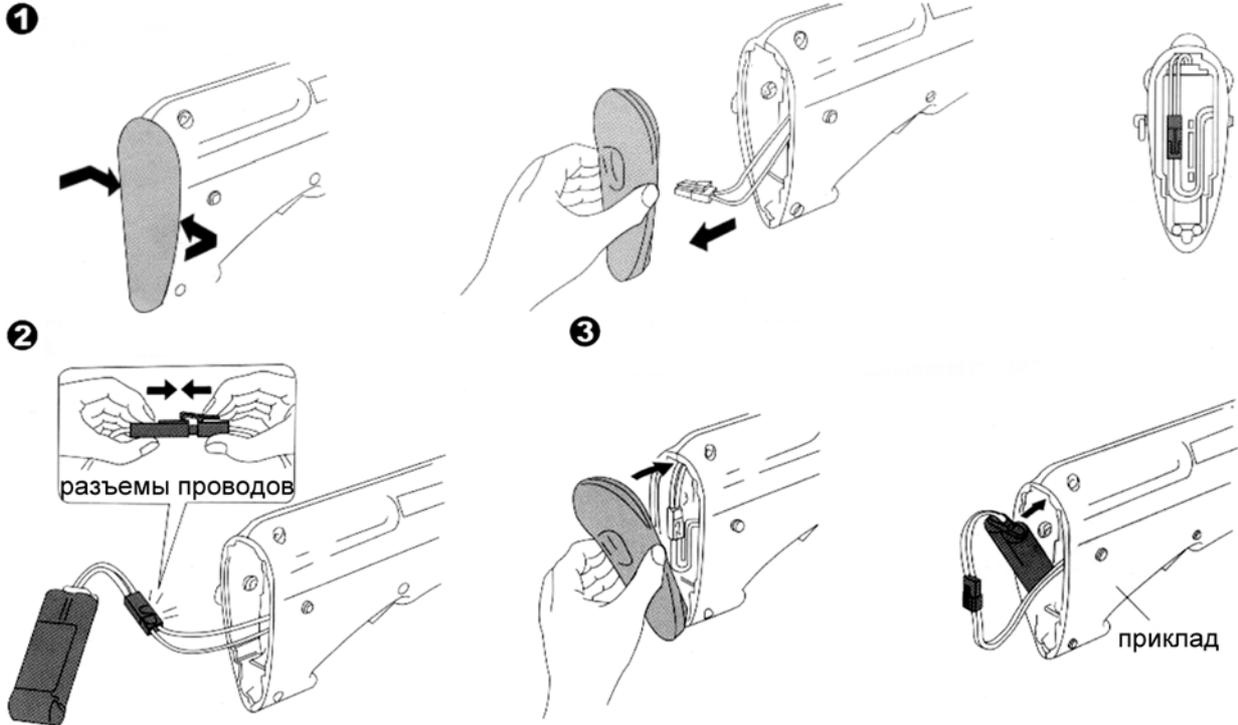

Установка обычного прицела

Раскрутите шурупы сбоку передней и задней части прицела, установите части прицела на верхнюю направляющую планку ружья (спереди и сзади соответственно), затяните шурупы. После установки прицела произведите несколько выстрелов и определите, не отклоняются ли пули от заданной прицельной точки. В случае необходимости произведите регулировку прицела: ослабьте винт в его задней части и подвиньте пластинку в направлении, противоположном направлению отклонения пуль, затяните винт.

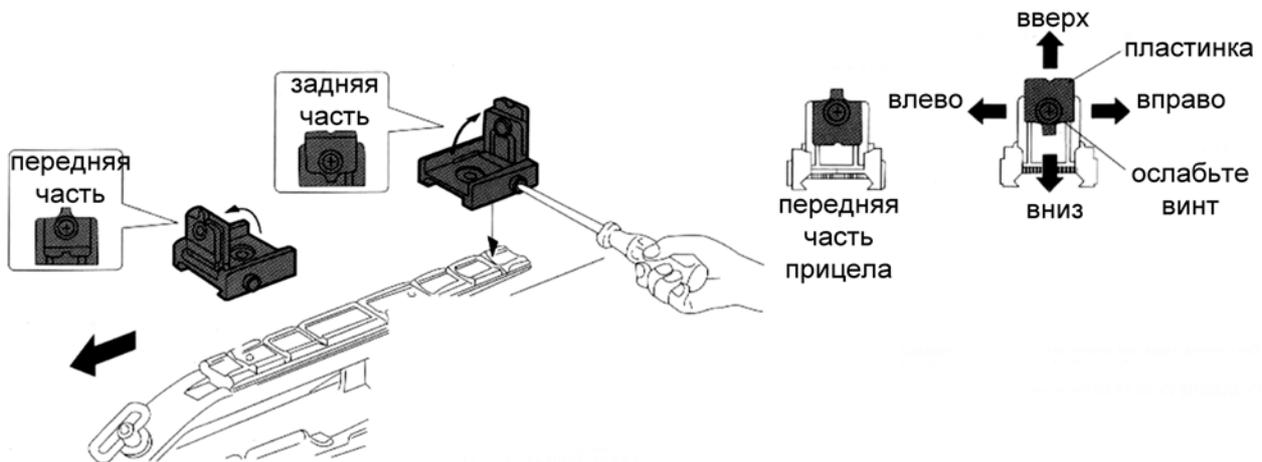


Установка оптического прицела

Установите прицел на верхнюю направляющую планку, затяните винты сбоку прицела.



Загрузка пуль

- 1) Нажмите на защелку магазина и отсоедините магазин от ружья.
- 2) Загрузите в магазин круглые пластиковые пули.
- 3) Вставьте магазин в ружье до появления щелчка.

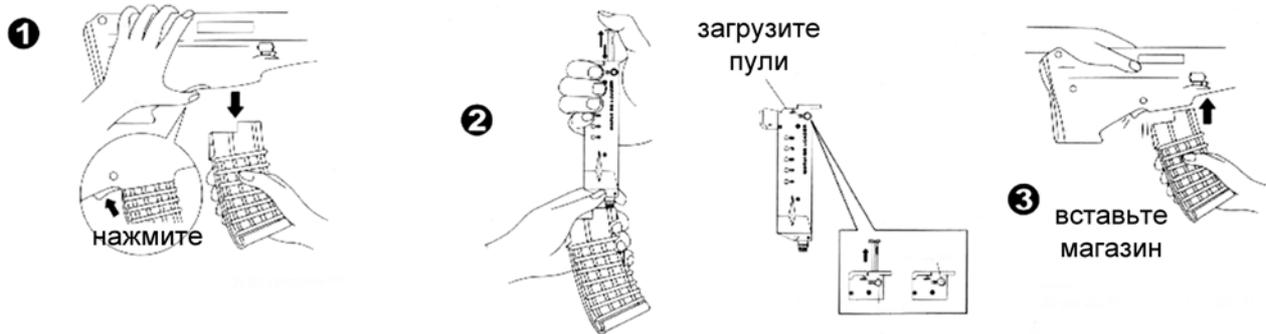

Ведение стрельбы

- Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.
- Снимите ружье с предохранителя, прицельтесь и нажмите на курок.
- Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени.

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы ружья и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

1. Не бросайте ружье и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте ружье от воздействия влаги и высоких температур. Храните ружье в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите ружье в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло ружья.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. Если вы не собираетесь использовать ружье длительное время, выньте из него источники питания.
6. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать ружье самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте ружье до полного устранения всех неполадок.