

Пневматический пистолет P139 (арт. I790-H14040, I790-H14041)




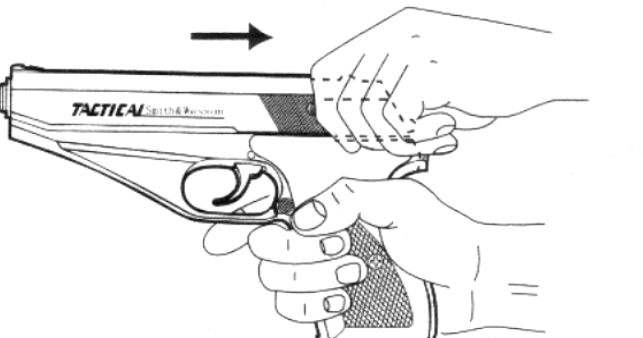
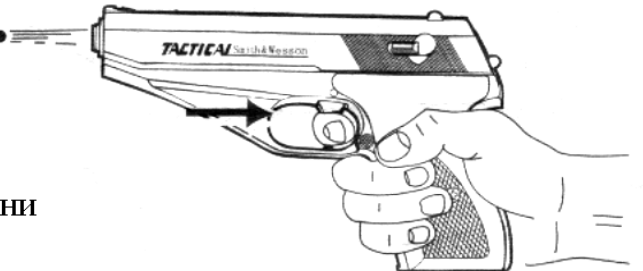
Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Пистолет не предназначен для лиц младше 18 лет!

Неосторожное обращение с пистолетом может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам. Во избежание несчастных случаев перед началом эксплуатации пистолета внимательно ознакомьтесь с инструкцией. При использовании пистолета строго следуйте всем правилам безопасности, изложенным в инструкции.



Подготовка и ведение стрельбы:

<p>1</p>  <p>нажмите на защелку и отсоедините магазин</p>	 <p>загрузите пули диаметром 6 мм</p>	 <p>вставьте заряженный магазин в пистолет</p>
<p>2</p> <p>отведите затвор назад до упора - он вернется в исходное положение автоматически</p>		
<p>3</p> <p>① передерните затвор</p> <p>② прицельтесь по мишени и нажмите на курок</p>		

Меры предосторожности:



- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте пистолет на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.
- Не направляйте пистолет в сторону людей и животных, даже если он не заряжен. Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло пистолета.
- Не стреляйте в хрупкие предметы.
- Загружайте магазин пулями непосредственно перед стрельбой.
- Во избежание непроизвольного выстрела не бросайте заряженный пистолет.
- Используйте только предусмотренные конструкцией ружья круглые пластиковые пули. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Храните пистолет в недоступном для маленьких детей месте.
- Прежде чем убрать пистолет на хранение, снимите магазин и извлеките из него пули.
- Не вносите изменений в конструкцию пистолета.
- Не разбирайте пистолет без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

1. Не бросайте пистолет и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте пистолет от воздействия влаги и высоких температур. Храните его в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите пистолет в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло пистолета.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать пистолет самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте пистолет до полного устранения всех неполадок.