

# Пневматический пистолет с глушителем (арт. L-080)

## Инструкция по эксплуатации



**Внимание:** Пистолет не предназначен для лиц младше 18 лет!

Пистолет стреляет круглыми пластиковыми пулями диаметром 6 мм на расстояние до 50-60 м.

Неосторожное обращение с пистолетом может привести к повреждению глаз и другим серьезным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед использованием пистолета внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании пистолета.


Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

### Меры предосторожности:

<p>Не заглядывайте в дуло пистолета. Заряжайте магазин пулями непосредственно перед стрельбой. Не вносите изменений в конструкцию пистолета. Храните пистолет в недоступном для детей месте.</p> 	<p>Не направляйте пистолет в сторону людей и животных.</p> 	<p>Не стреляйте в твердые предметы, от поверхности которых пули могут срикошетить.</p> 
<p>Не дотрагивайтесь до курка, если не собираетесь стрелять.</p> 	<p>Во избежание ослабления пружины не тяните ручку затвора, если не собираетесь стрелять.</p> 	


- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте пистолет на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Не направляйте пистолет в сторону людей и животных.
- Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло пистолета.
- Снимайте пистолет с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени.
- Используйте только предусмотренные конструкцией пистолета круглые пули диаметром 6 мм. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязненные и деформированные пули.
- Не разбирайте пистолет без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.

## Устройство пистолета

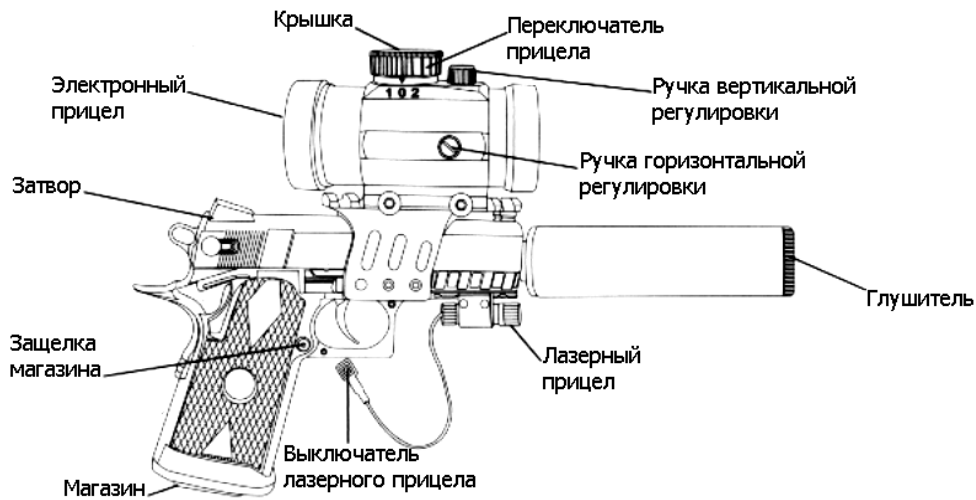


## Установка глушителя


**A1** Установите на пистолет глушитель, закручивая его по часовой стрелке

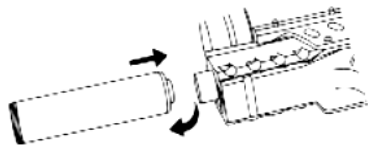

**A2** Для того чтобы снять глушитель, выкрутите его против часовой стрелки

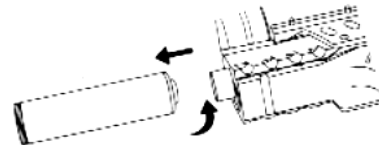

## Загрузка пуль

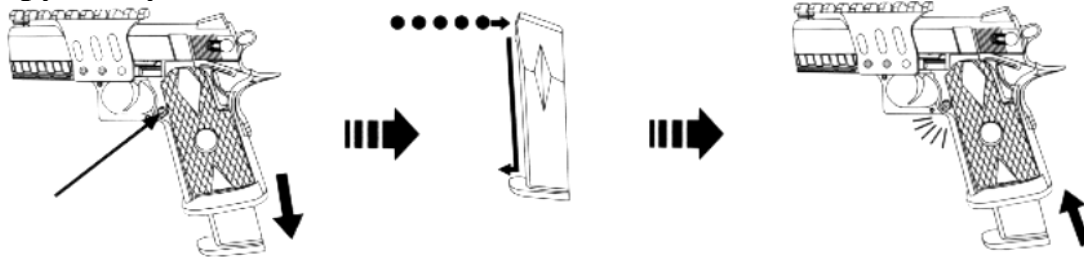

**1** Нажмите на защелку и отсоедините магазин от пистолета


**2** Загрузите в магазин круглые пластиковые пули диаметром 6 мм

**3** Вставьте заряженный магазин в пистолет до щелчка


## Ведение стрельбы

Неосторожное нажатие курка может привести к серьезным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.

**1** Потяните ручку затвора назад до появления характерного щелчка. Если ручка затвора отведена не до конца, пистолет не выстрелит, вне зависимости от количества заряженных в магазин пуль.

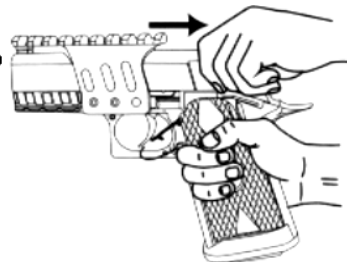


**2** Прицельтесь по мишени и нажмите на курок.

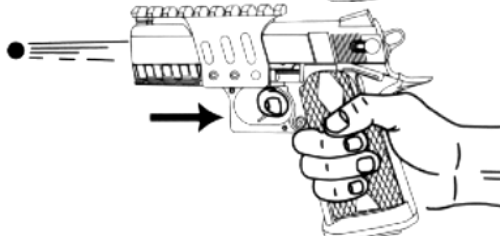


## Установка лазерного прицела (не во всех моделях)


**A**

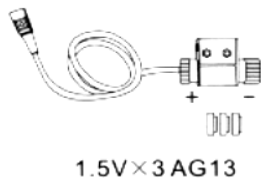

**B**

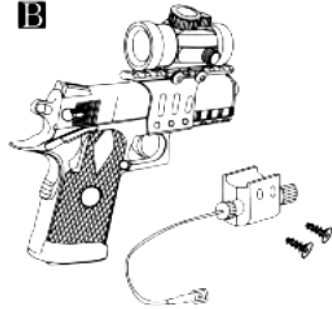


**C**

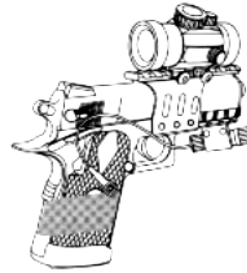


## Установка фонарика (не во всех моделях)

**A**

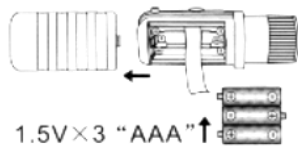


Откройте крышку, вставьте 3 батарейки 1,5V размера "AAA", соблюдая полярность





**B**

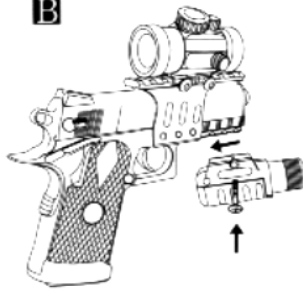

**C**

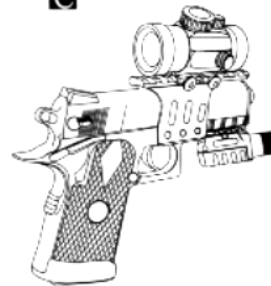

## Установка электронного прицела GS11 (не во всех моделях)

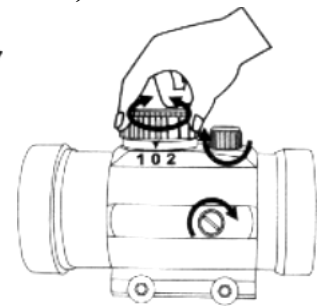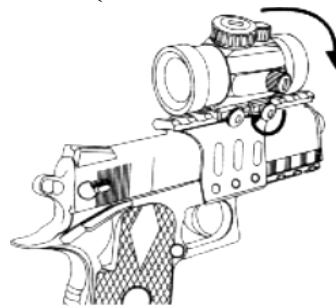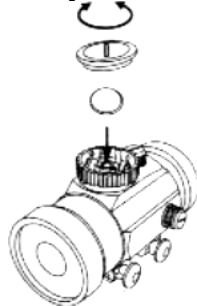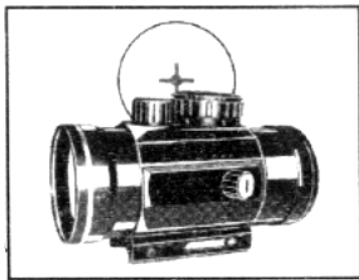

Откройте крышку батарейного отсека прицела и вставьте 1 батарейку 3V (CR2025 или эквивалент), закрутите крышку по часовой стрелке. Если заряд батарейки станет низким, установите новую батарейку. Ослабьте крепежные винты прицела, установите прицел на верхнюю направляющую планку пистолета, закрутите винты. Для включения прицела установите переключатель в положение «2» (ведение стрельбы в светлое время суток) или «1» (ведение стрельбы в темное время суток). Для того чтобы отключить питание прицела, установите переключатель в положение «0».

Вращение ручки вертикальной регулировки прицела по часовой стрелке опускает мушку-крест вниз. Для того чтобы поднять мушку вверх, поверните ручку против часовой стрелки. Поверните ручку горизонтальной регулировки прицела по часовой стрелке, и мушка сместится вправо. Для того чтобы сместить мушку влево, поверните ручку против часовой стрелки.

## Правила ухода и эксплуатации:

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

1. Не бросайте пистолет и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте пистолет от воздействия влаги и высоких температур. Храните его в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите пистолет в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло пистолета.
4. Никогда не используйте загрязненные и поврежденные пули.
5. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки. Если вы не собираетесь использовать пистолет долгое время, извлеките батарейки.
6. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать пистолет самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте пистолет до полного устранения всех неполадок.