

Автомат на аккумуляторе (арт. А916-Н14080)

Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 18 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*


Автомат стреляет круглыми пластиковыми пулями диаметром 6мм на расстояние до 50-60м. Неосторожное обращение с автоматом может привести к повреждению глаз и другим серьёзным травмам.

Во избежание несчастных случаев перед началом эксплуатации автомата внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней. Строго следуйте всем правилам безопасности при использовании автомата.


Меры предосторожности:



В целях безопасности перед началом ведения стрельбы наденьте защитные очки и маску

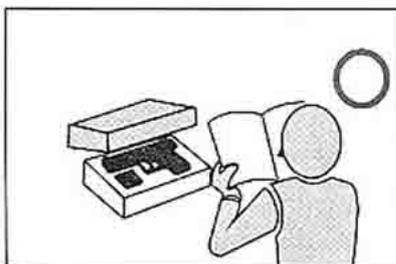

Внимательно изучите инструкцию, прежде чем начать эксплуатировать ружье

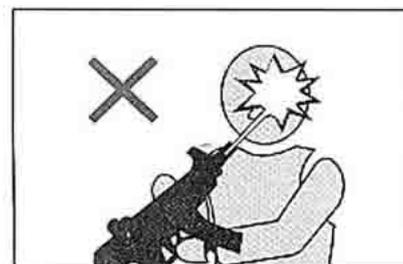

Во избежание несчастного случая не заглядывайте в дуло ружья



Не направляйте ружье в сторону людей и животных, а также хрупких предметов.



Не цельтесь в людей и животных. Всегда надевайте на дуло защитный колпачок, когда не ведете стрельбу.



Не разбирайте ружье без необходимости, не пытайтесь внести изменения в конструкцию ружья.

- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте автомат на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Снимайте автомат с предохранителя непосредственно перед тем, как начать стрельбу по мишени.
- Неосторожное нажатие курка может привести к серьёзным последствиям, поэтому нажимайте на курок только тогда, когда вы прицелились и готовы стрелять по мишени. Перед началом стрельбы убедитесь в безопасности обстановки.
- Используйте только предусмотренные конструкцией автомата круглые пули диаметром 6мм. Не используйте повторно пули, бывшие в употреблении, а также загрязнённые и деформированные пули.


Комплектация:



Установка аккумулятора:



Зарядка аккумулятора:



Перед первой зарядкой аккумулятора разрядите его полностью и зарядите снова в течение 12 часов.

Для последующих зарядок аккумулятора достаточно 7-8 часов.

Не допускайте нагревания аккумулятора до температуры свыше 45°C, в противном случае возможно его повреждение.

При установке аккумулятора соблюдайте полярность.


Не замыкайте контакты аккумулятора.



Установка магазина:





Регулировка прицела:

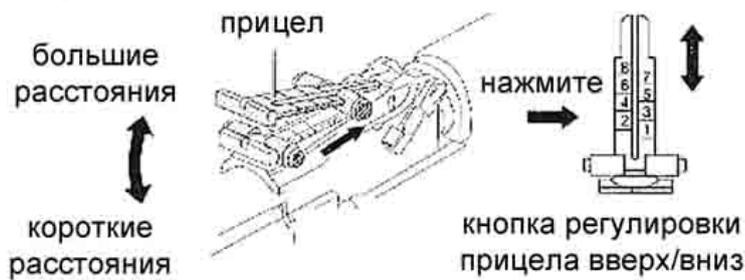

Как прицепить ремень:

Прицепите ремень одним концом к переднему хомуту авт-та, а другим - к заднему

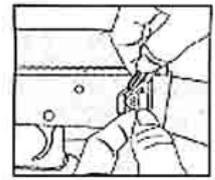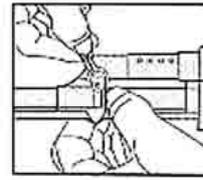

Использование предохранителя и выбор режима ведения стрельбы:




Внимание: установите предохранитель в правильное положение во избежание неполадок в работе автомата

Автомат стоит на предохранителе (курок заблокирован) Ставьте ав-мат на предохранитель, если не собираетесь стрелять или убираете на хранение



Полуавтоматическая стрельба Автомат производит 1 выстрел каждый раз, как вы нажимаете на курок

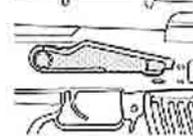

один выстрел

Автоматическая стрельба Нажмите и удерживайте курок, автомат произведет целую очередь выстрелов




автоматная очередь



Удаление застрявших пуль:

Если пуля застряла в стволе автомата, немедленно прекратите стрельбу во избежание повреждения внутреннего механизма автомата.

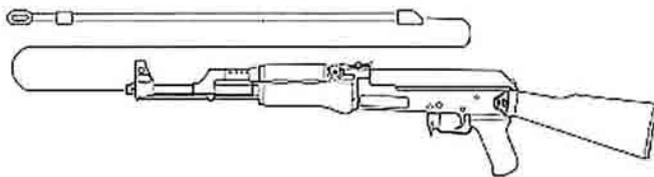


верните затвор в нормальное положение и вставьте шомпол в дуло автомата

Внимание: застрявшие пули могут вылететь из дула с большой скоростью, поэтому наденьте защитные очки



отсоедините магазин

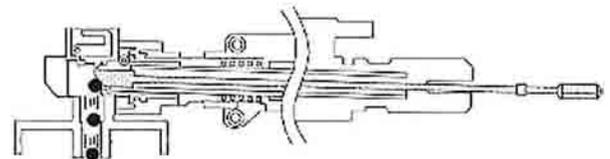

вставьте шомпол срезанным кончиком вниз и извлеките застрявшие пули

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы автомата и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

1. Не бросайте автомат и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте автомат от воздействия влаги и высоких температур. Храните автомат в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите автомат в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло автомата. Никогда не используйте загрязнённые и повреждённые пули.
4. Если вы не собираетесь использовать автомат длительное время, выньте из него источники питания.