


Инструкция по эксплуатации пистолета А-288

**Внимание! Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

Этот игровой набор развивает навыки стрельбы по мишеням.


Меры предосторожности:

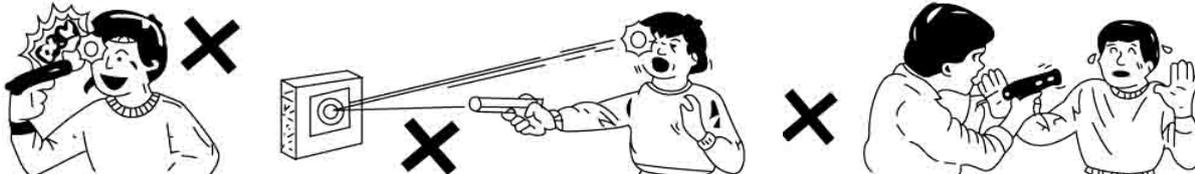


- Для ведения стрельбы выбирайте безопасные безлюдные места. Не используйте пистолет на улицах, вблизи дорог, в местах скопления и передвижения людей.
- Не направляйте пистолет в сторону людей и животных.
- Не вносите изменений в конструкцию пистолета.
- Храните пистолет в недоступном для маленьких детей месте.
- Не разбирайте пистолет без необходимости. При возникновении неполадок обращайтесь к специалистам.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

- Батарейки должны устанавливаться под присмотром взрослых
- Не используйте перезаряжаемые батарейки
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов
- При установке батареек соблюдайте полярность
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки
- Если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время, извлеките батарейки
- Не бросайте батарейки в огонь, не пытайтесь разобрать батарейки
- Не замыкайте контакты батареек
- Не храните батарейки в местах, доступных для детей. Помните, что ввиду небольших размеров батарейки могут быть проглочены маленькими детьми.

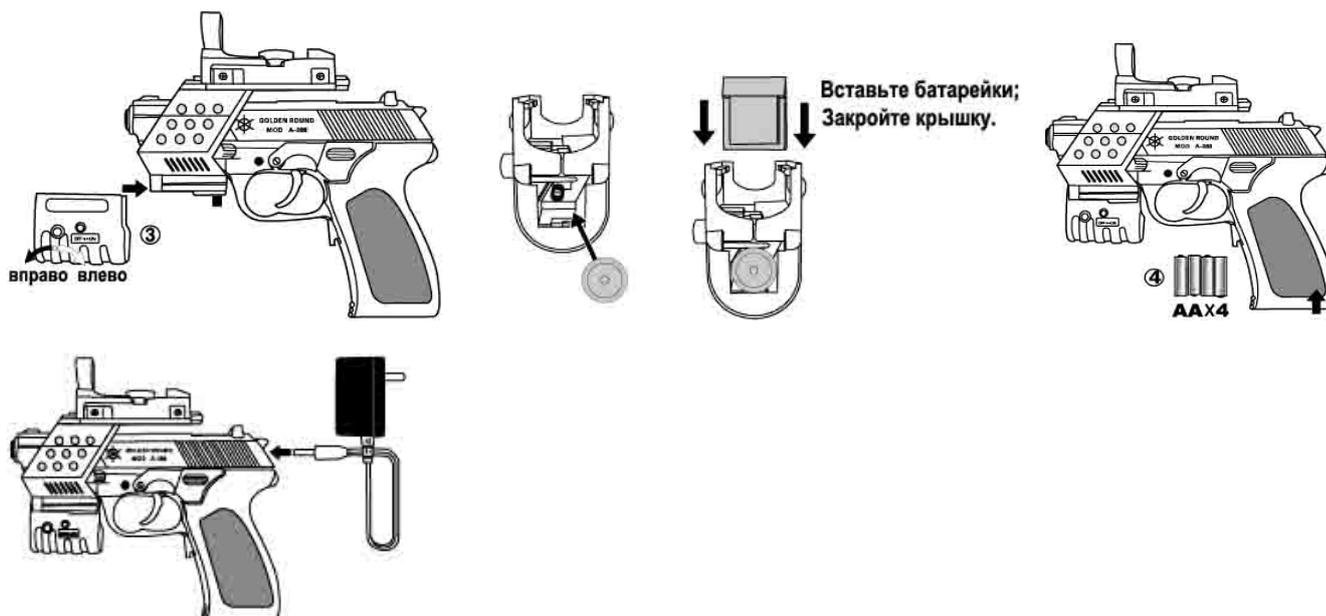

Сборка и использование пистолета:

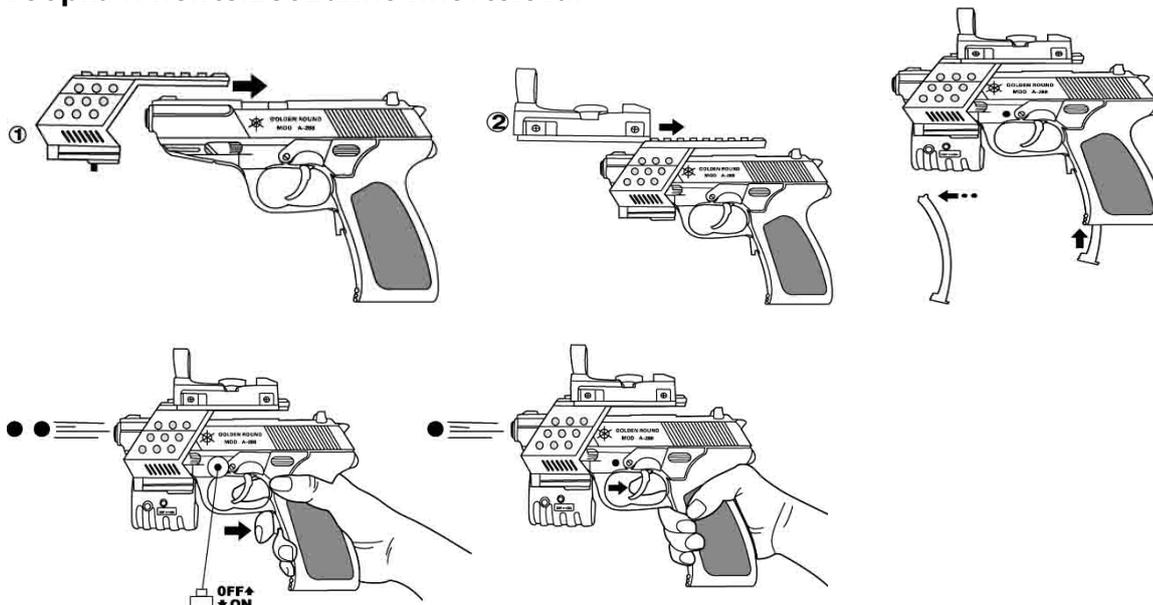

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы пистолета и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

1. Не бросайте пистолет и защищайте его от внешних повреждений.
2. Оберегайте пистолет от воздействия влаги и высоких температур. Храните пистолет в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
3. Содержите пистолет в чистоте. Не допускайте забивания грязи и посторонних предметов в дуло пистолета.
4. Если вы не собираетесь использовать пистолет долгое время, выньте из него источники питания.
5. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать пистолет самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте пистолет до полного устранения всех неполадок.