


Сражающиеся роботы, арт. 2050-50, код 69901

Инструкция по эксплуатации

Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие детали!


В набор входят 2 робота и 2 ИК-пульта управления

Вам потребуются 14 батареек размера «AA» 1,5V (по 3 батарейки в каждом ИК-пульте управления, по 4 батарейки в каждом роботе)

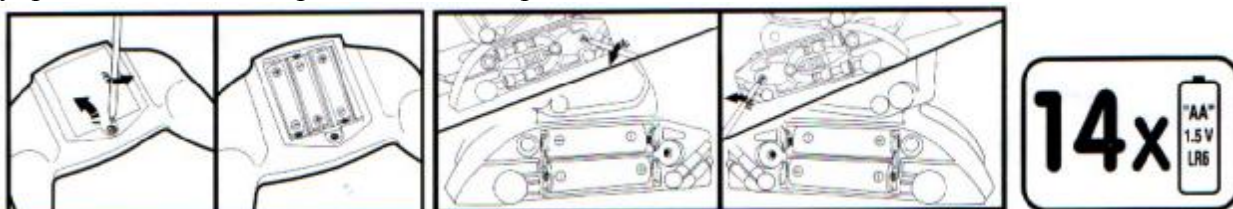

- Рекомендуется использовать только щелочные батарейки
- Не используйте перезаряжаемые батарейки
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов
- «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки
- Не замыкайте контактов батареек
- При установке батареек соблюдайте полярность. Руководствуйтесь схемой установки/замены батареек
- Сохраните упаковку, так как она может содержать важную информацию
- Не давайте детям играть с упаковкой


Управление роботами

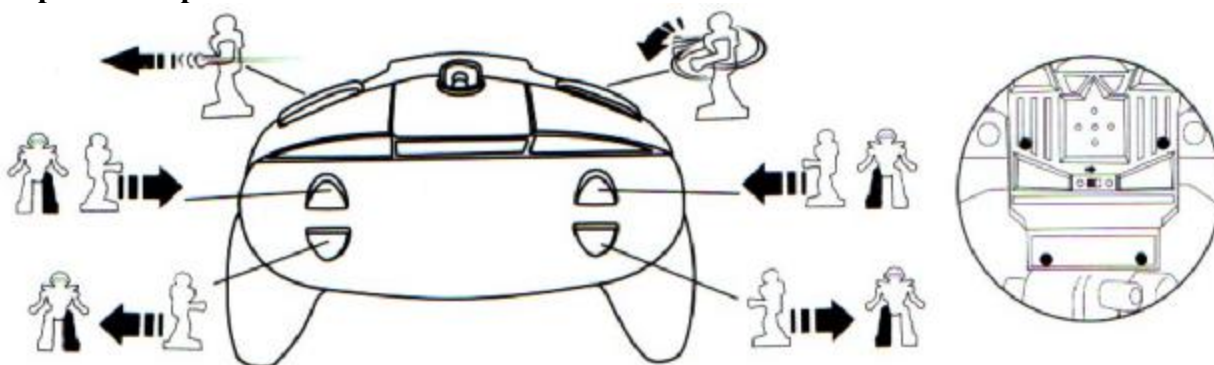

После установки батареек установите в положение «ON» выключатели на спине каждого робота. Роботы проиграют мелодии, и на их груди замигают 4 световых индикатора.


Роботы готовы к сражению.

Каждый удар в корпус робота сопровождается вспышкой световых индикаторов. Если в сенсорную точку попадают 4 точных удара, робот отключается. Для активации робота нажмите на его голову (кнопка Revitalize). 4 световых индикатора на груди робота замигают вновь. Робот готов к новому бою.

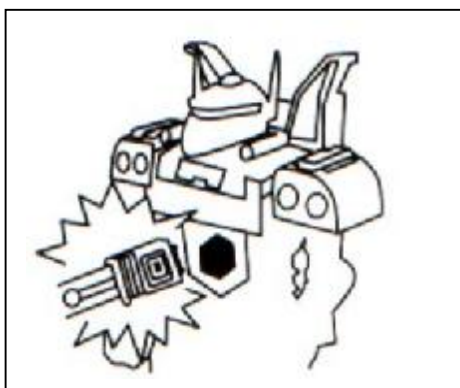

Важная информация:

- Если робот не получает сигналов свыше 4 минут, питание робота отключается. Для активации робота нажмите кнопку Revitalize.

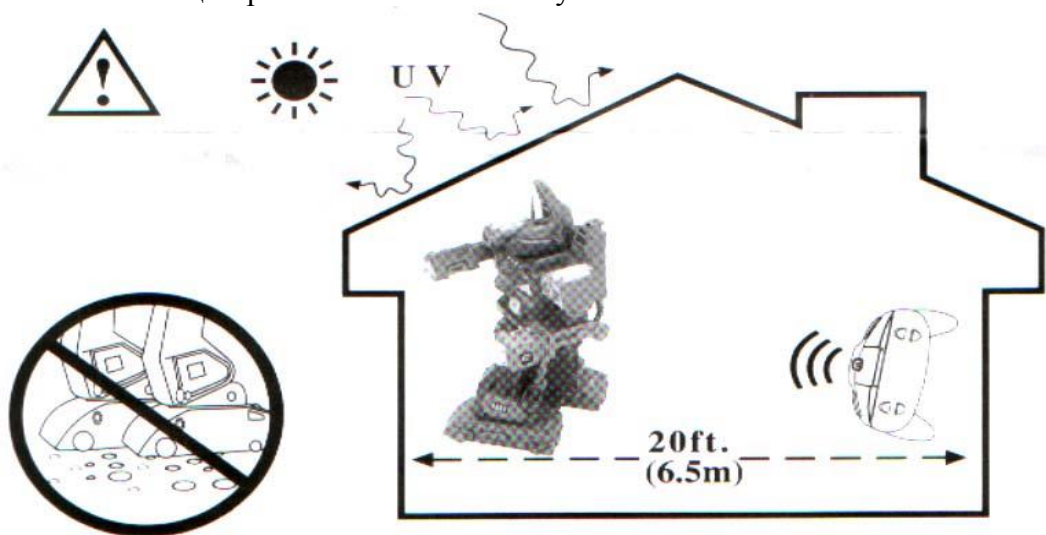

- Зона действия ИК-пульта управления уменьшается под воздействием внешних помех. Для лучшего контроля управления направляйте ИК-пульт непосредственно на робота. Расстояние между роботом и пультом не должно превышать 6,5 м.
- Не используйте роботов на неровных поверхностях.
- Игрушка предназначена для использования внутри помещений.
- Берегите игрушку от воздействия прямых солнечных лучей, а также влаги и высоких температур.
- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
- Хранить игрушку следует в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.