


Робот на ИК-пульте управления (арт. 3401Т)

Инструкция по эксплуатации

**Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!**

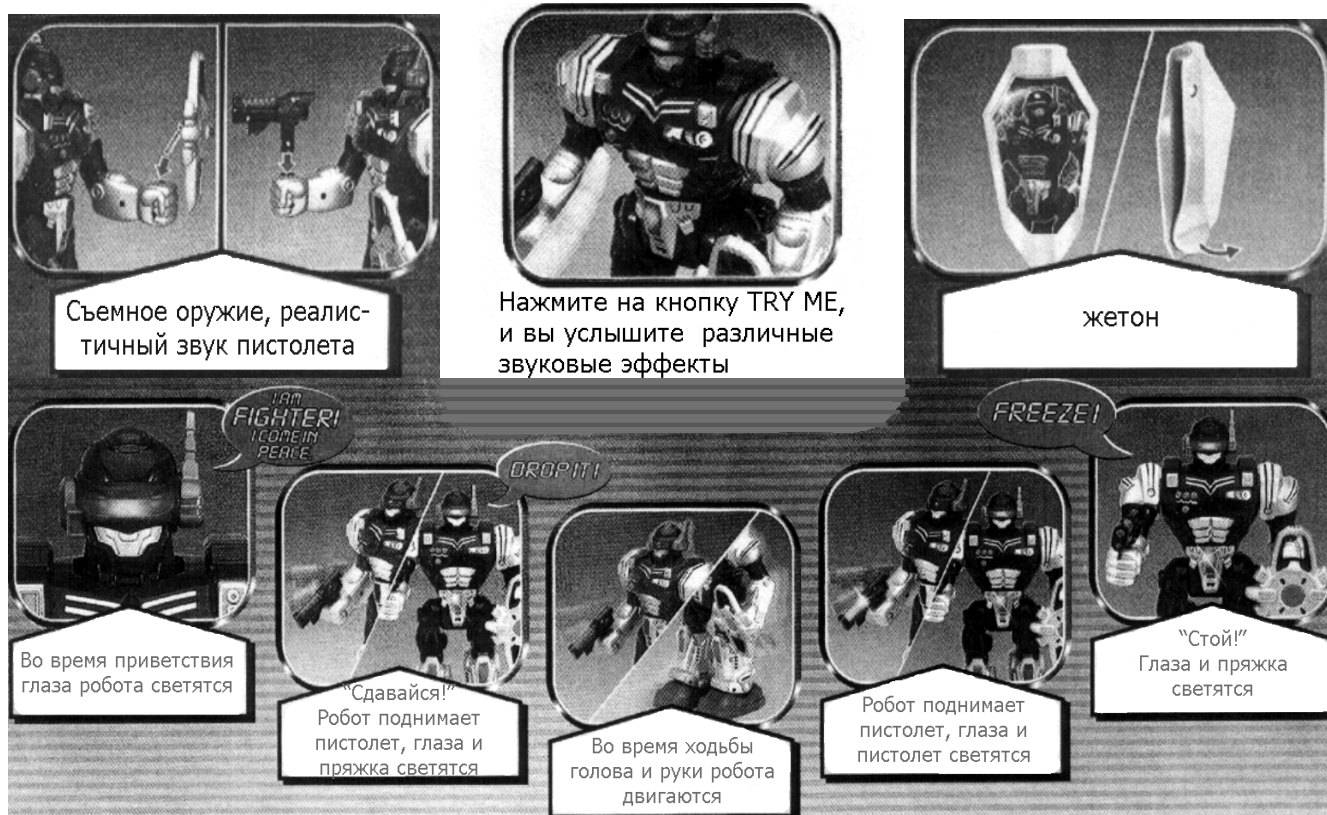

Вам потребуются 4 батарейки размера «AA» 1,5V для установки в робота и 3 батарейки AG13 1,5V для установки в ИК-пульт управления



Пульт управления



Использование робота

Если робот не получает никаких сигналов в течение 2-х минут, он переключается в режим ожидания. Для того чтобы активировать робота вновь, просто нажмите на кнопку TRY ME на груди робота.

Установка и замена батареек

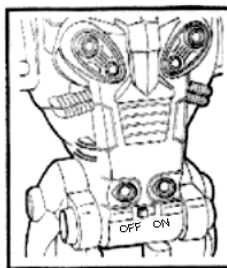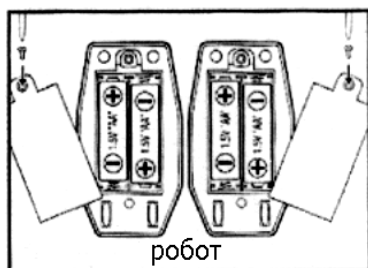

4 X 1,5V R6 = 6V
4AAбатарейки

3 X 1,5V LR44 = 4,5V
3 AG13
батарейки

Если робот перестал реагировать на сигналы пульта или начал функционировать неправильно, попробуйте его перезагрузить. Для этого выключите, а затем снова включите питание игрушки. Если это не помогло, возможно, заряд батареек стал низким. Установите выключатель питания в положение «OFF». При помощи отвертки раскрутите шурупы и откройте крышку батарейного отсека. Отсеки для батареек находятся в ступнях робота и в задней части пульта управления. Выньте «севшие» батарейки, установите комплект новых батареек (4 батарейки размера «AA» для робота, 3 батарейки «AG13» для пульта управления), закройте крышку отсека и закрутите шурупы.

Важная информация:

- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов
- Замена и установка батареек должна производиться взрослыми
- При установке батареек соблюдайте полярность
- «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки
- Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми
- Не замыкайте контактов батареек
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание взрыва и протечки
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте батарейки во избежание повреждения корпуса игрушки

Правила эксплуатации:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с роботом вне помещений в дождливую погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от ударов и внешних повреждений.
5. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
6. Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой сухой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
7. Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей