

# Набор из 2-х роботов-боксеров на ИК-пультах управления

(арт. 3438Т/39Т)

## Инструкция по эксплуатации

**Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!**


**Содержит мелкие детали!**

- 3 режима работы:

- поединок с участием 2-х роботов
- режим тренировки (учебного боя)
- режим загрузки (демо-режим)


- 8 направляющих движений, включая вращение на 360°

- в комплекте с 2-мя беспроводными ИК-пультами управления, позволяющими контролировать движения и удары роботов

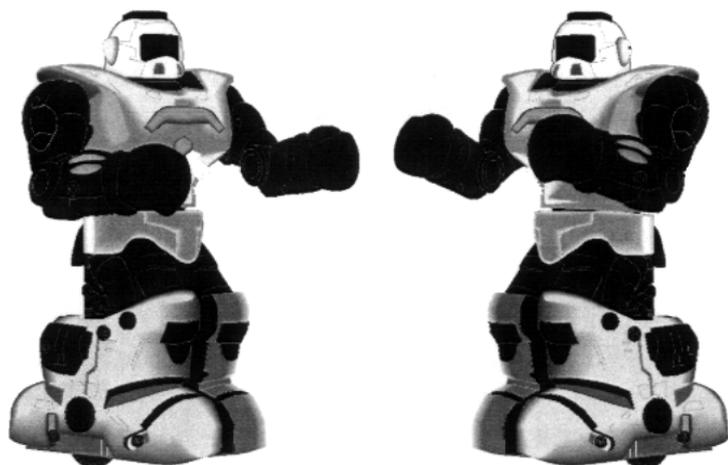

Вам потребуются 8 батареек размера «С» (по 4 на каждого робота), 4 батарейки размера «АА» (по 2 на каждого робота) и 4 батарейки размера «АА» (по 2 в каждый ИК-пульт управления).

## Установка батареек

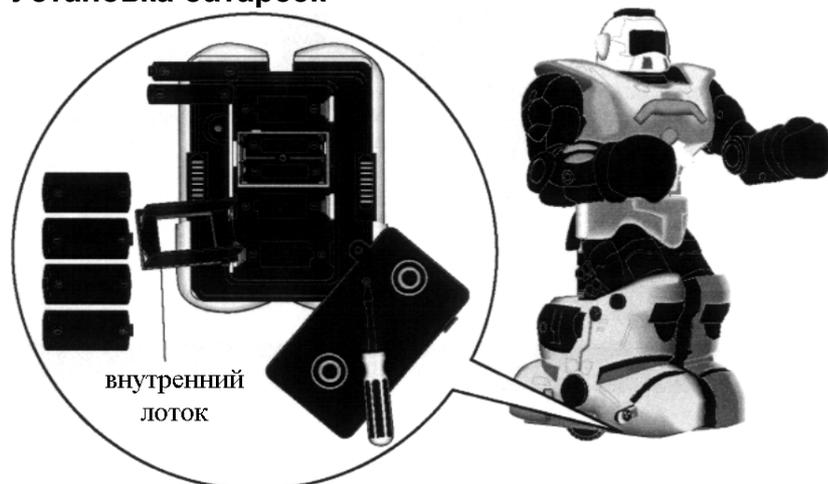

### 1. Роботы

- Установите выключатели питания роботов в положение «OFF».
- При помощи крестовой отвертки (не прилагается) раскрутите шурупы и откройте крышки батарейных отсеков на ступнях роботов. Для того чтобы получить доступ к отделению для батареек размера «АА», выньте внутренний лоток (см. рис.).
- Установите батарейки согласно схемам, соблюдая полярность. Сначала вставьте по 2 батарейки размера «АА», установите на место внутренний лоток и вставьте по 4 батарейки размера «С».
- Закройте крышки батарейных отсеков и закрутите шурупы.

## 2. Пульты управления

- При помощи крестовой отвертки раскрутите шурупы и откройте крышки батарейных отсеков в задней части пультов управления.
- Вставьте по 2 батарейки размера «AA», соблюдая полярность.
- Закройте крышки батарейных отсеков и закрутите шурупы.

### Важная информация:

- Используйте новые щелочные батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание взрыва и протечки
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов
- Замена и установка батареек должна производиться взрослыми
- При установке батареек соблюдайте полярность
- «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки
- Не замыкайте контактов батареек
- Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми
- Слабый заряд батареек может затруднить управление роботами и/или выполнение ими функций. Если это произошло, установите новые комплекты батареек.

### Внешний вид



### Режим поединка (с участием 2-х роботов)

#### Выбор канала

1. Выключите питание робота, установив выключатель в положение «OFF».
2. Установите переключатель каналов на спине робота в положение I.
3. Установите переключатель каналов на соответствующем пульте управления в положение I.
4. Повторите шаги 1÷3 для второго робота и пульта управления, установив переключатели каналов в положение II.

\*Важно: нельзя выбирать один и тот же канал для разных роботов.


#### Режим загрузки (демо-режим)

1. Установите выключатель питания робота в положение «ON».
2. После включения робот в течение 15 секунд демонстрирует различные движения.
3. После того, как раздастся звонок, робот готов к поединку.
4. Повторите шаги 1÷3 для второго робота.

#### Использование пульта управления

Для управления движениями робота и нанесения ударов противнику используйте кнопки ИК-пульта управления. Направляйте пульт управления на приемник ИК-лучей на голове робота. Расстояние между роботом и пультом управления не должно превышать 15 футов (4,5 м).

\*Примечание: если включенный робот не получает никаких команд в течение 3-х минут, он переключается в «спящий» режим. Для того чтобы активировать робота вновь, нажмите на ромб на груди робота.

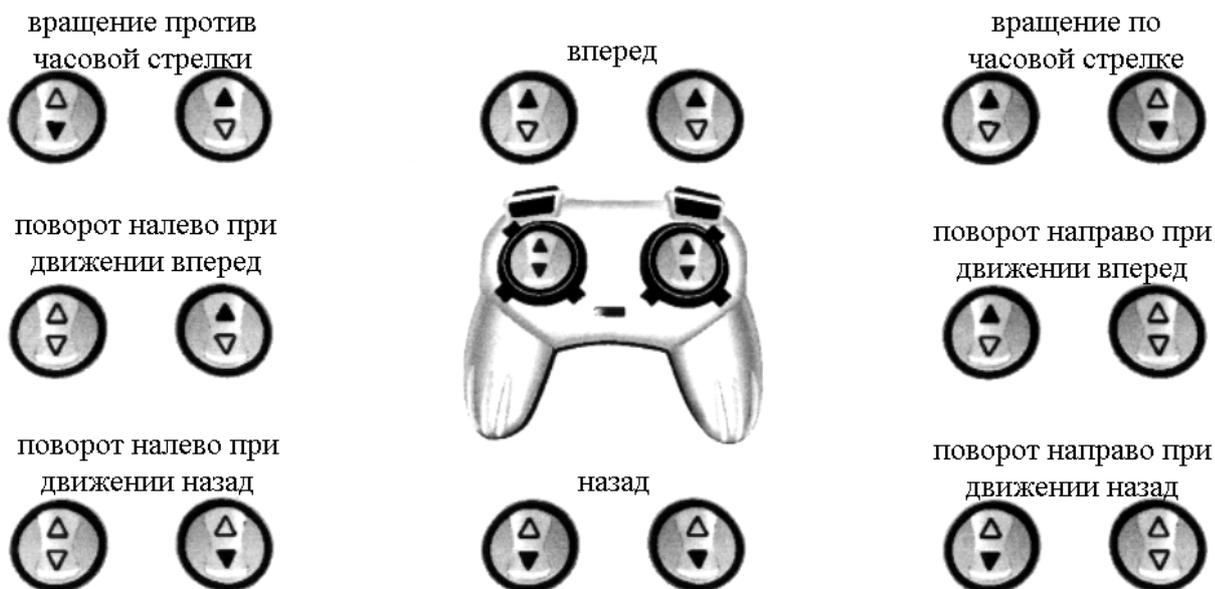

### Ведение боя

1. Для того чтобы нанести удар роботу противника, используйте левую и правую кнопки нанесения ударов на пульте управления. Цельтесь в планку или в ромб на груди робота противника. В случае прямого попадания перчатки робота светятся.
2. Если робот получает 3 удара в ромб или планку, он прекращает бой и пятится назад.
3. Для того чтобы начать новый раунд, нажмите на ромб на груди робота.
4. Для того чтобы начать новый бой или бой с новым противником, перезагрузите робота, выключив и снова включив его питание.

### Демонстрация звуковых эффектов

Установите выключатель питания робота в положение «TRY ME» и прослушайте различные звуковые эффекты.

### Режим тренировки

В режиме тренировки удары следует наносить вслед за световыми сигналами.

#### Выбор канала

1. Выключите питание робота, установив выключатель в положение «OFF».
2. Установите переключатель каналов в положение 0.
3. Включите питание робота, установив выключатель в положение «ON».
4. Перчатки робота начинают светиться.
5. Следуя направлению подсвеченных тренировочных ударов, наносите удары при помощи левой и правой кнопок пульта.
6. Если игрок реагирует в течение 2-х секунд, удар считается засчитанным. Если вы нанесли 5 засчитанных ударов, робот начинает новый раунд. Каждая тренировка состоит из 3 раундов.
7. Если 4 удара пропущены, робот останавливается.
8. Для того чтобы перезагрузить робота, нажмите на ромб на груди робота или выключите и вновь включите его питание.

### Возможные неисправности и их устранение

Если робот не реагирует на сигналы пульта управления или функционирует неправильно, выполните следующие действия:

- Убедитесь, что батарейки в роботе и пульте управления установлены правильно, при этом батарейки имеют достаточный заряд.
- Убедитесь, что робот и соответствующий пульт управления настроены на один и тот же канал. Убедитесь, что разные роботы настроены на разные каналы.
- Убедитесь, что выключатель питания робота установлен в положение «ON».
- Перезагрузите робота, выключив и снова включив его питание.
- Убедитесь, что пульт управления направлен на голову робота.
- Убедитесь, что расстояние между пультом и роботом не превышает 15 футов (4,5 м).
- Убедитесь, что между пультом и роботом нет препятствий.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с роботами вне помещений в дождливую погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от ударов и внешних повреждений.
5. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

## **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

### **Защита от грязи и пыли**

Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой сухой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

Если вы не собираетесь пользоваться игрушкой длительное время, извлеките батарейки во избежание повреждения корпуса игрушки.